









คู่มือการใช้งาน \_\_\_\_\_

#### ลิขสิทธิ์และการอนุญาต

© 2004 ลิขสิทธิ์ของ Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ห้ามทำช้ำ ดัดแปลง หรือแปลข้อมูลนี้หากไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่จะได้รับ อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะอยู่ใน หนังสือรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการ นี้เท่านั้น โดยไม่มีสิ่งใดที่ถือได้ว่าเป็นการรับประกัน เพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง เทคนิคหรือจากการตรวจแก้ข้อความหรือการละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้

หมายเลขชิ้นส่วน Q5956-90963

แก้ไขครั้งที่ 1, 11/2004

#### การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe® และ PostScript® เป็นเครื่องหมายการค้า ของ Adobe Systems Incorporated

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐ อเมริกาของ Linus Torvalds

Microsoft®, Windows® และ Windows NT®เป็น เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Open Group

ENERGY STAR® และ ENERGY STAR logo® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ของ United States Environmental Protection Agency



## ฝ่ายบริการลูกค้า HP

#### การบริการออนไลน์

#### สำหรับเรียกดูข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เวิลด์ไวด์เว็บ: เพื่อขอรับข้อมูลซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ของ HP ล่าสุด ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และฝ่ายสนับสนุน รวมถึงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในแต่ละภาษาจาก www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, หรือ http://www.hp.com/support/lj2430 (ไซต์นี้เป็นภาษาอังกฤษ)

#### เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เป็นชุดโปรแกรมเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเว็บ ของผลิตภัณฑ์การดำนวณและการพิมพ์บนเดสก์ทอป ISPE จะช่วยให้คุณสามารถระบุ วินิจฉัย และแก้ปัญหา เกี่ยวกับการดำนวณและการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เครื่องมือ ISPE ได้จาก http://instantsupport.hp.com.

#### การสนับสนุนทางโทรศัพท์

Hewlett-Packard ให้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อคุณ โทรศัพท์มาขอรับบริการ คุณจะได้รับการต่อสายกับทีมงานซึ่งจะคอยช่วยเหลือคุณ หากต้องการทราบหมายเลข โทรศัพท์ในประเทศ/พื้นที่ของคุณ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ <a href="http://www.hp.com/support/callcenters">http://www.hp.com/support/callcenters</a>ก่อนโทรศัพท์มายัง HP โปรดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อม: ชื่อ ผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ วันที่ชื่อผลิตภัณฑ์ และคำอธิบายปัญหา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลการสนับสนุนได้จากอินเทอร์เน็ตที่ http://www.hp.comคลิกที่บล็อค support& drivers

#### ยูทิลิตีซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ไปที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software (ไซต์นี้เป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ได้ในหลายภาษา)

สำหรับข้อมลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

#### การสั่งซื้ออปกรณ์เสริมหรืออปกรณ์สิ้นเปลืองโดยตรงกับ HP

้สั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลืองจากเว็บไซต์ต่อไปนี้:

สหรัฐอเมริกา: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

แคนาดา: http://www.hp.ca/catalog/supplies

ยุโรป: http://www.hp.com/go/supplies เอเชียแปซิฟิก: http://www.hp.com/paper/

สั่งซื้ออุปกรณ์เสริมจาก www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, หรือ http://www.hp.com/support/lj2430หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสั่งซื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดสิ้นเปลือง

ในการสั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลืองหรืออปกรณ์เสริมทางโทรศัพท์ โปรดโทรไปที่เบอร์ต่อไปนี้:

ภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกา: 800-282-6672

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา: 800-888-9909 ที่พักอาศัยและโฮมออฟฟิศในสหรัฐอเมริกา: 800-752-0900

แคนาดา: 800-387-3154

ในการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศ/พื้นที่อื่นๆ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

THWW

#### ข้อมูลการบริการ HP

หากต้องการข้อมูลที่ตั้งของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ให้ติดต่อที่ 800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 800-387-3867 (แคนาดา) หรือไปที่ http://www.hp.com/go/cposupportquide.

สำหรับการขอรับบริการผลิตภัณฑ์ของคุณในประเทศ/พื้นที่อื่น โปรดโทรติดต่อไปที่หมายเลขฝ่ายบริการสนับสนุน ลกค้าสำหรับประเทศ/พื้นที่ของคณ โปรดดที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

#### ข้อตกลงการบริการของ HP

โทรศัพท์: 800-HPINVENT [800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ 800-268-1221 (แคนาดา) การบริการเมื่อไม่อยในระยะประกัน: 800-633-3600

การให้บริการแบบขยายระยะเวลา :โทรศัพท์: 800-HPINVENT [800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ 800-268-1221 (แคนาดา) หรือไปที่เว็บไซต์ HP Care Pack Services ที่ http://www.hpexpress-services.com

#### HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP))

ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาและเอกสารออนไลน์ ให้ใช้ ชอฟต์แวร์ HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP))คุณสามารถดู HP Toolbox (HP Toolbox (nล่องเครื่องมือของ HP)) เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อม ต่อกับเครือข่าย คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้ HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP))โปรดดูที่ การใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)

#### การสนับสนุนจาก HP และข้อมูลสำหรับเครื่อง Macintosh

เยี่ยมชม: http://www.hp.com/go/macosx สำหรับข้อมูลสนับสนุน Macintosh OS X และบริการสมัครเป็น สมาชิกของ HP เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไดรเวอร์

เยี่ยมชม: http://www.hp.com/go/mac-connect สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อผู้ใช้ Macintosh

iv THWW

# สารบัญ

## 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์

การเข้าใช้ข้อมูลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว	2
ลิงค์เกี่ยวทั้บคู่มือผู้ใช้	2
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติ้ม	2
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม การกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์	3
การออกแบบคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series	
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์	4
ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์	8
พอร์ตอินเตอร์เฟช	9
แผงควบคุม	
ลักษณะแผงควบคุม	
ปุ่มบนแผงควบคุม	
ไฟบนแผงควบคุม	
เมนูการพิมพ์บนแผงควบคุม	12
การใช้ระบบความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์	12
การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์	12
ชอฟต์แวร์	2′
ระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์	2′
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	22
ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่อง Macintosh	24
การติดตั้งชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์	25
การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์	30
การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์	3′
ประเภทและขนาดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน	31
2 งานพิมพ์	
การเลือกถาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์	3/
การทำความเข้าใจเรื่องลำดับของถาดกระดาษ	3/
การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1	
การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาด)	
กระดาษที่ป้อนด้วยมือจากถาดกระดาษ 1	36
การเลือกโหมดฟิวเซอร์ที่ถูกต้อง	37
การใส่กระดาษในถาด	
การใส่กระดาษในถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)	
การใส่กระดาษในถาด 2 (ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น)	
การใส่กระดาษในถาด 3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น)	
การทำความเข้าใจเรื่องตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการพิมพ์บนสื่อ	42
การพิมพ์ซองจดหมาย	
หากต้องการใส่ซองจดหมายในถาดกระดาษ 1	
การพิมพ์บนวัสดุสำหรับพิมพ์พิเศษ	
การพิมพ์บนุ่ฉลาก	
การพิมพ์บนแผ่นใส	
การพิมพ์บนการ์ดสต็อคหรือกระดาษที่กำหนดขนาดเอง	46
การพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือกระดาษแบบฟอร์ม (ด้านเดียว)	
การพิมพ์บนสองด้าน (แบบสองด้าน)	49
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

THWW

การวางกระดาษสำหรับการพิมพ์บนสองด้าน	
ตัวเลือกรูปแบบสำหรับการพิมพ์สองด้าน	50
หากต้องการพิมพ์สองด้านโดยใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านในเครื่อง	50
หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง	51
การยกเลิกงานพิมพ์	
การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	53
การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์	53
การเปลี่ยนแปลงค่าที่ระบบตั้งไว้	53
การใช้กุณสมบัติในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	55
การพิมพ์ลายน้ำ	55
การพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น	56
การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง	
การใช้งานพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง)	
การเลือกการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์่	57
การใช้ตัวเลือกย่อ/ข๎ยาย	
การเลือกแหล่งกระดาษ	
การพิมพ์ปกเอกสาร กระดาษแผ่นแรกหรือแผ่นสดท้ายที่แตกต่างจากแผ่นอื่น หรือกระดาษเปล่า	
การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึกงาน	
การพิสจน์อักษรและเก็บงานพิมพ์	
การลบงานพิมพ์ที่ชะลอไว้	
การพิมพ์งานส่วนตัว	
การลบงานพิมพ์ส่วนตัว	
111 0012 4 1907 1047 104 09071 0	
n	
3 การจัดการและการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์	
การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว	64
การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว	64
แถบข้อมล	
แถบการตั้งค่า	
แถบเครือข่าย	
ลิงค์อื่นๆ	
การใช้ชอฟต์แวร์ HPWebJetadmin	
การใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)	
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน	
เบราเซอร์ที่สนับสนุน	
ในหากต้องการด กล่องเครื่องมือ HP	
แถบ สถานะ	
แถบการแก้ปัญหา	
แถบ การแจ้งข้อมูล	
แถบ เอกสาร	
แถบ เขาลาว หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์	
หนาตาร การตั้งคำแกรองพมพ ลิงค์กล่องเครื่องมือ	
ลงค์อื่นๆ	
ผงค่อน•  การถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)	
การก่อนการติดติก HP Toolbox (กล่องเครื่องมีของ HP)	/ Z
ในการนำซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) ออกจากเครื่องโดยใช้ปุ่มวิธีลัดบนเดสเ	
ของระบบปฏิบัติการ Windows	12
หากต้องการถือนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) โดยใช้คำสั่ง Add/Remove	70
Programs ในแผงควบคุมของ Windows	
การจัดการและการตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	
ปลั๊กอินสำหรับซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin	
ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง	74
การตั้งค่าคอนฟิกการแจ้งข้อมูลทางอีเมล์	75
การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง	
การตั้งวันที่และเวลา	76
การตรวจสอบค่าคอนฟิกเกอเรชันของเครื่องพิมพ์	
แผนผังเมน	78

vi THWW

หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า	78
หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง	
รายการตัวอักษรของ PS ่หรือ PCL	
การจัดการตลับหมึกพิมพ์	82
ตลับหมึกพิมพ์ของ HP	
ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP	
การรับรองตลับหมึกพิมพ์	
การเก็บตลับหมึกพิมพ์	
อายุการใช้งานที่คาดของตลับหมึกพิมพ์	
การตรวจสอบระดับวัสดสิ้นเปลือง	
สถานะเมื่อเหลือหมึกน้อยและเมื่อหมึกหมด	
การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์	
การทำความสะอาดด้านนอกตัวเครื่อง	85 85
การทำความสะอาดเส้นทางเข้าออกของกระดาษและส่วนของตลับหมึก-พิมพ์	
การทำความสะอาดฟิวเซอร์	
ני מת זוי אואו מישואו ניוון ווויווו ווויוווו ווויווווווווווו	00
a Maria	
4 กา <del>ร</del> แก้ไขปัญหา	
แผนผังลำดับงานการแก้ปัญหา	88
1 มีข้อความ พร้อม ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมหรือไม่	ΩΩΩΩ
2 คุณพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกได้หรือไม่?	۵۵
3 พิมพ์จากโปรแกรมได้หรือไม่	٥٥
3 พมพจ เกเบ แถวม เพศ	ea no
5 เครื่องพิมพ์เลือกถาดกระดาษที่เหมาะสมหรือไม่?	
ว เพรองพมพเลยกถายการะตาษที่เหมาะผมหรัย เม. : การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป	
การแบบมูหาของการพมพทรเบ คำแนะนำสำหรับการใช้กระดาษ	
การพิมพ์กระดาษแบบพิเศษ	
การแก้ปัญหากระดาษติด	
ตำแหน่งที่พบกระดาษติด	
การศึกษาข้อความต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์	104
การใช้ระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของเครื่องพิมพ์	
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ	
การแก้ปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์	
รายการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์	
ตัวอย่างภาพที่มีข้อบกพร่อง	-
งานพิมพ์จาง (บางส่วนของหน้า)	
งานพิมพ์จาง (ทั้งหน้า)	
จุด	118
รอยหมึก	118
ลายเส้น	119
พื้นหลังเป็นสีเทา	119
Toner smear	120
หมึกเลอะเทอะ	120
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ำ ๆ	120
พิมพ์ภาพซ้ำๆ่	
ตัวอักษรผิดรูป์	
กระดาษเอียง <sup>้</sup>	
งอหรือเป็นคลื่น	
เป็นรอยย่นหรือรอยพับ	
เส้นสีขาวในแนวตั้ง	
รอยเปื้อนคล้ายรอยยาง	
จุดสีขาวบนจุด	
หมึกเลอะเส้น	
ตัวอักษรเบลอ	
ภาพบางภาพปรากฏซ้ำ ๆ	
วาเพบ หภาพบ ภาเฏาขา ๆ วิธีการแก้ปัญหาการพิมพ์บนเครือข่าย	128
4 THI I 400 H TO BUT IN HILL I 400 M TO M	120

วิธีการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปของ Windows	
การแก้ปัญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh	128
วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปของ PostScript	
ปัญหาทั่วไป	
ข้อผิดพลาดเฉพาะ	133
ภาคผนวก A อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม	
การสั่งซื้อชิ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง	136
การสั่งชื่อโดยตรงจาก HP	136
การสั่งชื้อผ่านผู้ให้บริการและการสนับสนุน	136
การสั่งชื้อโดยต <sup>ู้</sup> รงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์ก)	
การสั่งซื้อโดยตรงผ่านซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือ HP (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โด	
ตรุง)	
หมายเลขขึ้นส่วน	
อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกระดาษ	
ตลับหมึกพิมพ์	
หน่วยความจำ	
สายเคเบิลและอินเตอร์เฟช วัสดที่นำมาใช้พิมพ์	
ายล่นทาบ เกิดพพ	138
_	
ภาคผนวก B เมนูที่แผงควบคุม	
เมนูกู้ดีนงานที่จัดเก็บ	144
เมนุ้ข้อมูล	145
เมนูการจั๊ดการกับกระดาษ	
เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์	
เมนูย่อยพิมพ์	
เมนูย่อยคุณภาพการพิมพ์	
เมนูย่อยการตั้งค่าระบบ	
เมนูย่อย I/O	
เมนูย่อยรีเซ็ต	
เมนุการวินิจฉัยข้อบกพร่อง	
เมนุบริการ	161
ภาคผนวก C ข้อกำหนดรายละเอียด	
ข้อกำหนดรายละเอียดของขนาดเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series	163
ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านไฟฟ้า	164
การก่อให้เกิดเสียง	165
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	
ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ	167
สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ	
ชองจดหมาย	
ฉลาก	
แผ่นใส	170
ภาคผนวก D หน่วยความจำและการขยายหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์	
ข้อมูลทั่วไป	173
หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์	173
หากูต้องการติดตั้งหน่วยความจำเครื่องพิมพ์	173
การติดตั้งการ์ด CompactFlash	177
หากต้องการติดตั้งการ์ด CompactFlash	177
การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM หรือ CompactFlash	180
หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง DIMMs หรือการ์ด CompactFlash	
การบันทึกแหล่งข้อมล (แหล่งข้อม <sup>ู่</sup> ลถาวร)	181

**viii** THWW

การติดตั้งการ์ด EIO	182
หากต้องการติดตั้งการ์ด EIO	182
หากต้องการถอดการ์ด EIO ที่ติดตั้งอยู่ออก	183
ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์	
การทำความเข้าใจเรื่องขึ้นแท็กซ์คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5e	
การผสมลำดับ Escape	
การใช้อักขระ Escape	
การเลือกตัวอักษร PCL 6 และ PCL 5	187
คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใช้กันทั่วไป	188
ภาคผนวก F ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ	
บทนำ	
ข้อกำหนดของ FCC	
แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม	
การคุ้มคร <sup>ื</sup> องสิ่งแวดล้อม	
การก่อก๊าซโอโซน	195
การสิ้นเปลืองพลังงาน	195
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet	195
แผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ	196
สำหรับข้ <sup>อ</sup> มูลเพิ่มเติม	
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน	198
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่	199
Laser safety statement	199
Canadian DOC statement	
Japanese VCCI statement	
Korean EMI statement	
Finnish laser statement	
ภาคผนวก G บริการและการสนับสนุน	
ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard	201
ตลับหมึกพิมพ์ การรับประกันอย่างจำกัด	202
การสนับสนุนและการบริการที่มี	
ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP	
ข้อตกลงในการบริการถึงที่	
HP Express Exchange (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)	
การใช้ HP Express Exchange	
การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง	
วิธีบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์	
แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ	

ดัชนี

THWW ix

**X** THWW

1

# หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ โปรดดูคำแนะนำที่คู่มือ (*การเริ่มต้น*) ใช้งานที่ได้รับพร้อมกับเครื่องพิมพ์

เมื่อเครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งและพร้อมสำหรับการใช้งาน ก่อนจะใช้ คุณควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเครื่อง พิมพ์ก่อนส่วนนี้จะให้รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้:

- การเข้าใช้ข้อมลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว
- การกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์
- คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
- ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
- แผงควบคุม
- ซอฟต์แวร์
- การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์

THWW 1

## การเข้าใช้ข้อมูลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาส่วนนี้จะสรุปแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถอ้างอิงถึงหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ เครื่องพิมพ์

## ลิงค์เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้

- หมายเลขชิ้นส่วน
- ลักษณะแผงควบคม
- แผนผังลำดับงานการแก้ปัญหา

## แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเครื่องพิมพ์นี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก โปรดดูที่ www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, หรือ http://www.hp.com/support/lj2430

#### การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

**คู่มือเริ่มต้นใช้งาน**—แสดงคำแนะนำในการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน คู่มือฉบับจัดพิมพ์เล่มนี้จะมา พร้อมกับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง

**ดำแนะนำการตั้งค่าบนเครือข่าย**—ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย คู่มือฉบับจัดพิมพ์ เล่มนี้จะมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง และ HP Jetdirect embedded print server

**คู่มือ HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator'**—ประกอบด้วยข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก และการแก้ปัญหาที่เกิดกับ HP Jetdirect embedded print server คุณสามารถพิมพ์สำเนาจากแผ่นซีดีรอมซึ่ง ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ได้ (มีในรุ่นที่รวม HP Jetdirect embedded print server)

**่คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์เสริม**—ให้คำแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ถาดเสริม ทีละขั้นตอน คู่มือฉบับจัดพิมพ์ เล่มนี้จะมาพร้อมกับอปกรณ์เสริมแต่ละรายการ

#### การใช้งานเครื่องพิมพ์

**คุ่มือผู้ใช้**—แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์และการแก้ไขปัญหา คู่มือนี้มีอยู่ในแผ่นซีดีรอม ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์และยังสามารถใช้งานได้จากชอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP

**วิธีใช้แบบออนไลน์**—แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ในการดูข้อมูลใน ไฟล์วิธีใช้ ให้เข้าไปที่วิธีใช้แบบออนไลนในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

**คู่มือผู้ใช้แบบ HTML (แบบออนไลน์)**—แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์และการแก้ไข ปัญหา ไปที่ www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, หรือ http://www.hp.com/support/lj2430หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ให้คลิกเลือก **Manuals** 

**วิธีใช้บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์** - เครื่องพิมพ์นี้มีระบบวิธีใช้แบบออนไลน์ที่แผงควบคุม ซึ่งจะให้คำแนะนำ ในการแก้ปัญหาความผิดพลาดส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์ ในการดูข้อความวิธีใช้ (หากมี) ให้กดปุ่ม **?** (ความช่วย เหลือ)

## การกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series สามารถนำมาใช้ร่วมกับค่าคอนฟิกเกอเรชันการกำหนดค่า คอนฟิเกอเรชันหลายค่า ตัวอักษรที่อยู่หลังชื่อเครื่องพิมพ์เป็นตัวระบุข้อแตกต่างระหว่างค่าคอนฟิกเกอเรชันการ กำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันต่างๆ ตัวอักษรแต่ละตัวหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะหนึ่งคุณสมบัติ ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อ ระบุว่าเครื่องพิมพ์ในรุ่นของคุณมีคุณสมบัติใดบ้าง

หมายเหตุ

เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นจะไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าคอนฟิกเกอเรชันการกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันทุกค่า

# การออกแบบคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series

ตัวอักษร	คำอธิบาย
ไม่มีตัวอักษร	นี่คือรุ่นหลัก
d	รุ่นสำหรับงานออกแบบนี้จะรวมอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านโดยอัตโนมัติไว้ภายในเครื่อง
n	รุ่นสำหรับงานออกแบบนี้จะรวม HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย 10/100Base-T
t	รุ่นสำหรับงานออกแบบนี้จะรวมถาดกระดาษเสริม

## คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series

#### ความเร็ว

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
พิมพ์บนกระดาษขนาด Letter ได้นาที	พิมพ์บนกระดาษขนาด Letter ได้นาที	พิมพ์บนกระดาษขนาด Letter ได้นาที
ละ 25 แผ่น (แผ่นต่อนาที)	ละ 30 แผ่น (แผ่นต่อนาที)	ละ 35 แผ่น (แผ่นต่อนาที)
พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ได้นาทีละ	พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ได้นาทีละ	พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ได้นาทีละ
24 แผ่น	28 แผ่น	33 แผ่น

#### กวามละเอียด

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
FastRes 1200 จะพิมพ์งานโดยใช้	FastRes 1200 จะพิมพ์งานโดยใช้	FastRes 1200 จะพิมพ์งานโดยใช้
ความละเอียดแบบ 1200-dpi ซึ่งจะได้	ความละเอียดแบบ 1200-dpi ซึ่งจะได้	ความละเอียดแบบ 1200-dpi ซึ่งจะได้
งานพิมพ์สำหรับธุรกิจที่เป็นข้อความ	งานพิมพ์สำหรับธุรกิจที่เป็นข้อความ	งานพิมพ์สำหรับธุรกิจที่เป็นข้อความ
และภาพกราฟิกคุณภาพสูงในเวลารวด	และภาพกราฟิกคุณภาพสูงในเวลารวด	และภาพกราฟิกคุณภาพสูงในเวลารวด
เร็ว	เร็ว	เร็ว
ProRes 1200—จะพิมพ์งานโดยใช้	ProRes 1200—จะพิมพ์งานโดยใช้	ProRes 1200—จะพิมพ์งานโดยใช้
ความละเอียดแบบ 1200-dpi ซึ่งจะได้	ความละเอียดแบบ 1200-dpi ซึ่งจะทำ	ความละเอียดแบบ 1200-dpi ซึ่งจะทำ
งานพิมพ์ภาพลายเส้นและภาพกราฟิก	ให้ได้งานพิมพ์ภาพลายเส้นและ	ให้ได้งานพิมพ์ภาพลายเส้นและ
คุณภาพดีที่สุด	ภาพกราฟิกคุณภาพดีที่สุด	ภาพกราฟิกคุณภาพดีที่สุด
ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet สำหรับ งานพิมพ์งานที่ไม่มีลวดลายได้อย่างคม ชัดที่คมชัดและไม่มีลวดลาย	ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet สำหรับ งานพิมพ์ที่คมชัดและไม่มีลวดลาย	ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet สำหรับ งานพิมพ์งานที่ไม่มีลวดลายได้อย่างคม ชัดที่คมชัดและไม่มีลวดลาย

#### ถาดใส่กระดาษ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
รวมถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่น และ 250 แผ่นแบบป้อนด้วยตัวเองอย่างละ หนึ่งถาด นำมาใช้ร่วมกับตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ได้	รวมถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่น และ 250 แผ่นแบบป้อนด้วยตัวเองอย่างละ หนึ่งถาด นำมาใช้ร่วมกับตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ได้ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420d และรุ่น dn ได้รวมอุปกรณ์เสริมสำหรับ การพิมพ์งานสองด้านโดยอัตโนมัติไว้ ภายใน	รวมถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่น และ 250 แผ่นแบบป้อนด้วยตัวเองอย่างละ หนึ่งถาด เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430t, tn, และ dtn ยัง รวมถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430dtn ได้รวมอุปกรณ์เสริมสำหรับ การพิมพ์งานสองด้านโดยอัตโนมัติไว้ ภายใน

บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์

## หน่วยความจำและโปรเซสเซอร์

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
รวมหน่วยความจำ (RAM) ขนาด 32 MB หน่วยความจำที่สามารถเพิ่มได้ถึง 288 MB ความเร็วโปรเชสเซอร์ 400-เมกะ เฮิร์ตซ์ (MHz)	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 มี หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 32 MB ที่สามารถเพิ่มสูงสุดได้เป็น 288 MB เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420d มี หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 48 MB ที่สามารถเพิ่มสูงสุดได้เป็น 304 MB เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420n และรุ่น dn มีหน่วยความจำ (RAM) ขนาด 64 MB ที่สามารถเพิ่มสูงสุดได้ เป็น 320 MB ความเร็วโปรเชสเซอร์ 400-เมกะ เฮิร์ตซ์ (MHz)	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430t มี หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 48 MB ที่สามารถเพิ่มสูงสุดได้เป็น 304 MB เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430n, tn และ dtn รวมแรมขนาด 64 MB ที่ขยายได้สูงสุดเป็น 320 MB ความเร็วโปรเชสเชอร์ 400-เมกะ เฮิร์ตช์ (MHz)

## การเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซและการสร้างเครือข่าย

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
รวมการเชื่อมต่อแบบขนานประเภทบี	รวมการเชื่อมต่อแบบขนานประเภทบี	รวมการเชื่อมต่อแบบขนานประเภทบี
ที่มีความสามารถในการแบบขยายได้	ของ ECP สองทิศทาง (เทียบเท่ากับ	ของ ECP สองทิศทาง (เทียบเท่ากับ
สองทิศทาง (ECP) (เทียบเท่ากับ	IEEE 1284)	IEEE 1284)
IEEE 1284)	รวมการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0	รวมการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
รวมการเชื่อมต่อแบบยูนิเวอร์แชล	(ความเร็วสูงเต็มพิกัด)	(ความเร็วสูงเต็มพิกัด)
ชีเรียล บัส (USB) 2.0 (ความเร็วสูง	รวมสล็อตขยายอินพุท/เอ้าท์พุทขั้นสูง	รวมสล็อตขยายอินพุท/เอ้าท์พุทขั้นสูง
เต็มพิกัด)	แบบ PCI (EIO) จำนวนหนึ่งช่อง	แบบ PCI (EIO) จำนวนหนึ่งช่อง
รวมสล็อตขยายอินพุท/เอ้าท์พุทขั้นสูง แบบ PCI (EIO) จำนวนหนึ่งช่อง	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420n และรุ่น dn มี HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่าย 10/100Base-TX	เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430n, tn และ dtn รวม HP Jetdirect print server ในตัว สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย 10/100Base-TX

## ภาษาและตัวอักษร

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
HP PCL6, PCL 5e และการจำลอง	HP PCL6, PCL 5e, และการจำลอง	HP PCL6, PCL 5e และการจำลอง
แบบ HP PostScript® (PS) 3	แบบ HP PostScript® (PS) 3	แบบ HP PostScript® (PS) 3
ตัวอักษร 80 แบบสำหรับ	ตัวอักษร 80 แบบสำหรับ	ตัวอักษร 80 แบบสำหรับ
Microsoft® Windows®	Microsoft® Windows®	Microsoft® Windows®
เลือกเพิ่มตัวอักษรอื่น ๆ ได้ด้วยการติด	เลือกเพิ่มตัวอักษรอื่น ๆ ได้ด้วยการติด	เลือกเพิ่มตัวอักษรอื่น ๆ ได้ด้วยการติด
ตั้งการ์ดตัวอักษร CompactFlash	ตั้งการ์ดตัวอักษร CompactFlash	ตั้งการ์ดตัวอักษร CompactFlash

5

THWW คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

#### ตลับหมึกพิมพ์

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
ตลับหมึกพิมพ์มาตรฐานพิมพ์ได้สูงสุด	ตลับหมึกพิมพ์มาตรฐานพิมพ์งานได้สูง	ตลับหมึกพิมพ์มาตรฐานพิมพ์งานได้สูง
6,000 แผ่น	สุด 6,000 แผ่น	สุด 6,000 แผ่น
โปรแกรมแจ้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการ	โปรแกรมแจ้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการ	โปรแกรมแจ้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการ
พิมพ์ของ HP จะเตือนให้ทราบโดย	พิมพ์ของ HP จะเตือนให้ทราบโดย	พิมพ์ของ HP จะเตือนให้ทราบโดย
อัตโนมัติเมื่อผงหมึกเหลือน้อย	อัตโนมัติเมื่อผงหมึกเหลือน้อย	อัตโนมัติเมื่อผงหมึกเหลือน้อย

## การประหยัดพลังงาน

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
เครื่องพิมพ์จะอนุรักษ์พลังงานโดย อัตโนมัติโดยลดการใช้พลังงานลงมาก เมื่อไม่มีการพิมพ์	เครื่องพิมพ์จะอนุรักษ์พลังงานโดย อัตโนมัติโดยลดการใช้พลังงานลงมาก เมื่อไม่มีการพิมพ์	เครื่องพิมพ์จะอนุรักษ์พลังงานโดย อัตโนมัติโดยลดการใช้พลังงานลงมาก เมื่อไม่มีการพิมพ์
ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการของ ENERGY STAR® Hewlett- Packard Company ตรวจสอบแล้ว ว่าเครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR® ตรงตามที่กำหนด ไว้	ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการของ ENERGY STAR® Hewlett- Packard Company ตรวจสอบแล้ว ว่าเครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR® ตรงตามที่กำหนด ไว้	ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการของ ENERGY STAR® Hewlett- Packard Company ตรวจสอบแล้ว ว่าเครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR® ตรงตามที่กำหนด ไว้

## การพิมพ์อย่างประหยัด

6

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
การพิมพ์แบบ N หน้า (การพิมพ์หลาย	การพิมพ์แบบ N หน้า (การพิมพ์หลาย	การพิมพ์แบบ N หน้า (การพิมพ์หลาย
ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น) จะช่วย	ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น) จะช่วย	ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น) จะช่วย
ประหยัดกระดาษ	ประหยัดกระดาษ	ประหยัดกระดาษ
การพิมพ์ลงบนกระดาษสองด้าน	การพิมพ์ลงบนกระดาษสองด้าน	การพิมพ์ลงบนกระดาษสองด้าน
(สำหรับรุ่นที่รวมอุปกรณ์สำหรับพิมพ์	(สำหรับรุ่นที่รวมอุปกรณ์สำหรับพิมพ์	(สำหรับรุ่นที่รวมอุปกรณ์สำหรับพิมพ์
งานสองด้าน) จะช่วยประหยัดกระดาษ	งานสองด้าน) จะช่วยประหยัดกระดาษ	งานสองด้าน) จะช่วยประหยัดกระดาษ
การพิมพ์ในโหมด EconoMode จะ	การพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก จะ	การพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก จะ
ช่วยประหยัดผงหมึก	ช่วยประหยัดผงหมึก	ช่วยประหยัดผงหมึก

บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ THWW

## การใช้งาน


เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2420 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2430 series
คู่มีอผู้ใช้แบบออนไลนใช้ได้กับ	คู่มีอผู้ใช้แบบออนไลนใช้ได้กับ	คู่มีอผู้ใช้แบบออนไลน์ใช้ได้กับ
โปรแกรมอ่านกู่มือที่ใช้โหมดข้อความ	โปรแกรมอ่านคู่มือที่ใช้โหมดข้อความ	โปรแกรมอ่านคู่มือที่ใช้โหมดข้อความ
ตัวอักษร	ตัวอักษร	ตัวอักษร
ติดตั้งและถอดตลับหมึกพิมพ์ได้ด้วยมือ	ติดตั้งและถอดตลับหมึกพิมพ์ได้ด้วยมือ	ติดตั้งและถอดตลับหมึกพิมพ์ได้ด้วยมือ
เดียว	เดียว	เดียว
เปิดช่องเปิดและฝาทั้งหมดได้ด้วยมือ	เปิดช่องเปิดและฝาทั้งหมดได้ด้วยมือ	เปิดช่องเปิดและฝาทั้งหมดได้ด้วยมือ
เดียว	เดียว	เดียว
ถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่นนั้นเปิด	ถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่นนั้นเปิด	ถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่นนั้นเปิด
และปิดได้ง่าย	และปิดได้ง่าย	และปิดได้ง่าย
ปรับตัวกั้นความกว้างของสื่อที่ใช้พิมพ์	ปรับตัวกันความกว้างของสื่อที่ใช้พิมพ์	ปรับตัวกั้นความกว้างของสื่อที่ใช้พิมพ์
ทั้งหมดได้ด้วยมือเดียว	ทั้งหมดได้ด้วยมือเดียว	ทั้งหมดได้ด้วยมือเดียว

THWW คุณสมบัติเครื่องพิมพ์


7

## ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ คุณควรทำความคุ้นเคยกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์.

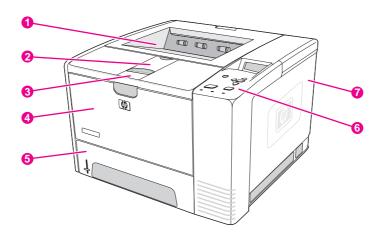


- 1 ถาดรับกระดาษออกด้านบน
- 2 ถาดเสริมสำหรับกระดาษยาว
- 3 สลักเพื่อเปิดฝาครอบด้านหน้า (เพื่อเข้าสู่ตลับหมึกพิมพ์)
- 4 ถาดกระดาษ 1 (ดึงเพื่อเปิด)
- 5 ถาดกระดาษ 2
- 6 แผงควบคม
- 7 ฝาครอบด้านขวา (เพื่อเข้าสู่การ์ด DIMMs และการ์ด CompactFlash)

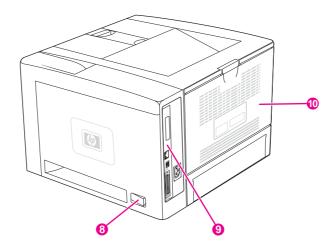

- 8 สวิตช์เปิด/ปิด
- 9 พอร์ตอินเตอร์เฟซ (โปรดดูที่ <u>พอร์ตอินเตอร์เฟซ</u>)
- 10 ถาดรับกระดาษออกด้านหลั้ง (ดึงเพื่อเปิด)

## พอร์ตอินเตอร์เฟซ

เครื่องพิมพ์มีพอร์ตอินเตอร์เฟซ 4 พอร์ต ดังนี้ สล็อต EIO หนึ่งช่อง และพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายสามพอร์ต

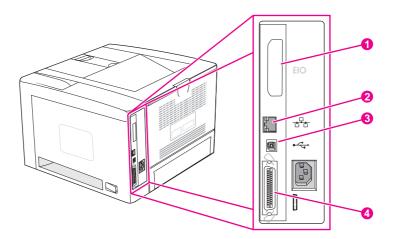


- 1 สล็อต EIO
- 2 HP Jetdirect print server ในตัว (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420n, 2420dn, 2430tn และ 2430dtn เท่านั้น)
- 3 การเชื่อมต่อ USB 2.0
- 4 การเชื่อมต่อแบบขนานที่เข้ากันได้กับ IEEE1284B

### แผงควบคุม

ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผงควบคุมและคุณสมบัติของแผงควบคุม:


- ลักษณะแผงควบคุม
- ปุ่มบนแผงควบคุม
- ไฟบนแผงควบคม
- เมนการพิมพ์บนแผงควบคม
- การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
- การใช้ระบบความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์

## แผงควบคุมอยู่บน ด้านบน ของเครื่องพิมพ์

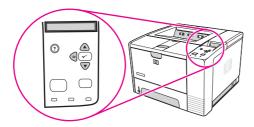

โปรดดูที่<u>การตีความข้อความบนแผงควบคุม</u> เพื่อระบุและหาวิธีแก้ปัญหาตามข้อความที่ปรากฏบนแผงควบคุม

## ลักษณะแผงควบคุม

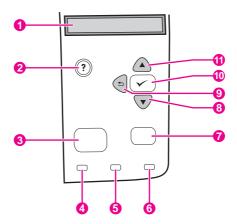

- 1 จอแสดงแบบกราฟิก
- 2 ปมความช่วยเหลือ
- 3 ปั่มเมน
- 4 ไฟพร้อมทำงาน
- 5 ไฟข้อมล
- 6 ไฟข้อค<sup>้</sup>วรระวัง
- 7 ปุ่มยกเลิกงานพิมพ์
- 8 ปั่มลง
- 9 ปั่มกลับ
- 10 ปั่มเลือก
- 11 ปั่มขึ้น

## ปุ่มบนแผงควบคุม

ฟังก์ชัน
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏในจอแสดงผลแบบกราฟิค
<ul> <li>ย้อนกลับหนึ่งระดับในเมนุหรือย้อนกลับหนึ่งระดับจากข้อมูลตัวเลข</li> <li>ออกจากเมนุหากกดค้างไว้เกิน 1 วินาที</li> </ul>
• เข้าและออกจากเมนู
<ul> <li>เลื่อนไปยังรายการก่อนที่อยู่ในรายการ หรือเพิ่มค่าของรายการซึ่งค่านี้มักเป็นตัวเลข</li> </ul>
<ul> <li>ลบสถานะที่ผิดพลาด หากลบสถานะเหล่านั้นได้.</li> <li>บันทึกค่าที่เลือกสำหรับรายการ</li> <li>ดำเนินการให้สอดคล้องกับรายการที่มีการเน้นบนจอแสดงผลแบบกราฟิค</li> </ul>
• เลื่อนไปยังรายการถัดไปในรายการ หรือลดค่าของรายการซึ่งค่านี้มักเป็นตัวเลข
<ul> <li>ยกเลิกการพิมพ์งานในขณะนี้ที่อยู่ในกระบวนการและขับกระดาษที่พิมพ์อยู่ทั้งหมดออกจากทางเดินของกระดาษ เวลาที่ใช้ใน การยกเลิกงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของงานที่พิมพ์ (กดปุ่มเพียงแค่หนึ่งครั้ง) พร้อมทั้งลบข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ที่ ถูกยกเลิกและมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ</li> </ul>
หมายเหตุ ไฟสัญญาณบนแผงควบคุมจะวนเป็นวงขณะที่งานพิมพ์ถูกลบออกจากทั้งเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ จากนั้นเครื่องพิมพ์จึงกลับสู่ สภาพพร้อม (ไฟสัญญาณ พร้อม ติดสว่าง)

## ไฟบนแผงควบคุม

ไฟ	สถานะ	ตัวบ่งชี้
พร้อม	เปิด	เครื่องพิมพ์กำลังออนไลน์และพร้อมที่ จะรับข้อมูลการพิมพ์
	ปิด	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถรับข้อมูลเพราะ ว่าอยู่ในสภาวะออฟไลน์ (หยุดชั่ว คราว) หรือกำลังมีความผิดพลาด
	กระพริบ	เครื่องพิมพ์กำลังออฟไลน์เครื่องพิมพ์ หยุดกระบวนการพิมพ์งานในขณะนั้น และขับกระดาษที่พิมพ์อยู่ทั้งหมดออก จากทางเดินของกระดาษ
ข้อมูล	เปิด	เครื่องพิมพ์มีข้อมูลที่จะพิมพ์ แต่กำลัง รอรับข้อมูลทั้งหมด
	ปิด	เครื่องพิมพ์ไม่มีข้อมูลที่จะพิมพ์
	กระพริบ	เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลหรือกำลัง พิมพ์ข้อมูล

THWW แผงควบคุม **11** 

ไฟ	สถานะ	ตัวบ่งชี้
ข้อควรระวัง	เปิด	เครื่องพิมพ์ประสบปัญหา จดข้อความที่ อยู่บนหน้าจอของแผงควบคุม ต่อจาก นันให้ปิดเครื่องพิมพ์ และเปิดอีกครั้ง โปรดดูที่ <u>การตีความข้อความบนแผง</u> ค <u>วบคุม</u> สำหรับวิธีแก้ปัญหา
	ปิด	เครื่องพิมพ์ทำงานโดยไม่มีปัญหา
	กระพริบ	ต้องการให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดดู ที่จอแสดงผลบนแผงควบคุม

## เมนูการพิมพ์บนแผงควบคุม

หากต้องการดูการตั้งค่าปัจจุบันของเมนูและรายการในแผงควบคุม ให้พิมพ์แผนผังเมนูที่แผงควบคุมออกมา คุณ อาจต้องการจัดเก็บแผนผังนี้ไว้ใกล้ ๆ กับเครื่องพิมพ์เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหต

้สำหรับรายการทั้งหมดที่มีในเมนูบนแผงควบคุม โปรดดูที่ <u>เมนูที่แผงควบคุม</u>

## หากต้องการพิมพ์แผนผังเมนูที่อยู่บนแผงควบคุม

- 1. กด เมนู เพื่อเปิดเมนู
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์แผนที่เมนู และกด ✓ (ปุ่มเลือก)

## การใช้ระบบความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้มีระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ที่แผงควบคุม ซึ่งจะให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาความผิดพลาด ของเครื่องพิมพ์

หากต้องการดูข้อความช่วยเหลือ (หากมี) ให้กด ? (ปุ่มความช่วยเหลือ)หากข้อความช่วยเหลือยาวเกิน 4 บรรทัด ให้ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนดูหัวข้อทั้งหมด

หากต้องการออกจากระบบความช่วยเหลือ ให้กด ? (ปุ่มความช่วยเหลือ) อีกครั้ง

## การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

เมื่อใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นค่าทั่ว ๆ ไป เช่น ขนาดและประเภทของถาด การหน่วงเวลา คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์ (ภาษา) และการแก้ ปัญหากระดาษติด

หรือจะเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ที่อยู่บนแผงควบคุมได้จากคอมพิวเตอร์ โดยใช้หน้าการตั้งค่า ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลชุดเดียวกับที่แสดงบนแผงควบคุม หากต้องการข้อมูลเพิ่ม เติม โปรดดูที่ <u>การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว</u>

ข้อคว*รร*ะวัง

12

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกบ่อย ๆ Hewlett-Packard Company ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบเป็น ผู้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก

## การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนแผงควบคุม

สำหรับรายการเมนูโดยละเอียดและค่าต่าง ๆ โปรดดูที่ <u>เมนูที่แผงควบคุม</u>ตัวเลือกเมนูบางอย่างจะปรากฏขึ้นใน กรณีที่ได้ติดตั้งถาดที่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์เสริมไว้แล้วเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมนู **EIO** จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้ง การ์ด EIO

#### หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคม

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนดเมนที่คณต้องการ และกด ✓ (ป่มเลือก)
- เมนูบางเมนูอาจมีเมนูย่อยหลายเมนูใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือนไปยังเมนูย่อยที่คุณต้องการ และ กด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่า และกด ∽ (ปุ่มเลือก) การตั้งค่าบางอย่างจะเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วหากกด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) ก้างไว้ เครื่องหมายดอกจัน (\*) จะปรากฏขึ้นข้างตัว เลือกบนหน้าจอ เพื่อแสดงว่าค่านี้เป็นค่าที่ระบบตั้งไว้
- 5. กด เมน เพื่อออกจากเมน

หมายเหต

การตั้งค่าผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะนำมาใช้แทนการตั้งค่าผ่านทางแผงควบคุม การตั้งค่าโปรแกรม ชอฟต์แวร์จะแทนทั้งการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และการตั้งค่าบนแผงควบคุม หากคุณไม่สามารถเข้าใช้เมนู หรือรายการใด แสดงว่าเมนูหรือรายการนั้นอาจไม่ใช่ตัวเลือกในเครื่องพิมพ์ หรือคุณไม่ได้ใช้งานตัวเลือกระดับที่ สูงกว่าที่เกี่ยวข้องโปรดปรึกษาผู้ดูแลเครือข่าย หากฟังก์ชั่นถูกล็อค (คำว่า **ไม่อนุญาต เมนูถูกล็อค** จะปรากฏบน จอแสดงผลบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์)

### แสดงที่อยู่

รายการนี้เป็นตัวกำหนดว่าไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอพร้อมข้อความ **พร้อม** หรือไม่

#### หากต้องการแสดงไอพี แอดเดรส

- 1. กด เมนู เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปมเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น **แสดงที่อย**ู่
- 7. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**แสดงที่อย**่
- 8. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- 9. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือกตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### ตัวเลือกถาดกระดาษ

ตัวเลือกถาดกระดาษที่ผู้ใช้กำหนดเองมีทั้งสิ้น 4 ตัวเลือก ดังนี้:

- ใช้ ที่ขอ ถาด การเลือก ขึ้นสูง จะช่วยรับประกันว่า เครื่องพิมพ์จะไม่เลือกถาดอื่นให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณระบุ ว่าควรใช้ถาดเฉพาะ การเลือก อันดับแรก จะอนุญาตให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่สองหากไม่มี กระดาษอยู่ในถาดที่ระบุ ขึ้นสูง คือค่าที่ระบบตั้งไว้
- ป้อนด้วยมือ PROMPT หากคุณเลือก เสมอ (ค่าที่ระบบตั้งไว้) ระบบจะแสดงข้อความทุกครั้งก่อนดึง
  กระดาษออกจากถาดอเนกประสงค์ หากคุณเลือก เว้นแต่โหลดแล้ว ระบบจะแสดงข้อความเฉพาะเมื่อไม่มี
  กระดาษอยในถาดอเนกประสงค์

THWW แผงควบคม **13** 

- PS DEFER MEDIA การตั้งค่านี้จะส่งผลต่อวิธีที่ไดรเวอร์ PostScript ที่ไม่ใช่ของ HP จะมีปฏิกริยากับ เครื่องพิมพ์ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ หากคุณใช้ไดรเวอร์ที่ HP จัดไว้ให้ หากตั้งเป็น เปิดทำ งาน ไดรเวอร์ PostScript ที่ไม่ใช่ของ HP จะใช้วิธีเลือกถาดกระดาษ HP แบบเดียวกับที่ไดรเวอร์ HP ใช้ หากตั้งเป็น ปิดการทำงาน ไดรเวอร์ PostScript บางตัวที่ไม่ใช่ของ HP จะใช้วิธีเลือกถาดกระดาษของ PostScript แทนวิธีเลือกถาดกระดาษที่ HP ใช้
- ขนาด/ชนิด แจ้ง ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมว่า ข้อความการตั้งค่าคอนฟิกของถาดกระดาษ และข้อความที่สอด คล้องกัน ควรจะปรากฏบนหน้าจอหรือไม่เมื่อเปิดและปิดถาดกระดาษ ข้อความเหล่านี้จะแนะนำให้คุณเปลี่ยน ประเภทหรือขนาดของกระดาษ หากมีการตั้งค่าถาดให้ใช้กับกระดาษในขนาดและชนิดอื่นที่มีอยู่ในถาด

#### หากต้องการตั้งเป็น ใช้ถาดที่ขอ

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด 🗹 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ถาด พฤติกรรม**
- 7. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ถาด พฤติกรรม**
- 8. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ใช้ ที่ขอ ถาด**
- 9. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือก**ขั้นสูง** หรือ **อันดับแรก**
- 10. กด 🗸 (ป่มเลือก) เพื่อเลือกรปแบบ
- 11. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### หากต้องการตั้งเป็นด้วยมือแจ้งให้ป้อนกระดาษ

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ถาด พฤติกรรม**
- 7. กด ✓ (ป่ม<mark>เลือก</mark>) เพื่อเลือก**ถาด พฤติกรรม**
- 8. กด ▼ (ปมลง) เพื่อเน้น **ด้วยมือ แจ้งให้ป้อนกระดาษ**
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ด้วยมือ แจ้งให้ป้อนกระดาษ**
- 10. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือก**เสมอ** หรือ **เว้นแต่โหลดแล้ว**
- 11. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดรูปแบบ
- 12. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### หากต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้สำหรับ PS Defer Media

- 1. กด <mark>เมน</mark> เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **ถาด พฤติกรรม**
- 7. กด 🗸 (ปุ่ม<mark>เลือก</mark>) เพื่อเลือก**ถาด พฤติกรรม**
- 8. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**PS DEFER MEDIA**
- 9. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่ม<sub>ลง</sub>) เพื่อเลือก **เปิดทำงาน** หรือ **ปิดการทำงาน**
- 10. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดรูปแบบ
- 11. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### หากต้องการกำหนดขนาด/ชนิดแจ้ง

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปมเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ถาด พฤติกรรม**
- 7. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ถาด พฤติกรรม**
- 8. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ขนาด/ชนิด แจ้ง**
- 9. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือก **หน้าจอแสดงผล** หรือ **ห้ามแสดง**
- 10. กด 🗸 (ปมเลือก) เพื่อกำหนดรปแบบ
- 11. กด เมน เพื่อออกจากเมน

#### หน่วงเวลา

คุณสมบัติหน่วงเวลาที่ปรับได้จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์งานติดต่อกันเป็น เวลานาน คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะกลับสู่โหมดประหยัดพลังงาน 1 นาที, 15 นาที, 30 นาที หรือ 60 นาที, 90 นาที, 2 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง การตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ คือ 30 นาที

หมายเหตุ

สีของหน้าจอบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์จะจางลงเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน โหมดประหยัด พลังงาน จะไม่มีผลต่อเวลาอุ่นเครื่องของเครื่องพิมพ์ เว้นแต่เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เกิน 8 ชั่วโมง

THWW แผงถวบคม **15** 

#### หากต้องการตั้งหน่วงเวลา

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ป่มญ) เพื่อเน้น **หน่วงเวลา**
- 7. กด 🗸 (ป่มเลือก) เพื่อเลือก**หน่วงเวลา**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม
- 9. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดช่วงเวลา
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### หากต้องการเปิดหรือปิด โหมดประหยัดพลังงาน

- 1. กด เมนู เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น **รีเซ็ต**
- 5. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**รีเซ็ต**
- 6. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น **โหมดประหยัดพลังงาน**
- 7. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**โหมดประหยัดพลังงาน**
- 8. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือก**เปิด** หรือ **ปิด**
- 9. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### คณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์ร่นนี้มีคณลักษณะการสลับคณลักษณะเฉพาะ (ภาษาของเครื่องพิมพ์) ให้โดยอัตโนมัติ

- **อัตโนมัติ** ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อให้ตรวจหาประเภทของงานพิมพ์และกำหนดค่าลักษณะเฉพาะของ เครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมสำหรับงานนั้นโดยอัตโนมัติ นี่คือค่าที่ระบบตั้งไว้ ใช้ค่านี้เว้นแต่คุณจะประสบกับ ปัญหา
- PCL ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ Printer Control Language
- PDF ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ไฟล์ .PDF (ใช้ตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อเครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำ เพียงพอ)
- PS ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้การจำลองแบบ PostScript

#### วิธีการตั้งภาษาเครื่องพิมพ์

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ส่วนบุคคล**
- 7. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ส่วนบุคคล**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม (**อัตโนมัติ**, PS, PCL หรือ PDF)
- 9. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### คำเตือนที่ลบออกได้

คุณสามารถเลือกเวลาสำหรับคำเตือนที่ลบออกได้ที่จะปรากฏบนหน้าจอด้วยตัวเลือกนี้ได้ด้วยการเลือก **เปิด** หรือ **งานพิมพ์** ค่าที่ระบบตั้งไว้คือ **งานพิมพ์** 

- เลือก **เปิด** เพื่อแสดงคำเตือนที่ลบออกได้จนกระทั่งคุณกด 🗹 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>)
- เลือก งานพิมพ์ เพื่อแสดงคำเตือนที่ลบออกได้จนกระทั่งสิ้นสุดงานที่คำเตือนถูกสร้างขึ้น

#### วิธีการตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ปุ่มฌ) เพื่อเน้น ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์
- 3. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 4. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ลบออกได้ คำเตือน**
- 7. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ลบออกได้ คำเตือน**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมน เพื่อออกจากเมน

#### การทำงานต่ออัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดรูปแบบการตอบรับของเครื่องพิมพ์เมื่อระบบสร้างข้อผิดพลาดการทำงานต่ออัตโนมัติ ทั้งนี้ **เปิด** เป็นค่าที่ระบบตั้งไว้

- เลือก เปิด หากคุณต้องการให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏเป็นเวลา 10 วินาที ก่อนที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ งานต่อโดยอัตโนมัติ
- เลือก ปิด เพื่อหยุดพิมพ์งานเมื่อปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด และจนกว่าคุณจะกด 
   (ปุ่มเลือก)

THWW แผงถวบคม **17** 

#### วิธีการตั้งค่าเกี่ยวกับการทำงานต่ออัตโนมัติ

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **อัตโนมัติ ดำเนินการต่อ**
- 7. กด < (ปมเลือก) เพื่อเลือก**อัตโนมัติ ดำเนินการต่อ**
- 8. กด ▲ (ป่มกด) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### ตลับหมึกต่ำ

เครื่องพิมพ์มีสองตัวเลือกเพื่อใช้รายงานให้ทราบว่าอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย: **ดำเนินการต่อ** คือค่าที่ ระบบตั้งไว้

- เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อในขณะที่ปรากฏคำเตือนนี้ และเครื่องจะพิมพ์งานต่อไป จนกว่าจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
- เลือก ยกเลิกงานพิมพ์ หากคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์งานชั่วคราวจนกว่าคุณจะเปลี่ยนตลับหมึก หรือกด ✓ (ปมเลือก) เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อไปในขณะที่ยังปรากฏคำเตือนนี้

#### หากต้องการตั้งการรายงานเมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลือน้อย

- 1. กด เมนู เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตลับหมึก ต่ำ**
- 7. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตลับหมึก ต่ำ**
- 8. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด ✓ (ป่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### ตลับหมึกหมด

เครื่องพิมพ์มีสองตัวเลือกสำหรับเมนรายการนี้

- เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อ ข้อความเตือน REPLACE CARTRIDGE จะปรากฏ
  ขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เป็นตลับใหม่ จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งานในโหมดนี้
  ได้จะจำกัด หลังจากนั้น เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ นี่ถือค่าที่ระบบตั้ง
  ไว้
- เลือก **ยกเลิกงานพิมพ์** หากคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์งานจนกว่าจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เป็นตลับ

#### หากต้องการตั้งการตอบรับเมื่อตลับหมึกหมด

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มณ) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตลับหมึก หมด**
- 7. กด 🗹 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตลับหมึก หมด**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### ดึงกระดาษที่ติดออก

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกสิ่งที่เครื่องพิมพ์จะทำเมื่อกระดาษติด รวมถึง วิธีที่เครื่องพิมพ์จะจัดการกับกระดาษที่ ติด **อัตโนมัติ** คือค่าที่ระบบตั้งไว้

- **อัตโนมัติ** เครื่องพิมพ์จะเปิดใช้ตัวเลือกดึงกระดาษที่ติดออกโดยอัตโนมัติหากมีหน่วยความจำพอ
- เปิด เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ซ้ำหน้าที่เกิดปัญหากระดาษติดให้ใหม่ ทั้งนี้ เครื่องพิมพ์จะจัดสรรหน่วยความจำเพิ่ม เติมเพื่อใช้จัดเก็บงานพิมพ์ 2-3 หน้าสุดท้ายที่กำลังพิมพ์ ซึ่งสิ่งนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพิมพ์ทั้ง หมดของเครื่องพิมพ์ได้
- **ปิด** เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์หน้าที่เกิดปัญหากระดาษติดให้อีกครั้ง และเนื่องจากไม่มีการใช้หน่วยความจำใด ๆ เพื่อจัดเก็บงานพิมพ์ที่เพิ่งพิมพ์ไป เครื่องพิมพ์จึงยังคงมีประสิทธิภาพในการพิมพ์งานสูงสุด

#### หากต้องการตั้งการตอบรับเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งค่าระบบ
- 6. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ดึงกระดาษที่ติดออก**
- 7. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ดึงกระดาษที่ติดออก**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมน เพื่อออกจากเมน

#### แรมดิสก์:

้ตัวเลือกนี้จะกำหนดวิธีตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติของแรมดิสก์ ใช้ตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อเครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำ ว่างในขนาด 8 MB ค่าที่ระบบตั้งไว้คือ **อัตโนมัติ**.

- **อัตโนมัติ** เครื่องพิมพ์กำหนดขนาดแรมดิสก์ สงสดตามจำนวนหน่วยความจำที่มีอย่ได้
- **ปิด** ปิดการทำงานของแรมดิสก์ แต่แรมดิสก์ ขนาดเล็กที่สุดยังทำงานอยู่ (เพียงพอสำหรับการสแกนกระดาษ หนึ่งหน้า)

THWW แผงควบคม **19** 

#### หากต้องการกำหนดแรมดิสก์

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **แรมดิสก์**
- 7. กด 🗸 (ป่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**แรมดิสก์**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

#### ภาษา

หากคำว่า **ภาษา** ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษบนแผงควบคุม ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ หรือเลือกปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิด ใหม่อีกครั้ง เมื่อคำว่า **XXX MB** ปรากฏขึ้น ให้กด ゲ (ปุ่มเลือก) ค้างไว้ เมื่อไฟทั้งสามดวงบนแผงควบคุมสว่าง ขึ้น ให้คลาย ゲ (ปุ่มเลือก) และใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งภาษาของเครื่องพิมพ์

#### หากต้องการเลือกภาษา

- 1. เมื่อคำว่า **เลือกภาษาา** ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษ ให้กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) และรอจนกระทั่งคำว่า **ภาษา** ปรากฏ เป็นภาษาอังกฤษ
- 2. กด ▼ (ปุ่มญ) จนกระทั่งภาษาที่เลือกปรากฏขึ้น
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อบันทึกภาษาที่เลือก

## ฑลฟต์แวร์

เครื่องพิมพ์จะมีชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์รวมทั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และชอฟต์แวร์เสริม คุณควรติดตั้ง ชอฟต์แวร์ที่มีมาพร้อมกับเครื่อง เพื่อให้ติดตั้งเครื่องพิมพ์และเข้าใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ได้เต็ม ประสิทธิภาพและง่ายดายขึ้น

ดูหมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ Readme บน แผ่นขีดีรอมสำหรับซอฟต์แวร์และภาษาเพิ่มเติม ไม่มีซอฟต์แวร์ ของ HP ในทุกภาษา

## ระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

แผ่นซีดี รอมของเครื่องพิมพ์มีรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้และผู้ดูแล เครือข่าย คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่อยู่ในแผ่นซีดี รอม เพื่อใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้ อย่างครบถ้วน คุณอาจติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตาม อาจไม่จำเป็นต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ Readme บนแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์หากต้องการข้อมลเพิ่มเติม

แผ่นซีดีรอมรวมขอฟต์แวร์ที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ใช้ซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อม ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- Microsoft® Windows® 98 และ Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0 (การเชื่อมต่อแบบขนานและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น)
- Microsoft Windows 2000. Windows XP และ Windows Server 2003.
- Apple Mac OS รุ่น 9.1 และสูงกว่า และ OS X รุ่น 10.1 หรือสูงกว่า

คุณสามารถดูข้อมูลไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนได้ทุกรุ่นได้ที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software หากคุณไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต โปรดดูซอฟต์แวร์ล่าสุดได้ที่แผ่น ปถิวฝ่ายสนับสนนซึ่งให้มาพร้อมกับกล่องใส่เครื่องพิมพ์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

ชอฟต์แวร์	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003	Mac OS	UNIX®/Linux	OS/2
Windows Installer	х	х	х			
PCL 6	x	х	х			
PCL 5	x	х	х			
การลอกแบบ PostScript	x	х	х			
HP Web Jetadmin*		х	х		х	
Macintosh Installer				х		
ไฟล์ PostScript Printer Description (PPD) ของ Macintosh				x		
ไดรเวอร์ IBM*						х
สคริปต์ Model*					х	

<sup>\*</sup>มีเฉพาะบนเวิลด์ ไวลด์ เว็บ

THWW ซอฟต์แวร์ **21** 

## ไดรเวกร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ รวมถึงติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ได้จาก ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นี้ (โดยใช้ภาษาของเครื่องพิมพ์) ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้ง ไฟล์ Readme ไฟล์ Readme ล่าสุดบนแผ่นชีดีเครื่องพิมพ์หากต้องการข้อมุลชอฟต์แวร์และภาษาเพิ่มเติม

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ต่อไปนี้รวมอยู่กับเครื่องพิมพ์ ส่วนไดรเวอร์ล่าสุดอยู่ที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตได้หรือไม่โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรับซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

ระบบปฏิบัติการ <sup>1</sup>	PCL 6	PCL 5	PS	PPD <sup>2</sup>
Windows 98, Me	х	x	x	х
Windows NT 4.0	х	х	х	х
Windows 2000, XP, Server 2003	х	х	х	х
Macintosh OS			х	х

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเครื่องพิมพ์จากไดรเวอร์หรือระบบปฏิบัติการทั้งหมด โปรดดูรายละเอียด คุณสมบัติที่นำมาใช้ได้จากวิธีใช้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

#### หมายเหตุ

หากระบบของคุณไม่ได้ตรวจหาไดรเวอร์ล่าสุดจากอินเทอร์เน็ตให้โดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์ดังกล่าวจาก http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software หลังจากเชื่อมต่อกับระบบอิน เทอร์เน็ตแล้ว โปรดคลิกที่ **Downloads and Drivers** เพื่อค้นหาไดรเวอร์ที่คณต้องการดาวน์โหลด

คุณสามารถรับสคริปต์ Model สำหรับ UNIX และ Linux โดยการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต หรือจากฝ่าย บริการ หรือฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งของ HP สำหรับฝ่ายสนับสนุน Linux โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/linux สำหรับฝ่ายสนับสนุน UNIX โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/jetdirectunix software สำหรับข้อมลเพิ่มเติม โปรดดูที่แผ่นปลิวฝ่ายสนับสนนที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์

#### หมายเหตุ

หากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือไม่ได้แสดงรายการไว้ ณ ที่นี้ ให้ตรวจดูที่หมายเหตุการติดตั้ง ไฟล์ Readme หรือไฟล์ Readme ล่าสุด ว่าไดรเวอร์ได้รับการสนับสนุนหรือ ไม่ หากไม่ได้รับการสนับสนุน โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ หลังจากนั้นให้ ขอไดรเวอร์ที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์นี้

#### ไดรเวอร์เสริม

ไดรเวอร์ต่อไปนี้ไม่ได้รวมอยู่บนแผ่นซีดีรอม แต่เลือกดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต

- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ OS/2 PCL 5 หรือ PCL 6
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ OS/2 PS
- สคริปท์ร่น UNIX
- ไดรเวอร์ Linux
- ไดรเวอร์ HP OpenVMS

#### หมายเหตุ

IBM ได้จัดเตรียมไดรเวอร์ OS/2 ให้ ซึ่งบรรจุรวมกับ OS/2 อย่างไรก็ตาม ไดรเวอร์เหล่านี้ไม่มีในภาษาจีนแผ่น ดินใหญ่ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีนไต้หวัน

<sup>2</sup> ไฟล์ PostScript (PS) Printer Description (PPDs)

## เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามที่คุณต้องการ

เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยคำนึงถึงวิธีที่คุณใช้เครื่องพิมพ์ คุณสมบัติบางอย่างของเครื่องพิมพ์จะใช้ได้เฉพาะใน ไดรเวอร์ PCL 6 เท่านั้น โปรดดข้อมลคณสมบัติที่นำมาใช้ได้จากวิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- ใช้ไดรเวอร์ PCL 6 เพื่อใช้คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ใช้พิมพ์งานทั่วไปในสำนักงาน คุณควรใช้ไดรเวอร์ PCL 6 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของงานพิมพ์สูงสุด รวมถึงคุณภาพของงานพิมพ์ด้วย
- ใช้ไดรเวอร์ PCL 5 หากจำเป็นต้องปรับเทียบย้อนหลังกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL รุ่นก่อนหรือเครื่อง พิมพ์เครื่องเก่า
- ใช้ไดรเวอร์ PS หากคุณกำลังพิมพ์จากโปรแกรมเฉพาะของ PostScript เช่น Adobe® หรือ Corel เพื่อ การเข้ากันได้กับความต้องการใช้ PostScript Level 3 หรือสำหรับตัวอักษร PS CompactFlash ที่สนับ สนน

หมายเหตุ

เครื่องพิมพ์จะสลับภาษาโดยอัตโนมัติระหว่างภาษาเครื่องพิมพ์ PS และ PCL

#### วิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แต่ละชุดมีหน้าจอความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถเรียกใช้จากปุ่ม ความช่วยเหลือ ปุ่ม F1 บนแป้น พิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องหมายคำถามที่มุมบนขวาในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติ การ Windows ที่ใช้) คุณยังสามารถเปิดวิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ด้วยการคลิกขวาที่รายการใด ๆ ในได รเวอร์ และคลิก What's This? หน้าจอความช่วยเหลือจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอร์แบบเฉพาะ วิธีใช้ได รเวอร์เครื่องพิมพ์จะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแยกจากวิธีใช้ในโปรแกรมของคุณ

#### การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ใช้วิธีใดต่อไปนี้เพื่อเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์:

ระบบปฏิบัติการ	หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ งานพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิด โปรแกรมชอฟต์แวร์	หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ ที่ระบบตั้งไว้ (ตัวอย่างเช่น เปิด พิมพ์ บนสองด้าน ตามที่ระบบตั้งไว้)	หากต้องการเปลี่ยนการค่าคอนฟิกเก อเรชัน (เช่น เพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ เช่น ถาดกระดาษ หรือเปิด/ปิดคุณสมบัติ ของไดรเวอร์ เช่น Allow Manual Duplexing)
Windows 98, NT 4.0 และ ME	บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก Print เลือกเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิก Properties ขั้นตอนอาจไม่เหมือนกัน แต่ขั้นตอน นี้พบมากที่สุด	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers คลิกขวาที่ไอคอนเครื่อง พิมพ์ แล้วคลิกที่ Properties (Windows 98 and ME) หรือ Document Defaults (Windows NT 4.0)	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers คลิกขวาที่ไอคอนเครื่อง พิมพ์ แล้วคลิกที่ Properties จาก นั้น คลิกที่แถบ <b>ตั้งค่าคอนฟิก</b>
Windows 2000, XP และ Server 2003	บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้ดลิก Print เลือกเครื่องพิมพ์ และ คลิก Properties หรือ Preferences ขั้นตอนอาจไม่เหมือนกัน แต่ขั้นตอน นี้พบมากที่สุด	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers หรือ Printers and Faxes คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่ Printing Preferences	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers หรือ Printers and Faxes คลิกขวาทีไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่ Properties จากนั้น คลิ กที่แถบ <b>การตั้งค่าเครื่องพิมพ์</b>
Macintosh OS V9.1	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่คุณต้องการบนเมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น	ในเมนู File คลิก Print เมื่อคุณ เปลี่ยนการตั้งค่าในเมนูที่ปรากฏขึ้น แล้ว ให้คลิกที่ Save Settings	คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์เดสก์ทอป แล้วคลิกที่ Change Setup ในเมนู Printing

THWW ซอฟต์แวร์ **23** 

ระบบปฏิบัติการ	หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ งานพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิด โปรแกรมซอฟต์แวร์	หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ ที่ระบบตั้งไว้ (ตัวอย่างเช่น เปิด พิมพ์ บนสองด้าน ตามที่ระบบตั้งไว้)	หากต้องการเปลี่ยนการค่าคอนฟิกเก อเรชัน (เช่น เพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ เช่น ถาคกระดาษ หรือเปิด/ปิดคุณสมบัติ ของไดรเวอร์ เช่น Allow Manual Duplexing)
Macintosh OS X V10.1	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่คุณต้องการบนเมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น	ในเมนุ File คลิก Print หากต้องการ เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่จำเป็น ให้ใช้ เมนุที่ปรากฏขึ้น และคลิกที่ Save Custom Settings บนเมนุหลักที่ ปรากฏขึ้น ค่าเหล่านี้จะได้รับการ	ลบเครื่องพิมพ์และติดตั้งใหม่ ได รเวอร์จะได้รับการตั้งค่าคอนฟิกโดย อัตโนมัติพร้อมกับตัวเลือกใหม่เมื่อมี การติดตั้งไดรเวอร์นี้อีกครั้ง
		บันทึกเป็นตัวเลือก <b>Custom</b> หาก ต้องการใช้การตั้งค่าใหม่ คุณต้องเลือก ตัวเลือก <b>Custom</b> ทุกครั้งที่คุณเปิด โปรแกรมและพิมพ์งาน	หมายเหตุ ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับการเชื่อมต่อกับ AppleTalk เท่านั้น อาจไม่มีข้อมูลค่า คอนฟิกเกอเรชันในโหมด Classic
Macintosh OS X V10.2	tosh OS X V10.2 ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่คุณต้องการบนเมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น เละในเมนูที่ ปรากฏขึ้นของ Presets คลิกที่ Save as และพิมพ์ชื่อของการตั้งค่า ล่วงหน้านั้น การตั้งค่าดังกล่าวนี้จะถูก บันทึกไว้ในเมนู Presets หากต้อง การใช้การตั้งค่าล่วงหน้าที่บันทึกไว้แล้ว ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์ งาน		เปิด Print Center ได้ด้วยการเลือก ฮาร์ดไดรฟ์ คลิก Applications คลิ ก Utilities และคลิกสองครั้งที่ Print Center คลิกที่คิวการพิมพ์ จากนั้น คลิกที่ Show Info ในเมนู Printers แล้วคลิกที่เมนู Installable Options
			หมายเหตุ อาจไม่มีข้อมูลค่าคอนฟิกเกอเรชันใน โหมด Classic
Macintosh OS X V10.3	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่คุณต้องการบนเมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น	ในเมนุ File คลิก Print หากต้องการ เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่จำเป็น ให้ใช้ เมนุต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น และในเมนุที่ ปรากฏขึ้นของ Presets คลิกที่ Save as และพิมพ์ชื่อของการตั้งค่า ล่วงหน้านั้น การตั้งค่าดังกล่าวนี้จะถูก บันทึกไว้ในเมนุ Presets หากต้อง การใช้การตั้งค่าใหม่ คุณต้องเลือกตัว เลือกการตั้งค่าล่วงหน้าที่บันทึกไว้แล้ว ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์ งาน	เปิด Printer Setup Utilityได้ด้วย การเลือกฮาร์ดไดรฟ์ คลิก Applications คลิก Utilities และ คลิกสองครั้งที่ Printer Setup Utility คลิกที่คิวการพิมพ์ จากนั้น คลิ กที่ Show Info ในเมนู Printers แล้วคลิกที่เมนู Installable Options

## ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่อง Macintosh

ตัวติดตั้ง HP มีไฟล์ PostScript Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) และ HP LaserJet Utility เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่อง Macintosh

หากคุณต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเน็ตเวิร์ก คุณสามารถใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวกับคอมพิวเตอร์ Macintosh โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

#### **PPDs**

24

ใช้ PPDs ซึ่งรวมอยู่ในไดรเวอร์ Apple PostScript เพื่อเข้าใช้คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ และทำให้คอมพิวเตอร์ ติดต่อสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้ โปรแกรมติดตั้งของ PPDs, PDEs และซอฟต์แวร์อื่นมีอยู่ในแผ่นซีดีรอม ใช้ได รเวอร์ PS ที่เหมาะสมที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติ

บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ THWW

#### **HP LaserJet Utility**

ใช้ HP LaserJet ยูทิลิตี้เพื่อควบคุมคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งไม่มีอยู่ในไดรเวอร์ หน้าจอประกอบทำให้เลือกคุณสมบัติ ของเครื่องพิมพ์ได้ง่ายขึ้น ใช้ HP LaserJet Utility เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ กำหนดชื่อนี้ให้กับโชนที่อย่บนเครือข่าย และดาวน์โหลดไฟล์และตัวอักษร
- ตั้งค่าคอนฟิกและตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ Internet Protocol (IP)

หมายเหต

ในขณะนี้ HP LaserJet Utility ใช้ไม่ได้กับระบบปฏิบัติการ OS X แต่ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมแบบ Classic

## การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

เครื่องพิมพ์มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บนแผ่นซีดีรอม คุณต้องติดตั้ง ซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ที่อยในแผ่นซีดีรอม เพื่อใช้งานคณสมบัติทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้อย่างครบถ้วน

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ชีดีรอม คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ได้จากอินเทอร์เน็ต โดย ไปที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software

หมายเหตุ

เลือกดาวน์โหลดสคริปท์รุ่นตัวอย่างสำหรับ UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) และเครือข่าย Linux ได้จากเวิลด์ ไวลด์ เว็บ สำหรับการสนับสนุนของ Linux โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/linux สำหรับการสนับสนุนของ UNIX โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/jetdirectunix\_software

คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software

หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งและได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้ว โปรดดูที่ <u>การใช้คุณสมบัติในได</u> รเวอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องพิมพ์ของคุณ

## วิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แต่ละชุดมีหน้าจอความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถเรียกใช้จากปุ่ม **ความช่วยเหลือ** ปุ่ม F1 บนแป้น พิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องหมายคำถามที่มุมบนขวาในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติ การ Windows ที่ใช้) หน้าจอความช่วยเหลือจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอร์แบบเฉพาะ ไฟล์วิธีใช้ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์จะแยกต่างหากจากวิธีใช้ของโปรแกรม

## การติดตั้งชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของ Windows สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง

เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับ Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

เมื่อได้ติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงแล้ว ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนที่จะต่อสายเคเบิลแบบ ขนานหรือสายเคเบิล USB หากได้เชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรด ดูที่ <u>การติดตั้งซอฟต์แวร์หลังจากที่ต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB แล้ว</u>

ใช้สายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง ใช้สายเคเบิลขนานที่เข้ากันได้กับ IEEE 1284 หรือสายเคเบิล USB มาตรฐานขนาด 2 เมตร

ข้อควรระวัง

ห้ามต่อสายเคเบิลแบบขนานและสายเคเบิล USB ในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ

Windows NT 4.0 ไม่สนับสนนการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

#### หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

1. ปิดซอฟต์แวร์ทกโปรแกรมที่เปิดหรือทำงานอย่

THWW ชอฟต์แวร์ **25** 

- 2. ใส่แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ลงในไดรฟ์ซีดีรอม หากหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับไม่ปรากฏ ให้เปิดหน้าจอนี้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  - 1. บนเมนู Start ให้คลิกที่คำว่า Run
  - 2. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ (โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม): X:\setup
  - คลิก ตกลง
- 3. เมื่อระบบแจ้งให้ป้อนข้อมูล ให้คลิก Install Printer และปฏิบัติตามคำแนะที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. คลิก Finish เมื่อติดตั้งเสร็จสมบรณ์แล้ว
- 5. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งขอฟต์แวร์อย่างถกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นขีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software หากต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม

#### การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับเครือข่าย

ชอฟต์แวร์ที่อยู่บนแผ่นชีดีรอมเครื่องพิมพ์สนับสนุนการติดตั้งเครือข่ายกับเครือข่าย Microsoft (ยกเว้น Windows 3.1x) สำหรับการติดตั้งของเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการอื่น ให้ไปที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software.

หมายเหต

ต้องติดตั้งไดรเวอร์ Windows NT 4.0 ผ่านทาง Windows Add-Printer Wizard

HP Jetdirect print server ที่รวมอยู่ในเครื่องพิมพ์รุ่นที่มีตัวอักษร "n" อยู่ในชื่อรุ่น มีพอร์ตเครือข่าย 10/100Base-TX สำหรับตัวเลือกอื่น ๆ โปรดดูที่ การสั่งชื้อชื้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุลิ้นเปลือง หรือติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย HP ในส่วนของคณ โปรดดที่ ฝ่ายบริการลกค้า HP

ตัวติดตั้งไม่สนับสนุนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ หรือการสร้างวัตถุเครื่องพิมพ์บนเชิร์ฟเวอร์ Novell โดยจะสนับสนุน เฉพาะการติดตั้งเครือข่ายโดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows และเครื่องพิมพ์ หากต้องการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ และสร้างวัตถุบนเชิร์ฟเวอร์ Novell ให้ใช้ยูทิลิตี้ HP เช่น HP Web Jetadmin หรือ Novell ยูทิลิตี้ เช่น NWadmin

#### หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

- 1. หากคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์บน Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
  - พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก เพื่อดูให้แน่ใจว่า ได้ตั้งค่าคอนฟิก HP Jetdirect print server ได้อย่างถูกต้อง สำหรับเครือข่าย โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> ให้มองหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในหน้าที่สอง คณอาจต้องใช้แอดเดรสนี้เพื่อทำให้ขั้นตอนการติดตั้งเครือข่ายเสร็จสมบรณ์
- 2. ปิดซอฟต์แวร์ทกโปรแกรมที่เปิดหรือทำงานอย่
- 3. ใส่แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ลงในไดรฟ์ซีดีรอม
- 4. หากหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับไม่ปรากฏ ให้เปิดหน้าจอนี้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  - 1. บนเมน Start ให้คลิกที่คำว่า Run
  - 2. พิมพ์ข้อมลต่อไปนี้ (โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม): X:\setup
  - 3. คลิก **ตกลง**
- 5. เมื่อระบบแจ้งให้ป้อนข้อมูล ให้คลิก Install Printer และปฏิบัติตามคำแนะที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 6. คลิก Finish เมื่อติดตั้งเสร็จสมบรณ์แล้ว

- 7. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
- 8. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นชีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software หากต้องการความช่วยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

#### หากต้องการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows เพื่อใช้เครื่องพิมพ์เครือข่ายโดยใช้ร่วมกับ Windows

คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ บนเครือข่ายสามารถสั่งพิมพ์งานจากเครื่อง พิมพ์

โปรดอ่านเอกสารกำกับ Windows เพื่อตั้งค่าการใช้งานร่วมกันบน Windows เมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน โปรดติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

#### การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของ Macintosh สำหรับเครือข่าย

ส่วนนี้อธิบายวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของ Macintosh ซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สนับสนุน Apple Mac OS 9 x และรุ่นที่สูงกว่า และ OS X V10.1 และรุ่นที่สูงกว่า

ซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ยังประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- ไฟล์ PostScript Printer Description เมื่อใช้ไฟล์ PostScript (PS) Printer Description (PPDs) กับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Apple LaserWriter 8 คุณจะสามารถเข้าใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่อง พิมพ์ และช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ โปรแกรมติดตั้งของ PPDs และซอฟต์แวร์อื่น มีอยู่ในแผ่นชีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ควรใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Apple LaserWriter 8 ที่มา พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- HP LaserJet Utility HP LaserJet ยูทิฉิตี้ช่วยให้คุณเข้าใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่มีในไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ ใช้หน้าจอที่ปรากฏเพื่อเลือกคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์และใช้เครื่องพิมพ์เพื่อทำงานให้เสร็จ สมบูรณ์:
  - ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ กำหนดชื่อนี้ให้กับโชนที่อยู่บนเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์และแบบอักษร และเปลี่ยน แปลงการตั้งค่าส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์
  - ตั้งรหัสผ่านสำหรับเครื่องพิมพ์
  - ตรวจสอบระดับการสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์
  - ตั้งค่าคอนฟิกและตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับ Internet Protocol (IP) หรือการพิมพ์จาก AppleTalk

#### หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใน Mac OS 9 x

- 1. ต่อสายเคเบิลเครือข่ายระหว่าง HP Jetdirect print server และพอร์ตเครือข่าย
- 2. ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม เมนูบนแผ่นซีดีรอมจะรันเองโดยอัตโนมัติ ถ้าเมนูบนแผ่นซีดีรอมไม่ได้รัน เองโดยอัตโนมัติ ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอมที่อยู่บนเดสก์ทอป หลังจากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน Installer ไอคอนนี้อยู่ใน Installer/โฟลเดอร์<ภาษา>ของ Starter ซีดีรอม โดยที่<ภาษา>ที่ปรากฏคือ ภาษาที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น Installer/โฟลเดอร์ภาษาอังกฤษจะมีไอคอนของ Installer สำหรับซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ
- 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. จาก HD ให้คลิกApplications คลิก Utilities และเปิดยทิลิตี้ Apple Desktop Printer
- 5. คลิกสองครั้งที่ Printer (AppleTalk)
- 6. ถัดจากหน้าจอ AppleTalk Printer Selection ให้คลิก Change
- 7. เลือกเครื่องพิมพ์ คลิกที่คำว่า Auto Setup และคลิก Create
- 8. บนเมน Printing ให้คลิกที่คำว่า Set Default Printer

THWW ขอฟต์แวร์ **27** 

#### หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใน Mac OS X V10.1 หรือรุ่นที่สูงกว่า

- 1. ต่อสายเคเบิลเครือข่ายระหว่าง HP Jetdirect print server และพอร์ตเครือข่าย
- 2. ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม เมนูบนแผ่นซีดีรอมจะรันเองโดยอัตโนมัติ ถ้าเมนูบนแผ่นซีดีรอมไม่ได้รัน เองโดยอัตโนมัติ ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอมที่อยู่บนเดสก์ทอป หลังจากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน Installer ไอคอนนี้อยู่ใน Installer/โฟลเดอร์<ภาษา>ของ Starter ซีดีรอม โดยที่<ภาษา>ที่ปรากฏคือ ภาษาที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น Installer/โฟลเดอร์ภาษาอังกฤษจะมีไอคอนของ Installer สำหรับซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ
- 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ HP LaserJet Installers
- 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 5. คลิกสองครั้งที่ไอคอน Installer สำหรับภาษาที่ต้องการ

#### หมายเหตุ

หากติดตั้ง OS X และ OS 9.x (Classic) ไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวติดตั้งจะแสดงตัวเลือกการติดตั้ง ทั้งแบบ Classic และ OS X ให้

6. บนฮาร์ดไดรฟิคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกสองครั้งที่ Applications คลิกสองครั้งที่ Utilities และคลิ กสองครั้งที่ Print Center หรือ Print Setup Utility

#### หมายเหตุ

หากคุณกำลังใช้ OS X V10.3 คำว่า "Print Setup Utility" จะแทนที่คำว่า "Print Center"

- 7. คลิกที่คำว่า Add Printer
- 8. เลือกประเภทของการเชื่อมต่อ
- 9 เลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 10. คลิกที่คำว่า Add Printer
- 11. ปิด Print Center หรือ Print Setup Utility ได้ด้วยการคลิกปุ่ม **ปิด** ที่มุมซ้ายบน

#### หมายเหตุ

ไม่สามารถใช้พอร์ตแบบขนานเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh เข้ากับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง

## การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของ Macintosh สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง

#### หมายเหต

คอมพิวเตอร์ Macintosh ไม่สนับสนนการเชื่อมต่อพอร์ตแบบขนาน

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับ OS 9.x และรุ่นที่สูงกว่า และ OS X V10.1 และ ร่นที่สงกว่า

ต้องติดตั้งไดรเวอร์ Apple LaserWriter เพื่อใช้ไฟล์ PPD โปรดใช้ไดรเวอร์ Apple LaserWriter 8 ที่มา พร้อมกับเครื่อง Macintosh

#### หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

- 1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องพิมพ์ และพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ ใช้สาย เคเบิล USB มาตรฐานขนาด 2เมตร
- 2. ปิดซอฟต์แวร์ทกโปรแกรมที่เปิดหรือทำงานอย่
- 3. ใส่แผ่นซีดีรอมเครื่องพิมพ์เข้าไปในไดรฟ์ซีดีรอม และรันตัวติดตั้ง

เมนูบนแผ่นซีดีรอมจะรันเองโดยอัตโนมัติ ถ้าเมนูบนแผ่นซีดีรอมไม่ได้รันเองโดยอัตโนมัติ ให้คลิกสองครั้งที่ ไอคอนซีดีรอมที่อยู่บนเดสก์ทอป หลังจากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน **Installer** ไอคอนนี้อยู่ใน Installer/ โฟลเดอร์<ภาษา>ของ Starter ซีดีรอม โดยที่<ภาษา>ที่ปรากฏคือภาษาที่คณเลือก

- 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 5. รีสตาร์ตเครื่อง
- 6. สำหรับ Mac OS 9.x:

28 บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ THWW

- 1. จาก HD คลิก Applications คลิก Utilities และเปิดยุทิลิตี้ Apple Desktop Printer
- 2. คลิกสองครั้งที่ Printer (USB) และคลิก OK
- 3. ถัดจาก USB Printer Selection ให้คลิกที่ Change
- 4. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **OK**
- 5. ถัดจากPostscript Printer Description (PPD) File ให้คลิก Auto Setup และคลิก Create
- 6. บนเมนู Printing ให้คลิกที่คำว่า Set Default Printer

#### For Mac OS X:

- 1. จาก HD คลิก Applications และคลิก Utilities และคลิก Print Center หรือ Printer Setup Utility เพื่อเริ่มต้น Print Center หรือ Printer Setup Utility
- 2. หากเครื่องพิมพ์ปรากฏในรายการเครื่องพิมพ์ ให้ลบเครื่องพิมพ์ออก
- 3. คลิกที่คำว่า Add
- 4. บนเมนูแบบดึงลงที่ด้านบนสุด ให้คลิก **USB**
- 5. ใน Printer Model List ให้คลิก HP
- 6. ใต้คำว่า Model Name ให้คลิก เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series และคลิก Add
- 7. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งขอฟต์แวร์อย่างถกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นชีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software หากต้องการความช่วยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

#### การติดตั้งชอฟต์แวร์หลังจากที่ต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB แล้ว

หากคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows แล้ว กล่องโต้ตอบ New Hardware Found จะปรากฏขึ้นเมื่อคณเปิดคอมพิวเตอร์

#### หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 98 หรือ Windows Me

- 1. ในกล่องโต้ตอบ New Hardware Found ให้คลิก Search CD-ROM drive
- 2. คลิกที่คำว่า Next
- 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นชีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software หากต้องการความช่วยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

#### หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

- 1. ในกล่องโต้ตอบ New Hardware Found ให้คลิกที่คำว่า Search
- 2. บนหน้าจอ Locate Driver Files ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Specify a Location และลบเครื่อง หมายออกจากกล่องอื่นทั้งหมด แล้วจากนั้น ให้คลิกที่คำว่า Next
- 3. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟ์ชีดีรอม: x : \2000x₽
- 4. คลิกที่คำว่า **Next**
- 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

THWW ขอฟต์แวร์ **29** 

- 6. คลิกที่คำว่า Finish เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
- 7. เลือกภาษาและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 8. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นชีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software หากต้องการความช่วยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

## การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีถอนซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์

## หากต้องการถอนซอฟต์แวร์ออกจากระบบปฏิบัติการ Windows

ใช้ตัวถอนการติดตั้งเพื่อเลือกและย้ายส่วนประกอบระบบการพิมพ์ของ HP บน Windows บางส่วนหรือทั้งหมด ออก

- 1. คลิกที่คำว่า Start และหลังจากนั้น ให้คลิกที่คำว่า Programs
- 2. ชี้ไปที่คำว่า **เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series** และคลิก Uninstaller
- 3. คลิกที่คำว่า **Next**
- 4. เลือกส่วนประกอบระบบการพิมพ์ของ HP ที่คณต้องการถอนการติดตั้ง
- 5. คลิก **ตกลง**
- 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้การถอนติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

## หากต้องการถอนซอฟต์แวร์ออกจากระบบปฏิบัติการ Macintosh

ลากโฟลเดอร์ HP LaserJet และ PPDs ไปที่ถึงขยะ:

- **สำหรับ Mac OS 9** โฟลเดอร์จะอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์/HP LaserJet และในฮาร์ดไดรฟ์/โฟลเดอร์ระบบ/ส่วน ขยาย/คำอธิบายเครื่องพิมพ์
- **สำหรับ Mac OS X**, โฟลเดอร์จะอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ EN.lproj

## การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้รองรับสื่อหลายประเภท เช่น กระดาษตัดเป็นแผ่น รวมถึงกระดาษรีไซเคิล 100% ชองจดหมาย ฉลาก แผ่นใส และกระดาษที่กำหนดขนาดเองส่วนคุณสมบัติต่างๆ เช่น น้ำหนัก ส่วนประกอบ เส้นใย และความ ขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์และคุณภาพงานพิมพ์ กระดาษที่ไม่มี คณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้ได้:

- คณภาพงานพิมพ์ไม่ดี
- กระดาษติดมากขึ้น
- เครื่องพิมพ์เสียหายก่อนถึงเวลาอันควร และต้องมีการซ่อมแซม

หมายเหต

กระดาษบางประเภทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางในคู่มือฉบับนี้แต่ยังคงพิมพ์งานได้ไม่ดี ทั้งนี้อาจเกิดจาก การใช้อย่างไม่เหมาะสม ระดับอุณหภูมิและความชื้นไม่เหมาะกับการพิมพ์ หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่ง HewlettPackard ไม่สามารถควบคุมได้ ก่อนตัดสินใจชื้อสื่อสำหรับพิมพ์จำนวนมาก ควรดูให้แน่ใจว่า สื่อเหล่า นั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ใน HP LaserJet Printer Family Print Media Guide ที่สามารถดาวนโหลด ได้จาก http://www.hp.com/support/ljpaperguideทดสอบกระดาษทุกครั้งก่อนชื้อกระดาษจำนวนมาก

ข้อควรระวัง

การใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่เครื่องพิมพ์ ทำให้ ต้องช่อมแชมเครื่องพิมพ์ข้อตกลงในการรับประกันหรือบริการของ HP ไม่ครอบคลุมการช่อมแชมในลักษณะนี้

## ประเภทและขนาดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน

ถาดกระดาษ 1	ขนาด <sup>1</sup>	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ <sup>2</sup>
ขนาดเล็กที่สุด (กำหนดเอง)	76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)	60 ถึง 199 กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> (16 ถึง 53 ปอนด์)	100 แผ่นสำหรับกระดาษ 75 กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> (20 ปอนด์)
ขนาดใหญ่ที่สุด (กำหนดเอง)	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		, , ,
แผ่นใส	เช่นเดียวกับขนาดกระดาษ เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ระบุ ไว้ข้างต้น	ความหนา: 0.10 ถึง 0.14 มม. (0.0039 ถึง 0.0055 นิ้ว)	ค่าปกติ 75
ฉลาก <sup>3</sup>		ความ หนา:0.10 ถึง .14 มม. (0.0039 ถึง .005 นิ้ว)	ค่าปกติ 50
ซองจดหมาย		สูงถึง 90กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> (16 ถึง 24 ปอนด์)	สูงถึง 10

<sup>1</sup>เครื่องพิมพ์นี้รองรับกระดาษหลายขนาดตรวจสอบขนาดที่รองรับจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากต้องการพิมพ์บน กระดาษที่กำหนดขนาดเอง โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนการ์ดสต็อคหรือกระดาษที่กำหนดขนาดเอง</u> <sup>2</sup>ขนาดบรรจุแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน <sup>3</sup>ความลื่นของผิว:100 ถึง 250 (เชฟฟิลด์)

หมายเหตุ

คุณอาจประสบปัญหากระดาษติดบ้างเมื่อใช้กระดาษที่ยาวไม่ถึง 178 มม. (7 นิ้ว) กระดาษเหล่านี้อาจได้รับผล กระทบจากสภาพแวดล้อมในการใช้งาน หากต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในงานพิมพ์ ดูให้แน่ใจว่า คุณได้จัดเก็บ และใช้กระดาษได้อย่างถกต้อง (โปรดดที่ สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ)

THWW การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์ **31** 

ถาดกระดาษ 2 (ถาดบรรจุ กระดาษ 250 แผ่น ) และ ถาดกระดาษ 3 (ถาดบรรจุ กระดาษ 500 แผ่น)	ขนาด <sup>1</sup>	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ <sup>2</sup>
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้า)	60 ถึง 120 กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> (16 ถึง 32 ปอนด์)	250 แผ่นสำหรับกระดาษ 75 กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> (20 ปอนด์)
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)		
Executive	191 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)		
Legal	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		
B5 (JIS)	182 x 257 มม. (7.2 x 10 นิ้ว)		
A5	148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)		
8.5 x 13 นิ้ว	216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ๊ว)	ع ٢٠٠٠	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>เครื่องพิมพ์นี้รองรับกระดาษหลายขนาดตรวจสอบขนาดที่รองรับจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากต้องการพิมพ์บน กระดาษที่กำหนดขนาดเอง โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนการ์ดสต็อคหรือกระดาษที่กำหนดขนาดเอง</u> <sup>2</sup>ขนาดบรรจุแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านในตัว เครื่อง <sup>1</sup>	ขนาด <sup>2</sup>	น้ำหนัก
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	60 ถึง 105 กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> (16 ถึง 28 ปอนด์ กระดาษบอนด์)
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)	
Legal	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	
8.5 x 13 นิ้ว)	216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	

<sup>้</sup>ำอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านในตั่วเครื่องจะมีอยู่เฉพาะในเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420d, 2420dn และ 2430dtn

บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ THWW

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>เครื่องพิมพ์นี้รองรับกระดาษหลายขนาดตรวจสอบขนาดที่รองรับจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์หากต้องการพิมพ์บน กระดาษที่กำหนดขนาดเอง โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนการ์ดสต็อกหรือกระดาษที่กำหนดขนาดเอง</u>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สื่อในการพิมพ์ โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ</u>

# 2 งานพิมพ์

## หัวข้อนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานพิมพ์ทั่วๆ ไป

- การเลือกถาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์
- การเลือกโหมดฟิวเซอร์ที่ถูกต้อง
- การใส่กระดาษในถาด
- การทำความเข้าใจเรื่องตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการพิมพ์บนสื่อ
- การพิมพ์ซองจดหมาย
- การพิมพ์บนวัสดสำหรับพิมพ์พิเศษ
- การพิมพ์บนสองด้าน (แบบสองด้าน)
- การยกเลิกงานพิมพ์
- การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การใช้คุณสมบัติในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึกงาน

THWW 33

## การเลือกถาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์

คุณสามารถเลือกวิธีการดึงกระดาษจากถาดของเครื่องพิมพ์ ส่วนต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก เครื่องพิมพ์เพื่อดึงกระดาษจากถาดที่ระบุ

การทำความเข้าใจเรื่องลำดับของถาดกระดาษ

การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1

การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาด)

กระดาษที่ป้อนด้วยมือจากถาดกระดาษ 1

## การทำความเข้าใจเรื่องลำดับของถาดกระดาษ

หากสั่งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน เครื่องพิมพ์จะเลือกชนิดและขนาดกระดาษที่จะใช้ในงานนั้นให้ตรงกับที่ใส่ไว้ใน ถาด การใช้กระบวนการ "เลือกโดยอัตโนมัติ" จะช่วยกันหาถาดกระดาษทั้งหมดที่มีกระดาษชึ่งตรงกับความต้อง การ โดยเริ่มจากถาดล่างสุดขึ้นมาจนถึงถาดบนสุด (ถาดกระดาษ 1) เครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นพิมพ์งานทันทีที่พบประ เภทและขนาดกระดาษที่ถูกต้อง

หมายเหตุ

กระบวนการ "เลือกโดยอัตโนมัติ" จะเกิดขึ้นเมื่อไม่พบถาดกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ์หากพบถาดที่เหมาะ สม เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานจากถาดนั้น

- หากป้อนกระดาษในถาดกระดาษ 1 และตั้งถาดกระดาษ 1 เป็น ประเภทสำหรับถาด 1=ชนิดใดก็ได้ และ ขนาดสำหรับถาด 1 =ชนิดใดก็ได้ บนเมนู การจัดการกระดาษ เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 ก่อนเสมอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1
- แต่ถ้าทำการกันหาไม่สำเร็จ เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความที่หน้าจอบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เพื่อขอให้ คุณใส่ชนิด/ขนาดกระดาษที่ถูกต้องคุณสามารถใส่ชนิด/ขนาดกระดาษที่เครื่องต้องการ หรืออาจไม่สนใจคำ ขอนั้นด้วยการเลือกชนิด/ขนาดกระดาษอื่นที่แผงควบคุมแทน
- หากกระดาษหมดในระหว่างที่พิมพ์งาน เครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนไปดึงกระดาษจากถาดอื่นที่มีชนิด/ขนาดกระดาษเหมือนกันโดยอัตโนมัติ

กระบวนการเลือกโดยอัตโนมัติอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หากคุณปรับเปลี่ยนการทำงานของถาดกระดาษ 1 (ตามที่ ได้อธิบายไว้ใน<u>การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1</u>) หรือหากคุณกำหนดการป่อนกระดาษด้วยตนเองที่ ถาดกระดาษ 1 (ตามที่ได้อธิบายไว้ในกระดาษที่ป้อนด้วยมือจากถาดกระดาษ 1)

#### การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1

้คุณสามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานจากถาดกระดาษ 1 หากป้อนกระดาษไว้ในถาดนี้ หรือตั้งให้พิมพ์ จากถาดกระดาษ 1 เท่านั้นหากกระดาษที่อยในถาดเป็นชนิดที่ขอไว้ โปรดดที่ เมนการจัดการกับกระดาษ

การตั้งค่า	คำอ <b>ธิบา</b> ย
ประเภทสำหรับถาด 1=ชนิดใดก็ได้ TRAY 1 SIZE=ชนิดใดก็ได้	เครื่องพิมพ์มักดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 ก่อนเว้นแต่ไม่ มีกระดาษหรือถาดนี้ถูกปิด หากไม่มีกระดาษอยู่ใน ถาดกระดาษ 1 อยู่ตลอดเวลา หรือหากคุณใช้ถาดกระดาษ 1 เป็นถาดสำหรับป้อนกระดาษด้วยตนเอง ให้ใช้ค่าที่ตั้งไว้ เป็น <b>ประเภทสำหรับถาด 1=ชนิดใดก็ได้</b> และ TRAY 1 SIZE=ชน <b>ิดใดก็ได้</b> บนเมนู การจัดการกระดาษ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ประเภทสำหรับถาด 1= หรือ TRAY 1 SIZE=ชนิดอื่นที่ไม่ ใช่ ชนิดใดก็ได้	แสดงว่าเครื่องพิมพ์รับรู้ว่าถาดกระดาษ 1 เป็นเหมือนกับ ถาดอื่น เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาดซึ่งมีชนิดและ ขนาดกระดาษตรงกับค่าที่เลือกไว้จากซอฟต์แวร์ แทนที่จะ หากระดาษในถาดกระดาษ 1 ก่อน คุณสามารถเลือกกระดาษตามชนิด ขนาด หรือแหล่ง ป่อนกระดาษจากถาดใดก็ได้ (รวมทั้งถาดกระดาษ 1) ได้ใน ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากต้องการพิมพ์งานตามชนิดและ ขนาดกระดาษ โปรดดุที่ การพิมพ์ตามชนิดและขนาด

นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดให้เครื่องพิมพ์ถามว่าจะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 ได้หรือไม่ หากเครื่องไม่พบ ชนิดและขนาดกระดาษที่ตรงกันในถาดอื่น โดยคุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ถามคุณทุกครั้งก่อนที่จะดึง กระดาษจากถาดกระดาษ 1 หรือถามเมื่อถาดกระดาษ 1 ไม่มีกระดาษเท่านั้น ตั้งค่า ใช้ถาดที่ขอ บนเมนูย่อย การ ดั้งค่าระบบ ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์

## การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาด)

การพิมพ์โดยกำหนดชนิดและขนาดกระดาษเป็นวิธีที่ทำให้แน่ใจว่า คุณพิมพ์งานลงในกระดาษที่ต้องการอยู่เสมอ คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกถาดโดยกำหนดชนิดกระดาษ เช่น กระดาษพื้นผิวเรียบ หรือกระดาษหัวจดหมาย และ ขนาดกระดาษ เช่น ขนาด Letter หรือ A4 ที่ใส่อยู่ในถาด

หากคุณตั้งค่าคอนฟิกถาดกระดาษในแบบนี้ และเลือกชนิดและขนาดกระดาษที่แน่นอนในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเลือกถาดกระดาษที่มีกระดาษในชนิดและขนาดที่เลือกให้โดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องเลือกถาดกระดาษ เฉพาะ (การเลือกตามแหล่งป้อนกระดาษ) การตั้งค่าคอนฟิกด้วยวิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในกรณีที่คุณใช้ เครื่องพิมพ์ร่วมกัน รวมถึงหากมีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายใส่กระดาษหรือนำกระดาษออกบ่อยๆ)

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าบางเครื่องจะมีคุณสมบัติ "ล็อค" ถาดเพื่อป้องกันการพิมพ์โดยใช้กระดาษผิดการพิมพ์งาน โดยกำหนดชนิดและขนาดกระดาษช่วยลดความจำเป็นในการล็อคถาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดและ ขนาดกระดาษที่แต่ละถาดสนับสนน โปรดดที่ ประเภทและขนาดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ได้รับการสนับสนน

หมายเหตุ

หากต้องการพิมพ์งานโดยกำหนดชนิดและขนาดกระดาษจากถาดกระดาษ 2 หรือถาดกระดาษ 3 คุณอาจจำเป็น ต้องนำกระดาษออกจากถาดกระดาษ 1 และปิดถาดกระดาษ 1 หรือตั้ง TRAY 1 TYPE และ TRAY 1 SIZE เป็นชนิดอื่นที่ไม่ใช่ **ชนิดใดก็ได้** บนเมนู การจัดการกระดาษ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่ม เติม โปรดดูที่ การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1การตั้งค่าในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะไปแทน ที่ค่าที่แผงควบคุม (การตั้งค่าของโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

#### หากต้องการพิมพ์โดยกำหนดชนิดและขนาดกระดาษ

- 1. โปรดตรวจดูว่าคุณได้ใส่กระดาษลงในถาดอย่างถูกต้อง โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษในถาด</u>
- 2. ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนูการจัดการกระดาษ เลือกชนิดกระดาษสำหรับถาดแต่ละถาด หากคุณไม่ แน่ใจว่ากระดาษที่ใส่ไว้ในถาดเป็นชนิดใด เช่น กระดาษบอนด์ หรือกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ ให้ตรวจดูที่ ฉลากบนหีบห่อบรรจกระดาษ
- 3. เลือกค่าขนาดกระดาษจากแผงควบคมเครื่องพิมพ์
  - ถาดกระดาษ 1: ตั้งค่าขนาดกระดาษในเมนู การจัดการกระดาษ หากตั้งเครื่องพิมพ์เป็น ประเภทสำหรับ ถาด 1= ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ชนิดใดก็ได้หากคุณใส่กระดาษที่กำหนดขนาดเอง ให้ตั้งค่าขนาดกระดาษนั้น ไว้ในเมนู การจัดการกระดาษ ด้วย(โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การพิมพ์บนการ์ดสต็อคหรือกระดาษที่ กำหนดขนาดเอง)
  - **ถาดกระดาษ 2 และถาดกระดาษ 3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้**: ตั้งขนาดกระดาษในเมนู การจัดการ กระดาษ ถาดกระดาษเหล่านี้ไม่สนับสนนกระดาษที่กำหนดขนาดเอง
- 4. เมื่ออยู่ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกประเภทอื่นที่ไม่ใช่ **เลือกอัตโนมัติ**

หมายเหตุ

้คุณยังสามารถตั้งค่าคอนฟิกชนิดและขนาดกระดาษจากซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อ กับระบบเครือข่ายได้อีกด้วย

## กระดาษที่ป้อนด้วยมือจากถาดกระดาษ 1

คุณสมบัติการป้อนกระดาษด้วยมือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการพิมพ์บนกระดาษพิเศษจากถาดกระดาษ 1 การตั้งค่า **ป้อนด้วยมือ** เป็น **ใช้** ไม่ว่าจะตั้งในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ จะทำให้เครื่องพิมพ์ หยุดทำงานหลังจากที่สั่งพิมพ์งานแต่ละงานแล้ว เพื่อให้คุณมีเวลาใส่กระดาษชนิดพิเศษ หรือสื่อที่ใช้พิมพ์อื่น ๆ ลง ในถาดกระดาษ 1 กด ✓ (ปฺมเลือก) เพื่อพิมพ์งานต่อ

หากมีกระดาษในถาดกระดาษ 1 แล้วขณะที่คุณสั่งพิมพ์และแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ใช้ **ประเภทสำหรับถาด 1= ชนิดใดก็ได้** และ **ขนาดสำหรับถาด 1=ชนิดใดก็ได้** เป็นค่าคอนฟิเกอเรชันที่ระบบตั้งไว้สำหรับการทำงานของ ถาดกระดาษ 1 เครื่องพิมพ์จะ ไม่ หยุดพิมพ์และรอให้คุณใส่กระดาษก่อน หากต้องการให้เครื่องพิมพ์หยุดรอ ให้ ตั้งค่า **ประเภทสำหรับถาด 1** และ **ขนาดสำหรับถาด 1** เป็นชนิดอื่นที่ไม่ใช่ **ชนิดใดก็ได้** บนเมนู การจัดการ กระดาษ

หมายเหตุ

หากคุณตั้งค่า **ขนาด** และ **ประเภท** เป็น **ชนิดใดก็ได้** และตั้งค่า **แจ้งป้อนด้วยมือ** เป็น **เว้นแต่โหลดแล้ว** เครื่องพิมพ์ จะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 โดย ไม่รอข้อความแจ้ง หากคุณตั้งค่า **แจ้งป้อนด้วยมือ** เป็น **เสมอ** เครื่องพิมพ์จะ ขอให้คุณใส่กระดาษ แม้ได้ตั้งค่าถาดกระดาษ 1 เป็น **TYPE=ชนิดใดก็ได้** และ **SIZE=ชนิดใดก็ได้** ก็ตาม

หากคุณเลือก MANUAL FEED=ON ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ค่านี้จะใช้แทนค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และคุณต้องใส่กระดาษในถาดกระดาษ 1 ด้วยตนเองในการสั่งพิมพ์งานทั้งหมด เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกถาดอื่นจาก ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ไม่บ่อยนัก ข้อควรทำที่สุดคือตั้งค่า MANUAL FEED=OFF ที่แผง ควบคุมเครื่องพิมพ์ และเลือกตัวเลือกการใส่กระดาษด้วยตนเองจากภายในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ที่ ต้องการ

## การเลือกโหมดฟิวเซอร์ที่ถูกต้อง

เครื่องพิมพ์จะปรับโหมดฟิวเซอร์โดยอัตโนมัติตามชนิดกระดาษที่ตั้งไว้ในถาด ตัวอย่างเช่น สำหรับกระดาษหนา เช่น การ์ดสต็อค อาจจำเป็นต้องตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์ให้เป็นโหมดสูงขึ้น เพื่อให้ผงหมึกติดที่หน้างานพิมพ์ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับแผ่นใส คุณต้องตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์เป็น LOW หรือต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความชำรุดเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ ค่าที่ระบบตั้งไว้มักให้สมรรถนะสูงสุดสำหรับสื่อที่ใช้พิมพ์เกือบทุกชนิด

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดฟิวเซอร์ได้ เมื่อคุณตั้งค่าชนิดกระดาษในถาดที่คุณใช้งานอยู่แล้วเท่านั้น (โปรดดูที่ <u>การ</u> พิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาด))หลังจากที่คุณตั้งค่าชนิดกระดาษสำหรับถาดนั้นแล้ว คุณ สามารถเปลี่ยนโหมดฟิวเซอร์สำหรับชนิดกระดาษนั้นได้จากเมนู **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** ในเมนูย่อย **คุณภาพงาน พิมพ์**บนแผงควบคมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ เมนย่อยคุณภาพการพิมพ์)

หมายเหต

การใช้โหมดฟิวเซอร์ขั้นสูง เช่น สูง1 หรือ HIGH2 จะเพิ่มความสามารถของผงหมึกในการยึดติดกับงานพิมพ์ อย่างไรก็ตามอาจก่อปัญหาบางอย่าง เช่น กระดาษงอเกินไปหากคุณตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์ไว้ที่ สูง 1 หรือ สูง 2 เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานด้วยความเร็วที่ลดลง

หากต้องการรีเซ็ตโหมดฟิวเซอร์ให้เป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ ให้เปิดเมน**ู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** ที่แผงควบคุมเครื่อง พิมพ์ บนเมนูย่อย **คุณภาพงานพิมพ์** ให้เลือก **โหมดฟิวเซอร์** และเลือก **โหมดการเรียกดืน** 

## การใส่กระดาษในถาด

ใส่วัสดุพิเศษที่ใช้พิมพ์ เช่น ซองจดหมาย ฉลาก และแผ่นใส ในถาดกระดาษ 1 เท่านั้น ใส่เฉพาะกระดาษใน ถาดกระดาษ 2 หรือถาดกระดาษ 3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้


## การใส่กระดาษในถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)

ถาดกระดาษ 1 บรรจุกระดาษได้ 100 แผ่น แผ่นใส 75 แผ่น ฉลาก 50 ใบ หรือชองจดหมาย 10 ชอง ดูราย ละเอียดสำหรับการพิมพ์ลงบนวัสดสำหรับพิมพ์ชนิดพิเศษในหัวข้อด้านล่างนี้:


- กระดาษหรือวัสดุสำหรับพิมพ์ที่เป็นแบบฟอร์ม—<u>การพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือ</u> กระดาษแบบฟอร์ม (ด้านเดียว)
- ซองจดหมาย—การพิมพ์ซองจดหมาย
- ฉลาก—<u>การพิมพ์บนฉลาก</u>

## หากต้องการใส่กระดาษในถาด 1


1. เปิดถาดกระดาษ 1 โดยดึงฝาครอบด้านหน้าลง

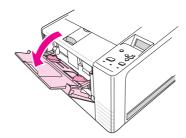


2. เลื่อนแผ่นรองเสริมของถาดที่เป็นพลาสติกออกมา หากวัสดุสำหรับพิมพ์ที่จะป้อนลงในถาดยาวเกิน 229 มม. (9 นิ้ว) ให้เปิดส่วนต่อของแผ่นรองเสริมของถาดออกมาใช้ด้วย

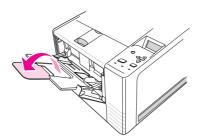


3. เลื่อนตัวกั้นความกว้างของกระดาษให้กว้างกว่าวัสดุที่ใช้พิมพ์เล็กน้อย

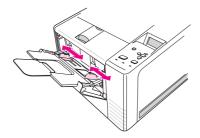

4. วางกระดาษลงในถาด (หันขอบกระดาษด้านกว้างเข้าข้างใน หงายหน้าที่พิมพ์ขึ้น) กระดาษควรอยู่ตรงกลาง ระหว่างตัวกั้นความกว้างกระดาษและอยู่ใต้แถบบนตัวกั้นความกว้างกระดาษ

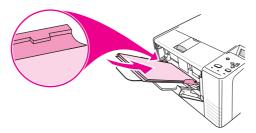

5. เลื่อนตัวกั้นความกว้างกระดาษเข้าด้านใน จนกระทั่งสัมผัสกับปึกกระดาษที่ใช้พิมพ์ทั้งสองด้านอย่างพอดี โดย ไม่ทำให้กระดาษงอ โปรดดูให้แน่ใจว่ากระดาษที่พิมพ์อยู่ใต้แถบตัวกั้นความกว้างกระดาษพอดี

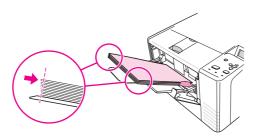

หมายเหตุ


้อย่าบรรจุวัสดุสำหรับพิมพ์ลงในถาดกระดาษ 1 ขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานอยู่ เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติด ได้อย่าปิดฝาครอบด้านหน้าขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานอยู่

## การใส่กระดาษในถาด 2 (ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น)


ถาดกระดาษ 2 ใช้สำหรับป้อนกระดาษเท่านั้น (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive, และกระดาษ ขนาด 8.5 x 13 นิ้ว)

#### หากต้องการใส่กระดาษในถาด 2

1. ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพ์และนำกระดาษออก

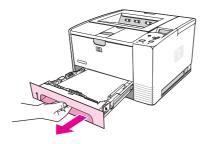


2. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษออกเพื่อให้ลูกศรชี้ที่ขนาดกระดาษที่คุณกำลังใส่ในถาด

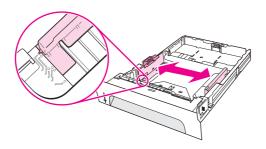


THWW การใส่กระดาษในถาด **39** 

3. กดแถบสีน้ำเงินบนตัวปรับความยาวกระดาษด้านหลังและปรับให้ลูกศรชี้ที่ขนาดกระดาษที่คุณกำลังใส่ในถาด

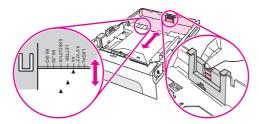


4. ใส่กระดาษลงในถาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางกระดาษให้เรียบทั้งสี่มุมแล้ววางกระดาษให้อยู่ต่ำกว่าแถบ ความสูงบนตัวปรับความยาวกระดาษที่ด้านหลังของถาด

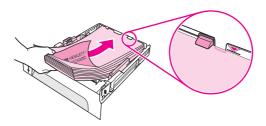

5. กดกระดาษลงเพื่อล็อกแผ่นโลหะสำหรับยกกระดาษให้เข้าที่



6. เลื่อนถาดกลับเข้าในเครื่องพิมพ์

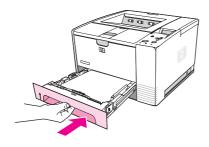

หมายเหตุ

ทุกครั้งที่ดึงถาดกระดาษ 2 ออกจากเครื่องพิมพ์ ต้องกดแผ่นโลหะสำหรับยกกระดาษลง เพื่อล็อกให้กระดาษเข้าที่ ก่อนดันถาดกลับเข้าที่เดิม แผ่นโลหะสำหรับยกกระดาษจะปลดล็อกและยกกระดาษขึ้นเมื่อดันถาดเข้าไปในเครื่อง พิมพ์

## การใส่กระดาษในถาด 3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น)


ถาดกระดาษ 3 ใช้สำหรับป้อนกระดาษเท่านั้น (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive, และกระดาษ ขนาด 8.5 x 13 นิ้ว)

หมายเหตุ


ตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่นของถาดกระดาษ 3 ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2460 บางรุ่น

## หากต้องการใส่กระดาษในถาด 3


1. ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพ์และนำกระดาษออก

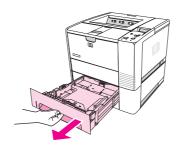


2. ปรับตัวปรับความยาวกระดาษด้านหลังให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ถูกต้อง

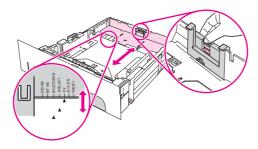


3. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษด้านข้างให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ถูกต้อง

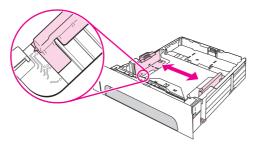

4. ใส่กระดาษลงในถาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางกระดาษให้เรียบทั้งสี่มุมแล้ว วางกระดาษให้อยู่ใต้สลักยึด ด้านข้างและด้านหลังของถาด

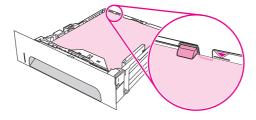


5. เลื่อนถาดกลับเข้าในเครื่องพิมพ์

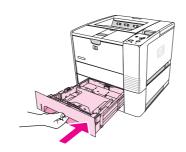

THWW การใส่กระดาษในถาด **41** 

## การทำความเข้าใจเรื่องตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการพิมพ์บนสื่อ

เครื่องพิมพ์มีถาดรับกระดาษออกสองถาดถาดรับกระดาษออกด้านบนจะใช้เมื่อปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลัง ใช้ ถาดรับกระดาษออกด้านหลังเมื่อเปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลัง

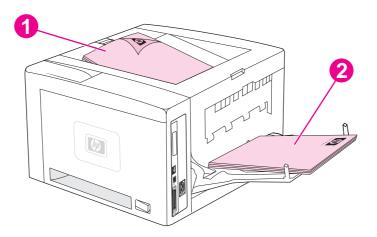

- 1 ถาดรับกระดาษออกด้านบน (คว่ำหน้าลง)
- 2 ถาดรับกระดาษออกด้านหลัง (หงายหน้าขึ้น)

หมายเหตุ

เมื่อใช้ถาดกระดาษ 1 และถาดรับกระดาษออกด้านหลังพร้อมกัน จะทำให้งานพิมพ์ของคุณผ่านออกในแนวตรง การใช้เส้นทางเข้าออกของกระดาษในแนวตรงจะช่วยลดการม้วนงอของกระดาษ

## การพิมพ์ฑลงจดหมาย

คุณสามารถพิมพ์ซองจดหมายจากถาดกระดาษ 1 ถาดกระดาษ 1 ใส่ซองจดหมายได้สูงถึง 10 ซอง ถาดนี้ยังรอง รับซองจดหมายขนาดมาตรฐานหรือขนาดที่กำหนดเอง

หากคุณต้องการพิมพ์โดยใช้ซองจดหมายขนาดอื่น โปรดตรวจสอบว่า คุณได้ตั้งค่าขอบการพิมพ์ในโปรแกรมของ คุณให้ห่างจากขอบซองจดหมายเป็นระยะอย่างน้อย 15.0 มม. (หรือ 0.6 นิ้ว)

เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานด้วยความเร็วลดลงเมื่อพิมพ์ซองจดหมาย นอกจากนั้น สมรรถนะในการพิมพ์ยังขึ้นอยู่กับ ลักษณะของซองจดหมาย โปรดทดลองพิมพ์ซองจดหมายสัก 2 – 3 ซองทุกครั้ง ก่อนที่จะซื้อซองนั้นในปริมาณ มาก โปรดดูข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับซองจดหมายที่<u>ซองจดหมาย</u>

คำเตือน!

ห้ามใช้ชองจดหมายที่หุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก มีแถบกาวในตัว หรือใช้วัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ชองจดหมายเหล่านี้ อาจทำให้เกิดดวันที่เป็นพิษ

ข้อควรระวัง

ชองจดหมายแบบที่มีตัวกลัด ขอเกี่ยว ช่องใส่ ตัวยึดหุ้มวัสดุกันกระแทก มีแถบกาวในตัว หรือใช้วัสดุสังเคราะห์ อื่นๆ สามารถทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายอย่างมากได้ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด และแนวโน้มที่ เครื่องพิมพ์จะชำรุดเสียหาย คุณต้องไม่พิมพ์ลงบนทั้งสองด้านของซองจดหมาย ก่อนที่คุณจะใส่ซองจดหมาย โปรด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองเหล่านั้นแบนเรียบ ไม่ชำรุด หรือติดกันอยู่ห้ามใช้ซองจดหมายที่มีแถบกาวซึ่งไวต่อแรง อัง

## หากต้องการใส่ซองจดหมายในถาดกระดาษ 1

คุณสามารถพิมพ์ของจดหมายหลายชนิดจากถาดกระดาษ 1 โดยสามารถใส่ของจดหมายในถาดได้สูงถึง 10 ของ

1. เปิดถาดกระดาษ 1 ได้ด้วยการดึงฝาครอบด้านหน้าลง ก่อนดึงและพับตัวรองกระดาษ



2. เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลังโดยดึงส่วนบนของถาดรับกระดาษลงเลื่อนแผ่นรองเสริมของถาดรับกระดาษ ออกมาจนสด

หมายเหตุ

การใช้ถาดรับกระดาษออกด้านหลังจะช่วยลดปัญหาของจดหมายม้วนงอได้




THWW การพิมพ์ชองจดหมาย **43** 


3. เลื่อนตัวกั้นความกว้างกระดาษบนถาดกระดาษ 1 ออกให้เลยความกว้างของวัสดุสำหรับพิมพ์เล็กน้อย



4. วางซองจดหมายลงในถาดโดยหันด้านกว้างเข้าข้างใน หงายหน้าที่พิมพ์ขึ้น ขอบด้านที่ติดแสตมป์จะเข้าสู่ เครื่องพิมพ์ก่อน

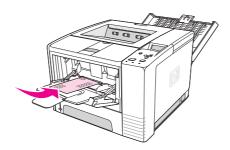

5. เลื่อนตัวกั้นความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบซองจดหมายโดยไม่ทำให้ซองจดหมายม้วนงอ ซองจดหมาย ควรอยู่ตรงกลางระหว่างตัวกั้นความกว้างกระดาษและอยู่ใต้แถบบนตัวกั้นความกว้างกระดาษ

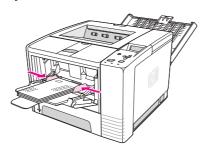

หมายเหตุ

หากชองจดหมายมีฝาปิดบนด้านกว้าง ขอบด้านนั้นต้องเข้าสู่เครื่องพิมพ์ก่อน คุณอาจประสบปัญหากระดาษติดเมื่อ ใช้ชองจดหมายที่ยาวไม่ถึง 178 มม. (7 นิ้ว) ชองจดหมายอาจม้วนงอได้เนื่องจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้งาน พิมพ์ที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้จัดเก็บและจัดการกับกระดาษได้อย่างถูกต้อง สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ</u>การใช้วัสดุสำหรับพิมพ์ของผู้ผลิตรายอื่นอาจ ช่วยให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ดีขึ้น

## การพิมพ์บนวัสดุสำหรับพิมพ์พิเศษ

ส่วนนี้จะกล่าวถึงการพิมพ์ลงบนวัสดสำหรับพิมพ์ชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ:


- การพิมพ์บนฉลาก
- การพิมพ์บนแผ่นใส
- การพิมพ์บนการ์ดสต็อคหรือกระดาษที่กำหนดขนาดเอง
- การพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือกระดาษแบบฟอร์ม (ด้านเดียว)

## การพิมพ์แนฉลาก

ใช้ฉลากที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น สำหรับข้อกำหนดรายละเอียดของฉลาก โปรดดที่ ฉลาก.

#### **คำแนะนำการพิมพ์บนฉลาก**

- พิมพ์ฉลากจากถาดกระดาษ 1
- บรรจฉฉากโดยหงายหน้าที่พิมพ์ขึ้น
- ใช้ถาดรับกระดาษออกด้านหลังเมื่อพิมพ์ฉลาก
- นำแผ่นฉลากออกจากถาดรับกระดาษออกเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเพื่อป้องกันฉลากติดกัน
- อย่าใช้ฉลากที่ลอกแผ่นกาวด้านหลังออก หรือมีรอยย่นหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด
- อย่าใช้ฉลากที่กระดาษปิดด้านหลังถูกลอกออกแล้ว และอย่าใช้ฉลากที่ใช้แล้วบางส่วนอีก
- อย่าป้อนฉลากแผ่นเดียวกันลงในเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้งกระดาษปิดด้านหลังฉลากที่มีกาวออกแบบมา สำหรับผ่านเครื่องพิมพ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

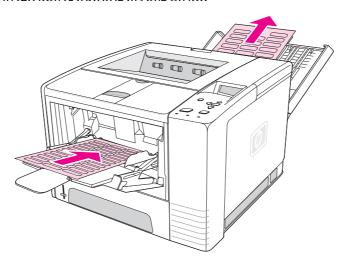

ข้อควรระวัง


หากฉลากติดภายในเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ การแก้ปัญหากระดาษติด

## การพิมพ์บนแผ่นใส

ให้ใช้เฉพาะแผ่นใสที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น สำหรับข้อกำหนดรายละเอียดของแผ่นใส โปรดดู ที่ <u>แผ่นใส</u>

## คำแนะนำการพิมพ์บนแผ่นใ**ส**

- พิมพ์แผ่นใสจากถาดกระดาษ 1
- ใช้ถาดรับกระดาษออกด้านบนเพื่อลดการม้วนงอ (สำหรับแผ่นใสเท่านั้น ส่วนสื่ออื่นๆ ใช้ถาดรับกระดาษออก ด้านหลังเพื่อลดการม้วนงอ)
- นำแผ่นใสออกจากถาดรับกระดาษออกด้านหลังเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเพื่อป้องกันแผ่นใสติดกัน
- วางแผ่นใสลงบนพื้นราบหลังจากนำแผ่นใสออกจากเครื่องพิมพ์
- ตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับแผ่นใสโปรดดที่ การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาด)
- 🔹 สำหรับเครื่อง Macintosh โปรดไปที่ HP LaserJet Utility และเลือกแผ่นใส

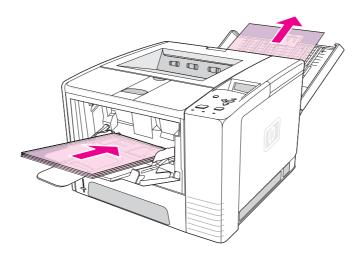

## การพิมพ์บนการ์ดสต็อดหรือกระดาษที่กำหนดขนาดเอง

โปสการ์ด 3 x 5 นิ้ว บัตร (ดัชนี) และสื่ออื่น ๆ ที่กำหนดขนาดเองสามารถพิมพ์จากถาดกระดาษ 1 กระดาษขนาด เล็กที่สดคือ 76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว) และกระดาษขนาดใหญ่ที่สด คือ 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)


หมายเหตุ

คุณอาจประสบกับปัญหากระดาษติดเมื่อใช้สื่อใดก็ตามที่ยาวไม่ถึง 178 มม. (7 นิ้ว) การหดตัวของกระดาษอาจ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้จัดเก็บและจัดการกับ กระดาษได้อย่างถูกต้อง โปรดดูที่ <u>สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ</u>การใช้วัสดุสำหรับพิมพ์ของผู้ ผลิตรายอื่นอาจช่วยให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ดีขึ้นการพิมพ์บนขนาดที่ต่างออกไปมากหรือวัสดุสำหรับพิมพ์นั้นมี น้ำหนักต่างออกไป (เช่น กระดาษเล็ก ยาวหรือแคบ) สามารถลดความเร็วในการพิมพ์ ความเร็วที่ลดลงจะช่วยยึด อายุการใช้งานของขึ้นส่วนที่อยู่ภายในเครื่องพิมพ์ ทั้งยังทำให้งานพิมพ์บนวัสดุสำหรับพิมพ์เหล่านี้มีคุณภาพที่ดียิ่ง ขึ้น

## คำแนะนำการพิมพ์บนวัสดุสำหรับพิมพ์ที่กำหนดขนาดเองและการ์ดสต็อ**ก**

- ใส่ขอบกระดาษด้านกว้างเข้าข้างในถาดกระดาษ 1 เสมอ หากคุณต้องการพิมพ์โหมดแนวนอน โปรดเลือก ผ่านชอฟต์แวร์ของคุณ ใส่ขอบกระดาษด้านยาวเข้าไปก่อนอาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติด
- ใช้ถาดรับทางออกด้านหลังเพื่อลดการม้วนงอ


- อย่าพิมพ์งานโดยใช้กระดาษที่มีความกว้างน้อยกว่า 76 มม. (3 นิ้ว) หรือยาวน้อยกว่า 127 มม. (5 นิ้ว)
- ตั้งขอบกระดาษห่างจากขอบของวัสดุสำหรับพิมพ์อย่างน้อย 6.40 มม. (0.25 นิ้ว)

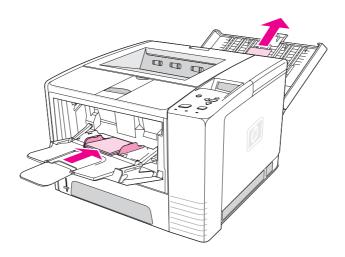


## การพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือกระดาษแบบฟอร์ม (ด้านเดียว)

เมื่อคุณพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือกระดาษแบบฟอร์ม คุณต้องวางกระดาษให้ถูกต้อง ปฏิบัติตามแนวทางในส่วนนี้เพื่อการพิมพ์ลงบนหนึ่งด้านเท่านั้น สำหรับคำแนะนำการพิมพ์บนสองด้าน โปรดดูที่ การพิมพ์บนสองด้าน (แบบสองด้าน).

**การจัดกระดาษในถาดกระดาษ 1:** หงายด้านที่พิมพ์ขึ้น หันหัวกระดาษเข้าหาเครื่องพิมพ์

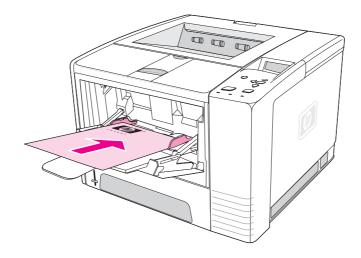

#### **การจัดกระดาษในถาดกระดาษ 2 หรือถาดกระดาษ 3:** คว่ำด้านที่พิมพ์ลง หันหัวกระดาษเข้าหาตัวคุณ

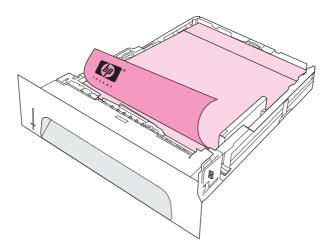

หมายเหตุ

เมื่อเปิดใช้โหมด **กระดาษหัวจดหมายที่เป็นตัวเลือก** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และเลือก **กระดาษหัวจดหมาย** หรือ **กระดาษแบบฟอร์ม** เป็นชนิดของสื่อ คุณต้องเรียงสื่อสำหรับการพิมพ์สองด้าน (แบบสองด้าน)

## **คำแนะนำการพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์ม**

- อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ด้วยหมึกที่ใช้ในอุณหภูมิต่ำ เช่น ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยความร้อนบาง ประเภท
- อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพ์นูนหรือลายนูน
- เครื่องพิมพ์ใช้ความร้อนและแรงดันเพื่อหลอมละลายผงหมึกให้ติดกับกระดาษ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระดาษสีหรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วใช้หมึกที่เข้ากันได้กับอุณหภูมิหลอมละลายนี้ (200°C หรือ 392°F เป็นเวลา 0.1 วินาที)

## การพิมพ์บนสองด้าน (แบบสองด้าน)

คุณสามารถพิมพ์บนทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ (เรียกว่า แบบสองด้านหรือการพิมพ์สองด้าน) ได้สองวิธี—อัน ได้แก่ อัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง กระดาษในขนาดต่อไปนี้สนับสนุนการพิมพ์สองด้านแบบอัตโนมัติ: Letter, A4, Legal และ 8.5 x 13 นิ้ว การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเองสนับสนุนกระดาษทุกขนาด

- **การพิมพ์สองด้านแบบอัตโนมัติ** อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านในเครื่องซึ่งเป็นแบบอัตโนมัติจะมีอยู่เฉพาะ ในเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420d, 2420dn และ 2430dtn เท่านั้น
- การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสนับสนุนการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง โดยเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ ด้านแรกของกระดาษแต่ละหน้าให้ก่อน แล้วรอให้คุณสอดกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ ก่อนจะพิมพ์ด้านที่สอง ของแต่ละหน้าให้ และคุณจะไม่สามารถพิมพ์เอกสารอื่น ๆ ได้ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังรอให้คุณ ป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์ลงอีกด้านหนึ่งเข้าเครื่อง

แม้ภายในเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองหน้า แต่คุณต้องป้อนกระดาษเพื่อการพิมพ์สองหน้าด้วยตัวเอง ในกรณีต่อไปนี้:

- หากคุณต้องการพิมพ์ลงทั้งสองด้านของกระดาษขนาดอื่นหรือมีน้ำหนักต่างไปจากที่สามารถใช้กับเครื่องได้
   —ตัวอย่างเช่น กระดาษที่หนากว่า 105 กรัม/ตาราง<sup>เมตร</sup>(28 ปอนด์) หรือกระดาษที่บางมาก
- หากคณเลือกกระดาษผ่านออกในแนวตรง ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคณ


ข้อควรระวัง

อย่าพิมพ์สองด้านบนฉลาก แผ่นใส หรือกระดาษหนังอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษ ติด

#### การวางกระดาษสำหรับการพิมพ์บนสองด้าน

พิมพ์บนด้านที่สองของกระดาษก่อนเป็นอันดับแรก ต้องวางกระดาษในแบบที่ปรากฏในภาพต่อไปนี้


- สำหรับถาดกระดาษ 1 บรรจกระดาษโดยคว่ำหน้าแรกลง ให้ท้ายกระดาษด้านกว้างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
- 🕨 สำหรับถาดอื่นๆ ทั้งหมด บรรจุกระดาษโดยหงายหน้าแรกขึ้น ให้หัวกระดาษด้านกว้างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์

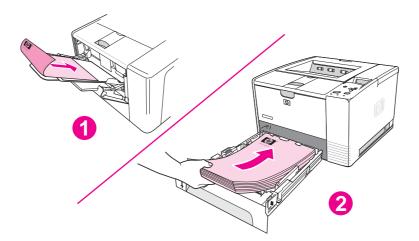

- 1 ถาดกระดาษ 1
- 2 การพิมพ์เพียงหนึ่งด้าน

## ตัวเลือกรูปแบบสำหรับการพิมพ์สองด้าน

ภาพต่อไปนี้จะแสดงตัวเลือกการวางกระดาษที่มีทั้งสิ้น 4 ตัวเลือก ใช้ตัวเลือกเหล่านี้ได้เมื่อเลือก **พิมพ์บนสองด้าน** บนแถบ **การตกแต่ง** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

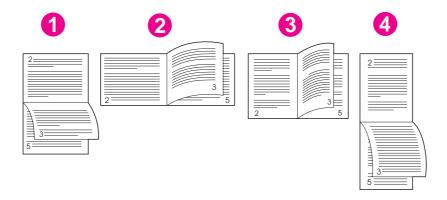

1. แนวนอนขอบกระดาษด้านยาว*	รูปแบบนี้มักจะใช้กับโปรแกรมด้านการบัญชี การประมวลผลข้อมูล และสเปร ดชีท ภาพที่พิมพ์ทั้งหมดจะวางในแนวคว่ำหน้าลงคุณสามารถอ่านหน้าที่อยู่ติดกัน อย่างต่อเนื่องจากบนลงล่าง
2. แนวนอนขอบกระดาษด้านกว้าง	ภาพที่พิมพ์ทั้งหมดจะวางในแนวหงายหน้าขึ้นคุณสามารถอ่านหน้าที่อยู่ติดกันจาก บนลงล่างในหน้าข้าย และจากบนลงล่างในหน้าขวา
3. แนวตั้งขอบกระดาษด้านยาว	การวางแนวนี้เป็นค่าที่เครื่องพิมพ์ตั้งไว้แล้ว และเป็นรูปแบบที่ใช้กันมากที่สุด โดย ที่งานพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาจะพลิกด้านขวาขึ้นคุณสามารถอ่านหน้าที่อยู่ติดกันจาก บนลงล่างในหน้าซ้าย และจากบนลงล่างในหน้าขวา
4. แนวตั้งขอบกระดาษด้านกว้าง*	รูปแบบนี้มักจะใช้กับคลิปบอร์ดภาพที่พิมพ์ทั้งหมดจะวางในแนวคว่ำหน้าลงคุณ สามารถอ่านหน้าที่อยู่ติดกันอย่างต่อเนื่องจากบนลงล่าง

<sup>\*</sup>เมื่อใช้ไดรเวอร์ของ Windows ให้เลือก Flip Pages Up เพื่อเข้าส่ตัวเลือกการเข้าเล่มที่ต้องการ

## หากต้องการพิมพ์สองด้านโดยใช้อปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านในเครื่อง

อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านในเครื่องรวมอยู่ในเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420d, 2420dn และ 2430dtn เท่านั้น

- 1. ใส่กระดาษในจำนวนที่เหมาะสมลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อรองรับงานพิมพ์หากคุณป้อนกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนกระดาษนี้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  - สำหรับถาดกระดาษ 1 ใส่กระดาษหัวจดหมายโดยคว่ำหน้าแรกลง ให้ท้ายกระดาษเข้าหาเครื่องพิมพ์
  - สำหรับถาดกระดาษถาดอื่นทั้งหมด ให้ใส่กระดาษหัวจดหมายโดยหงายหน้าแรกขึ้น และให้หัวกระดาษ หันเข้าหาด้านหลังของถาดกระดาษ

#### ข้อควรระวัง

อย่าป้อนกระดาษที่หนักกว่า 105 กรัม/ตาราง<sup>เมตร</sup> (กระดาษบอนด์น้ำหนัก 28 ปอนด์) เพราะอาจเกิดปัญหา กระดาษติด

- 2. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 3. บนแถบ **การตกแต่ง** ให้เลือก พ**ิมพ์บนสองด้าน**
- 4. คลิก **ตกลง**
- 5. ส่งงานพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์

หมายเหต

บางส่วนของกระดาษที่คุณพิมพ์งานลงไปจะค่อย ๆ ทะยอยออกมาจากถาดรับกระดาษออกด้านบนในระหว่างการ พิมพ์สองด้านอย่าดึงกระดาษจนกว่าการพิมพ์สองด้านจะเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างการพิมพ์สองด้าน อุปกรณ์สำหรับ พิมพ์งานสองด้านจะไม่ทำงานหากเปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลัง

#### หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง

- 1. ใส่กระดาษในจำนวนที่เหมาะสมลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อรองรับงานพิมพ์หากคุณป้อนกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนกระดาษนี้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  - สำหรับถาดกระดาษ 1 ใส่กระดาษหัวจดหมายโดยคว่ำหน้าแรกลง ให้ท้ายกระดาษเข้าหาเครื่องพิมพ์
  - สำหรับถาดกระดาษถาดอื่นทั้งหมด ให้ใส่กระดาษหัวจดหมายโดยหงายหน้าแรกขึ้น และให้หัวกระดาษ หันเข้าหาด้านหลังของถาดกระดาษ
- 2. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 3. บนแถบ **การตกแต่ง** ให้เลือก พิมพ์บนสองด้าน
- คลิก ตกลง
- 5. ส่งงานพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์
- 6. ไปที่เครื่องพิมพ์ หยิบกระดาษเปล่าที่อยู่ในถาดกระดาษ 1 ออก หลังจากนั้นให้ใส่กระดาษที่พิมพ์แล้วด้านหนึ่ง ลงในถาดกระดาษ โดยหงายด้านที่ยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นและให้หัวกระดาษเข้าไปในเครื่อง *ก่อน*คุณ*ต้อง*พิมพ์ด้าน ที่สองของกระดาษจากถาดกระดาษ 1
- หากปรากฏข้อความบนจอแสดงผลของแผงควบคุม ให้กด

   (ปุ่มเลือก)

หมายเหตุ

หากจำนวนกระดาษทั้งหมดเกินความจุของถาดกระดาษ 1 เมื่อใช้กับการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง คุณต้องทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 6 และ 7 ทุกครั้งที่ป้อนกระดาษจนกระทั่งงานพิมพ์สองด้านเสร็จสมบูรณ์

## การยกเลิกงานพิมพ์

คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมชอฟต์แวร์ หรือคิวของงานพิมพ์ หรือกดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์ บนแผง ควบคมของเครื่องพิมพ์

- หากเครื่องพิมพ์ยังไม่เริ่มพิมพ์งาน ก่อนอื่นให้พยายามยกเลิกงานภายในโปรแกรมที่สั่งพิมพ์งานนั้น
- หากงานพิมพ์อยู่ในลำดับการพิมพ์หรือที่เก็บพักการพิมพ์ เช่น กลุ่มเครื่องพิมพ์บน Windows หรือ Print Monitor บนเครื่อง Macintosh ให้ลบงานพิมพ์ที่นั่น
- หากกำลังพิมพ์งานพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่มยกเลิกงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่กำลังเข้าสู่เครื่องพิมพ์จนเสร็จ
   และลบงานพิมพ์ที่เหลือ

หากไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมยังคงวนเป็นวงหลังจากยกเลิกงานพิมพ์ไปแล้ว แสดงว่าคอมพิวเตอร์ยังคงสั่ง พิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะลบงานพิมพ์ออกจากลำดับการพิมพ์หรือรอจนกระทั่งคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจน เสร็จ (เครื่องพิมพ์จะสู่สภาพพร้อม โดยไฟสัญญาณ พร้อม จะสว่างขึ้น)

การกดปุ่มยกเลิกงานพิมพ์จะยกเลิกเฉพาะงานพิมพ์ปัจจุบันในเครื่องพิมพ์หากยังมีงานพิมพ์ค้างอยู่ในหน่วยความ จำของเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งงาน คุณต้องกดปุ่มยกเลิกงานพิมพ์ ทุกครั้งสำหรับงานพิมพ์แต่ละงาน

## การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ และเปิดโอกาสให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกับเครื่อง พิมพ์ เนื้อหาส่วนนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพิมพ์เมื่อตั้งตัวเลือกการตั้งค่าจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หากเป็นไปได้ ให้ลองกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของการพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือ จากกล่องโต้ตอบ พิมพ์ คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ในแบบนี้สำหรับโปรแกรมส่วนใหญ่ของ Windows และเครื่อง Macintosh หากไม่มีการตั้งค่าในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณต้องกำหนดการ ตั้งค่านี้จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดูที่วิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แบบอ อนไลน์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์จากโปรแกรมเฉพาะ โปรดดูที่เอกสารประกอบโปรแกรม

หมายเหต

การตั้งค่าผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะนำมาใช้แทนการตั้งค่าผ่านทางแผงควบคุม การตั้งค่าโปรแกรม ซอฟต์แวร์จะแทนที่ทั้งการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และการตั้งค่าบนแผงควบคุม

## การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์

หากคุณต้องการใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เฉพาะในโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่านั้นจาก โปรแกรม หลังจากออกจากโปรแกรมแล้ว การตั้งค่าของเครื่องพิมพ์จะกลับไปเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์

#### หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพิมพ์สำหรับงานพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ Windows

- 1. เมื่ออยในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่คำว่า File
- 2. คลิกที่คำว่า Print
- 3. คลิกที่คำว่า Setup หรือคลิก Properties (ตัวเลือกอาจแตกต่างกันตามโปรแกรมที่คุณใช้)
- 4. เปลี่ยนการตั้งค่าพิมพ์
- 5. เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิกที่คำว่า **OK**

## หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพิมพ์สำหรับงานพิมพ์บนเครื่อง Macintosh

- 1. เมื่ออยู่ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่คำว่า File
- 2. คลิกที่คำว่า Print
- 3. เมื่ออยในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เลือกการตั้งค่าพิมพ์ที่คณต้องการเปลี่ยน ก่อนเปลี่ยนแปลง
- 4. เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิกที่คำว่า **OK**

## การเปลี่ยนแปลงค่าที่ระบบตั้งไว้

หากคุณต้องการใช้การตั้งค่าพิมพ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ทุกโปรแกรมที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนค่าที่ ระบบตั้งไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เลือกขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:

- หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ใน Windows 98 และ Windows Me
- หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ใน Windows NT 4.0
- หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ในโปรแกรม Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003
- หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ในระบบปฏิบัติการของเครื่อง Macintosh

THWW การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ **53** 

#### หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ใน Windows 98 และ Windows Me

- 1. คลิกป่ม Start
- 2. คลิก Settings
- 3. คลิกที่คำว่า Printers
- 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series
- 5. คลิกที่คำว่า Properties
- 6. เปลี่ยนการตั้งค่าบนแถบต่าง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งค่าเหล่านี้คือการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับเครื่องพิมพ์
- 7. คลิกที่คำว่า **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคณ และปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

#### หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ใน Windows NT 4.0

- 1. คลิกป่ม Start
- 2. คลิกSettings
- 3. คลิกที่คำว่า Printers
- 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ร่น เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series
- 5. คลิกที่คำว่า Document Defaults
- 6. เปลี่ยนการตั้งค่าบนแถบต่าง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งค่าเหล่านี้คือการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับเครื่องพิมพ์
- 7. คลิกที่คำว่า **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคณ และปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

## หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ในโปรแกรม Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

- 1. คลิกปุ่ม Start
- 2. คลิกSettings
- 3. คลิก **Printers** (Windows 2000) หรือ **Printers and Faxes** (Windows XP and Windows Server 2003)
- 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series
- 5. คลิกที่คำว่า Properties
- 6. บนแถบ Advanced ให้คลิกที่คำว่า Printing Defaults
- 7. เปลี่ยนการตั้งค่าบนแถบต่าง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งค่าเหล่านี้คือการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับเครื่องพิมพ์
- 8. คลิกที่คำว่า OK เพื่อกลับไปที่แถบ Advanced
- 9. คลิกที่คำว่า **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคณ และปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

## หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ในระบบปฏิบัติการของเครื่อง Macintosh

เลือกใช้ Apple Desktop Printer Utility, Print Center หรือ Print Setup Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ ตามระบบปฏิบัติ Macintosh ในรุ่นที่คุณใช้

## การใช้คุณสมบัติในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ส่วนนี้จะแสดงรายการคุณสมบัติการพิมพ์ทั่วไปที่สามารถควบคุมผ่านไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- การพิมพ์ลายน้ำ
- การพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น
- การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง
- การใช้งานพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง)
- การเลือกการตั้งค่าคณภาพการพิมพ์
- การใช้ตัวเลือกย่อ/ขยาย
- การเลือกแหล่งกระดาษ
- การพิมพ์ปกเอกสาร กระดาษแผ่นแรกหรือแผ่นสุดท้ายที่แตกต่างจากแผ่นอื่น หรือกระดาษเปล่า

## การพิมพ์ลายน้ำ

ลายน้ำคือเครื่องหมาย เช่นคำว่า "Top Secret" "Draft" หรือชื่อบุคคลที่จะถูกพิมพ์ไว้บนพื้นหลังของเอกสารใน หน้าที่เลือก

หมายเหตุ

หากคุณใช้โปรแกรม Windows NT 4.0, Windows 2000 , Windows XP หรือ Windows Server 2003 คุณต้องมีสิทธิในการจัดการระบบเพื่อสร้างลายน้ำ

## หากต้องการพิมพ์ลายน้ำบน Windows (ทุกเวอร์ชั่น)

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ</u>์)
- 2. บนแถบ Effects ให้เลือกลายน้ำจากรายการแบบดึงลงของ Watermarksหากต้องการแก้ไขหรือสร้างลาย น้ำ ให้คลิกที่คำว่า Edit
- 3. คลิก **ตกลง**

#### หากต้องการพิมพ์ลายน้ำบนเครื่อง Macintosh


เลือก Custom และระบุข้อความที่คุณต้องการ โดยพิจารณาจากรุ่นของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

ลายน้ำได้รับการสนับสนุนบนโปรแกรม Mac OS 9.x เท่านั้น ลายน้ำไม่ได้รับการสนับสนุนบนโปรแกรม Mac OS X V10.1 และสงกว่า

## การพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น

คุณสามารถพิมพ์เอกสารมากกว่าหนึ่งหน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น (บางครั้งเรียกว่าการพิมพ์ตั้งแต่ 2หน้า 4หน้า หรือการพิมพ์ N หน้า)เอกสารในหน้าต่าง ๆ จะมีขนาดเล็กลงและจัดวางอย่างเป็นระเบียบบนกระดาษหนึ่งแผ่นคุณ สามารถกำหนดให้เครื่องพิมพ์เอกสารสูงสุด 16 หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณพิมพ์หน้า เอกสารฉบับร่าง ได้โดยไม่ยุ่งยากและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการพิมพ์สองด้าน (โปรด ดที่ การพิมพ์บนสองด้าน (แบบสองด้าน)).

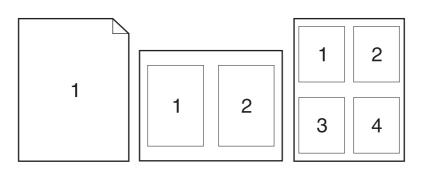

## ในการพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้าลงบนด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษหนึ่งแผ่นบนเครื่อง Windows (ทุกเวอร์ชั่น)

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)</u>
- 2. บนแถบ **การตกแต่ง** ให้เลือกจำนวนของหน้ากระดาษที่ต้องการพิมพ์ต่อกระดาษหนึ่งแผ่นจากเมนูแบบดึงลง **Pages per sheet**
- 3. หากคุณต้องการให้มีขอบรอบ ๆ หน้ากระดาษ ให้คลิก Print Page Borders
- 4. เลือกลำดับของหน้าจากรายการแบบดึงลง Page Order
- คลิก ตกลง

## การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

ใช้คุณสมบัติกระดาษที่กำหนดขนาดเองเพื่อพิมพ์บนกระดาษขนาดอื่นที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน

#### หากต้องการกำหนดขนาดกระดาษที่เลือกเองบนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้คลิกที่คำว่า Custom
- 3. ระบุความกว้างและความสูงของกระดาษที่ต้องการ
- 4. คลิกที่คำว่า Close
- 5. คลิก **ตกลง**

#### หากต้องการกำหนดขนาดที่เลือกเองบนเครื่อง Macintosh

#### สำหรับ Mac OS 9

- 1. บนเมนู File ให้เลือก Page Setup
- 2. จากเมนูแบบดึงลงของ Page Attributes ให้เลือก Custom Page Size
- 3. คลิกที่คำว่า New เพื่อสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเองกระดาษในขนาดใหม่ที่สร้างขึ้นเองจะถูกเพิ่มลงใน เมนุ Page Size ที่อยู่ใน Page Setup โดยอัตโนมัติ

#### สำหรับ Mac OS X:

- 1. บนเมนู File ให้เลือก Page Setup
- 2. บนเมนูแบบดึงลงของ Settings ให้คลิก Page Attributes และคลิก Custom Paper Size
- 3. คลิก New และพิมพ์ชื่อให้กับกระดาษที่กำหนดขนาดเอง
- 4. พิมพ์ความสงและความกว้างสำหรับกระดาษที่กำหนดขนาดเอง คลิกที่คำว่า save
- 5. บนเมนูแบบดึงลงของ Settings ให้คลิก Page Attributes ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมนูแบบดึงลงของ Format for ได้ตั้งไว้สำหรับ Any Printer
- 6. ในหน้าต่าง Page Attributes ให้คลิก Paper Size และเลือกขนาดใหม่สำหรับกระดาษที่กำหนดขนาด เอง ตรวจสอบว่า ขนาดดังกล่าวถูกต้อง
- คลิก ตกลง

## การใช้งานพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง)

ใช้โหมดประหยัดผงหมึก (การพิมพ์ฉบับร่าง) เพื่อพิมพ์งานต่อหนึ่งหน้าโดยใช้ผงหมึกที่ลดลง การเลือกตัวเลือกนี้ จะช่วยยึดอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์และลดค่าใช้จ่ายต่อหน้า แต่จะลดคุณภาพการพิมพ์เช่นกัน

HP ไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ Economode ตลอดเวลาเมื่อจำนวนผงหมึกเฉลี่ยสำหรับ งานพิมพ์เหลือน้อยกว่า 5% อาจทำให้ปริมาณผงหมึกติดค้างในขึ้นส่วนทางกลภายในตลับหมึกพิมพ์ หากคุณภาพ ของงานเริ่มลดลงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ แม้ยังมีผงหมึกเหลือ อยในตลับ

## หากต้องการใช้การพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง) บนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้คลิก EconoMode
- คลิก ตกลง

## การเลือกการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์

หากคณต้องการคณภาพการพิมพ์ขั้นสง คณสามารถเลือกจากการตั้งค่าที่กำหนดเอง

#### ตัวเลือกความละเอียดในการพิมพ์:

- Best Quality ใช้ ProRes 1200 สำหรับคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
- Faster Printing ใช้ FastRes 1200 เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ์สำหรับภาพกราฟิกที่ซับซ้อนหรือ งานพิมพ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- Custom—ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับคณภาพการพิมพ์

## หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณภาพการพิมพ์บนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้เลือกการตั้งค่าความละเอียดหรือคุณภาพการพิมพ์ที่คุณต้องการจากเมนูแบบ ดึงลงของ Print Quality
- คลิก ตกลง

## การใช้ตัวเลือกย่อ/ขยาย

้ตัวเลือกย่อ/ขยายจะทำให้คุณสามารถปรับขนาดเอกสารเป็นเปอร์เซ็นต์จากขนาดปกติ คุณยังสามารถเลือกปรับ ขนาดเอกสารให้พอดีกับกระดาษในขนาดใดขนาดหนึ่งที่เครื่องพิมพ์สนับสนน

## หากต้องการกำหนดตัวเลือกย่อ/ขยายบนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์</u>
- 2. บนแถบ Effects ให้คลิก % of Normal Size
- 3. ใช้กล่องตัวเลขหรือตัวเลื่อนเพื่อลดหรือเพิ่มมาตราส่วน
- 4. คลิก **ตกลง**

#### การเลือกแหล่งกระดาษ

หากโปรแกรมของคุณรองรับการพิมพ์กระดาษตามแหล่งกระดาษ โปรดเลือกแหล่งกระดาษจากโปรแกรมของ คุณ การตั้งค่าโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

#### หากต้องการเลือกแหล่งกระดาษบนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้เลือกแหล่งกระดาษจากรายการแบบดึงลงของ Source is
- คลิก ตกลง

#### หากต้องการเลือกแหล่งกระดาษบนเครื่อง Macintosh

สำหรับ Mac OS 9: เลือกแหล่งกระดาษจากตัวเลือก General ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

สำหรับ Mac OS X: คลิก File และคลิก Print และคลิก Paper Feed

## การพิมพ์ปกเอกสาร กระดาษแผ่นแรกหรือแผ่นสุดท้ายที่แตกต่างจากแผ่นอื่น หรือกระดาษเปล่า

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ปกเอกสารลงบนกระดาษชนิดอื่นที่ไม่ใช่กระดาษสำหรับเอกสารทั้งหมด หรือพิมพ์ กระดาษแผ่นแรกหรือแผ่นสุดท้ายของเอกสารด้วยกระดาษชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น หากต้องการพิมพ์กระดาษแผ่น แรกของเอกสารลงบนกระดาษหัวจดหมาย และพิมพ์กระดาษส่วนที่เหลือของเอกสารลงบนกระดาษธรรมดา หรือ พิมพ์ปกเอกสารลงบนการ์ดสต็อค และกระดาษแผ่นอื่น ๆ ลงบนกระดาษธรรมดา คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้ เพื่อแทรกกระดาษเปล่าระหว่างเอกสารเมื่อพิมพ์สำเนาหลาย ๆ ชด

คณอาจไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมด

#### หากต้องการพิมพ์ปกเอกสารหรือกระดาษแผ่นอื่นบนเครื่อง Windows

#### หมายเหตุ

ขึ้นตอนนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์งานหนึ่งขึ้น หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ ของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนแปลงค่าที่ระบบตั้งไว้</u>

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์</u>)
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้เลือก Use different paper/Covers
- 3. หากต้องการพิมพ์ปกเอกสารหรือแทรกกระดาษเปล่าระหว่างเอกสาร ให้เลือก Front Cover หรือ Back Cover จากรายการแบบดึงลง คลิก Add a Blank or Preprinted Cover เลือก Source is และ Type is สำหรับปกเอกสารหรือกระดาษเปล่า กระดาษเปล่าอาจเป็นปกหน้าหรือปกหลังเอกสาร คลิก **ตกลง**
- 4. หากต้องการพิมพ์กระดาษหน้าแรกหรือกระดาษหน้าสุดท้ายที่ใช้กระดาษอื่น ให้เลือก First Page, Other Pages หรือ Last Page จากรายการแบบดึงลง เลือก Source is และ Type is สำหรับกระดาษอื่น คลิ ก ตกลง

## หากต้องการพิมพ์ปกเอกสารหรือการะดาษอื่นบนเครื่อง Macintosh

สำหรับ Mac OS 9: เมื่ออยู่ในกล่องโต้ตอบ Print ให้เลือก First from และ Remaining from

สำหรับ Mac OS X: คลิก File และคลิก Print และคลิก Paper Feed

## การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึกงาน

เครื่องพิมพ์สนับสนุนคุณสมบัติการจัดเก็บงาน 2 คุณสมบัติที่จะคุณสามารถสั่งพิมพ์งานจากแผงควบคุมของเครื่อง พิมพ์หลังจากงานพิมพ์ถกส่งออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์;

- งานพิสูจน์อักษรและงานที่ชะลอไว้
- งานส่วนตัว

โปรดตรวจดูว่าได้ระบุชื่องานพิมพ์ของคุณในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์งานการใช้ชื่อที่ระบบตั้งไว้อาจ แทนที่งานพิมพ์เดิมที่มีชื่อที่ระบบตั้งไว้เหมือนกัน หรือทำให้งานพิมพ์นั้นถูกลบ

หมายเหตุ

คุณสมบัติการจัดเก็บงานต้องใช้หน่วยความจำขนาด 48 เมกะไบต์ สำหรับเครื่องพิมพ์ในรุ่นที่มี RAM น้อยกว่า 48 MB คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ เพื่อให้เครื่องพิมพ์สนับสนุนคุณสมบัติต่างๆ โปรดดูที่ หน่วยความจำหากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถกลบ งานพิมพ์ยังสามารถลบได้จากแผงควบคมของเครื่องพิมพ์

## การพิสูจน์อักษรและเก็บงานพิมพ์

คุณสมบัติการพิสูจน์อักษรและเก็บงานพิมพ์จะช่วยให้พิมพ์สำเนาชุดหนึ่งของงานพิมพ์ออกมาได้อย่างรวดเร็วและ ง่ายดาย เพื่อการพิสูจน์อักษร ก่อนพิมพ์สำเนาอื่น ๆ เพิ่ม

หมายเหตุ

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถูกลบ

#### หากต้องการพิมพ์สำเนาที่เหลือของงานที่เก็บไว้

- กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเปิดเมน.
- 2. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ก้ดืนงานพิมพ์** และกด ϒ (ป่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องานและกด ✓ (ปมเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์ และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 6. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่จำนวนของสำเนาและกด ▲ (ปุ่มเลือก)

## การลบงานพิมพ์ที่ชะลอไว้

หากคุณสั่งพิมพ์งานที่ตรวจและเก็บไว้ เครื่องพิมพ์จะลบงานดังกล่าวที่เป็นงานเดิมของคุณออกโดยอัตโนมัติแต่ หากไม่มีงานเดิมที่มีชื่อเดียวกัน และเครื่องพิมพ์จะต้องใช้เนื้อที่อื่นเพิ่มเติม เครื่องพิมพ์อาจลบสำเนางานที่ตรวจ และเก็บไว้ซึ่งเป็นงานที่เก่าที่สดออกก่อน

หมายเหต

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถูกลบ คุณยังสามารถเลือกลบงานที่ชะลอไว้จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

## หากต้องการลบงานพิมพ์ที่ชะลอไว้

- 1. กด∕ (ป่ม<mark>เลือก</mark>) เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ก้คืนงานพิมพ์ และกด ϒ (ป่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องานและกด ゲ (ปุ่มเลือก)

#### การพิมพ์งานส่วนตัว

คุณสมบัติการพิมพ์งานส่วนตัวช่วยให้คุณกำหนดไม่ให้พิมพ์งานใดงานหนึ่งจนกว่าคุณจะสั่งพิมพ์โดยใช้รหัส ประจำตัว (PIN) ซึ่งเป็นตัวเลขสี่หลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ คุณระบุรหัส PIN ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และจะมีการส่งหมายเลขนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพิมพ์ ไปที่เครื่องพิมพ์

#### หากต้องการกำหนดให้เป็นงานพิมพ์ส่วนตัว

หากต้องการระบุไว้ภายในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ว่า งานพิมพ์หนึ่ง ๆ เป็นงานพิมพ์ส่วนตัว ให้เลือกตัวเลือก **งานส่วน ตัว** และพิมพ์รหัส PIN ซึ่งเป็นตัวเลขสี่หลัก

#### หากต้องการพิมพ์งานส่วนตัว

- 1. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อเปิดเมนู
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กู้คืนงานพิมพ์ และกด ∽ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่ม๗) เพื่อเลื่อนไปที่คำว่า พิมพ์สัญลักษณ์ตัวล็อคจะปรากฏขึ้นถัดจากคำว่า พิมพ์กด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 6. เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขแรกของรหัส PIN และ กด ✓ (ปุ่มเลือก)เครื่องหมาย **ดอกจัน (\*)** จะปรากฏแทนหมายเลข ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนหมายเลข อีก 3 หมายเลขที่เหลือของรหัส PIN
- 7. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่จำนวนของสำเนาและกด ✓ (ป่มเลือก)

#### การลบงานพิมพ์ส่วนตัว

หลังจากที่ผู้ใช้สั่งพิมพ์งานส่วนตัว งานดังกล่าวจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ไม่เลือกตัวเลือก **งานที่เก็บไว้** ใน ไดรเวอร์

หมายเหต

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถูกลบนอกจากนี้ คุณยังสามารถลบงานส่วนตัวนั้นออกโดยใช้แผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์ก่อนที่จะมีการสั่งพิมพ์ได้

#### หากต้องการฉบงานพิมพ์ส่วนตัว

- กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเปิดเมนู
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กู้คืนงานพิมพ์ และกด ∽ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้และกด ϒ (ป่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องานและกด ϒ (ปมเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ลบ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)(สัญลักษณ์ตัวล็อคจะปรากฏขึ้นถัด จากคำว่า ลบ)
- 6. เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มณง) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขแรกของรหัส PIN และ กด ✓ (ปุ่มเลือก)เครื่องหมาย **ดอกจัน (\*)** จะปรากฏแทนหมายเลข ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนหมายเลข อีก 3 หมายเลขที่เหลือของรหัส PIN

62 บท 2 งานพิมพ์ THWW

# ว การจัดการและการบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์

#### บทนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

- การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
- การใช้ซอฟต์แวร์ HPWebJetadmin
- การใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
- การถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
- การจัดการและการตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การตั้งค่าคอนฟิกการแจ้งข้อมูลทางอีเมล์
- การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง
- การตรวจสอบค่าคอนฟิกเกอเรชันของเครื่องพิมพ์
- การจัดการตลับหมึกพิมพ์
- การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

THWW 63

## การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวจะช่วยให้คุณดูเครื่องพิมพ์และสถานะเครือข่าย และจัดการกับฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในการพิมพ์จาก คอมพิวเตอร์ของคุณแทนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างสิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ใน ตัว:

- ดูข้อมูลสถานะการควบคุมเครื่องพิมพ์
- ตั้งประเภทของวัสดุสำหรับพิมพ์ที่อยู่ในถาดแต่ละถาด
- ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เหลืออยู่ทั้งหมด และสั่งซื้อชุดใหม่ ๆ เก็บสำรองไว้
- ดูและเปลี่ยนค่าคอนฟิกเกอเรชันของถาดกระดาษ
- ดูและเปลี่ยนค่าคอนฟิกเกอเรชันสำหรับเมนูบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- ดูและพิมพ์หน้าต่าง ๆ ที่อยู่ด้านใน
- รับข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดกับเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์สิ้นเปลือง
- ดและเปลี่ยนค่าคอนฟิกเกอเรชั่นเครือข่าย

คุณสมบัติเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวต้องใช้ RAM อย่างน้อย 48 เมกะไบต์ และ HP Jetdirect print server เพื่อเชื่อม ต่อกับเครือข่ายของคุณ

หากต้องการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว คุณต้องมีโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.01 หรือสูงกว่า หรือ โปรแกรม Netscape 6.2 หรือสูงกว่าสำหรับ Windows, Mac OS, และ Linux (เฉพาะโปรแกรม Netscape) ต้องใช้โปรแกรม Netscape Navigator 4.7 สำหรับ HP-UX 10 และ HP-UX 11 เว็บเซิร์ฟ เวอร์ในตัวจะทำงานเมื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายที่ทำงานบน IPเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวไม่สนับสนุนการเชื่อม ต่อเครื่องพิมพ์แบบ IPX คณไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดและใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

เมื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวจะสนับสนุนโปรแกรม Windows 98 และสูง กว่าหากต้องการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวกับการเชื่อมต่อโดยตรง คุณต้องเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบ Custom เมื่อ คุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกตัวเลือกเพื่อโหลด กล่องเครื่องมือ HP พร็อกซีย์เซิร์ฟเวอร์จะได้รับการติดตั้ง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP

้ เมื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย คณจะสามารถใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวได้โดยอัตโนมัติ

อีกตัวเลือกหนึ่งเพื่อเข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวคือ HP Printer Access Tool ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ HP Printer Access Tool จัดเตรียมจุดเข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (EWS) หนึ่งจุดสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับ เครือข่ายในโฟลเดอร์ Printers ท้องถิ่นของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อใช้เว็บเบราเซอร์ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลสถานะของ อุปกรณ์สิ้นเปลือง ควบคุมงานพิมพ์ และจัดการกับค่าคอนฟิกเกอเรชันผลิตภัณฑ์ผ่าน EWS

## การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

1. เมื่ออยู่บนเว็บเบราเซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสสำหรับเครื่อง พิมพ์หากต้องการค้นหา IP แอดเดรส ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกออกมาก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>

#### หมายเหตุ

หลังจากที่คุณเปิด URL คุณสามารถบันทึก URL นี้ไว้เป็นบุ๊คมาร์ค เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็วในครั้ง ต่อไป

- 2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวมีแถบ 3 แถบที่ประกอบด้วยการตั้งค่าและข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์:แถบ**ข้อมูล** แถบ**การ ตั้งค่า** และแถบ**เครือข่าย**คลิกแถบที่คุณต้องการดูข้อมูล
- 3. ดส่วนต่อไปนี้หากต้องการข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบแต่ละแถบ

## แถบข้อมูล

กลุ่มของหน้าข้อมูลประกอบด้วยหน้าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- **สถานะอุปกรณ์**หน้านี้แสดงสถานะของเครื่องพิมพ์และจำนวนอุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ที่เหลือ โดย 0 เปอร์เซ็นต์หมายถึงไม่มีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลืออยู่ หน้านี้ยังแสดงประเภทและขนาดของวัสดุสำหรับพิมพ์ที่ กำหนดใช้ร่วมกับถาดแต่ละถาด หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ ให้คลิก **Change Settings**
- หน้าแสดงค่าคอนฟิกหน้านี้แสดงข้อมูลที่พบบนหน้าแสดงค่าคอนฟิกของเครื่องพิมพ์
- สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองหน้านี้แสดงจำนวนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ที่เหลืออยู่ โดย 0 เปอร์เซ็นต์หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลืออยู่เลยหน้านี้ยังแสดงหมายเลขชิ้นส่วนของอุปกรณ์สิ้นเปลืองด้วยหากต้องการสั่ง ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ ให้คลิกที่คำว่า สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในส่วนของลิงค์อื่นๆ ในหน้าต่าง หากต้อง การเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น คณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อน
- บันทึกเหตุการณ์หน้านี้แสดงรายการเหตุการณ์และข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์
- **ข้อมูลอุปกรณ์**หน้านี้ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ และรุ่น หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล เหล่านี้ ให้คลิกที่คำว่า **ข้อมูลอุปกรณ์** บนแถบ**การตั้งค่า**
- แผงควบคุมคลิกปุ่มนี้เพื่อดูสถานะปัจจุบันของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

## แถบการตั้งค่า

คุณสามารถใช้แถบนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณแถบ**การตั้งค่า**สามารถใช้รหัสผ่าน ป้องกัน หากเครื่องพิมพ์เครื่องนี้เป็นเครื่องพิมพ์ของเครือข่าย ควรปรึกษาผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ทุกครั้งก่อน เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนแถบนี้

แถบ**การตั้งค่า**ประกอบด้วยหน้าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- กำหนดค่าอุปกรณ์ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้จากหน้านี้ หน้านี้ยังมีเมนูที่มักพบบน เครื่องพิมพ์เมื่อใช้จอแสดงผลบนแผงควบคุม เมนูเหล่านี้รวมถึง **ข้อมูล, การจัดการกระดาษ** และ**กำหนดค่า** อปกรณ์
- **ระบบเตือน** เครือข่ายเท่านั้น ตั้งค่าเพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือนในกรณีของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และ อปกรณ์สิ้นเปลือง
- อีเมล์ เครือข่ายเท่านั้น ใช้ร่วมกับหน้าระบบเตือนเพื่อเซ็ตอัพอีเมล์เข้าและออก
- **ความปลอดภัย** ตั้งรหัสผ่านที่ผู้ใช้ต้องป้อนเพื่อเข้าสู่แถบ**การตั้งค่า** และ **เครือข่าย** เปิดและปิดคุณสมบัติ บางอย่างของ EWS
- **ลิงค์อื่น** เพิ่มหรือเลือกกำหนดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงค์นี้จะแสดงในส่วนของ**ลิงค์อื่น**บนทุกหน้าของเว็บเซิร์ฟ เวอร์ในตัว ลิงค์ถาวรเหล่านี้จะแสดงผลในส่วนของ**ลิงค์อื่น**อันได้แก่:HP Instant Support, **สั่งซื้ออุปกรณ์** สิ้นเป**ลือง** และ Product Support
- ข้อมู**ลเกี่ยวกับอุปกรณ์**ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์และกำหนดหมายเลขอ้างอิงให้กับเครื่องพิมพ์ใส่ชื่อและอีเมล์แอดเด รสสำหรับบุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกคนแรกที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
- ภาษากำหนดภาษาที่จะแสดงผลข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
- บริการด้านเวลาตั้งเครื่องพิมพ์ให้เรียกคืนวันที่และเวลาจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายตามระยะเวลาที่เหมาะสม

#### แถบเครื่อข่าย

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าที่เกี่ยวกับเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เมื่อเชื่อมต่อเข้า กับเครือข่ายที่ใช้ IP แถบนี้จะไม่ปรากฏหากต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือหากต่อเครื่องพิมพ์เข้า กับเครือข่ายโดยใช้อปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ HP Jetdirect print server

THWW การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว **65** 

## ลิงค์อื่นๆ

ส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะใช้ลิงค์เหล่านี้ได้ หากคุณใช้ระบบเดลอัพคอนเน็ตชั่น และไม่ได้เชื่อมต่อเมื่อเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเป็นครั้งแรก คุณต้องเชื่อมต่อ ก่อนจะดเว็บไซต์เหล่านี้ คณอาจจำเป็นต้องปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวและเปิดอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อ

- HP Instant Support เชื่อมคุณเข้ากับเว็บไซต์ของ HP เพื่อช่วยคุณค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ บริการนี้จะ
   วิเคราะห์บันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ และข้อมูลค่าคอนฟิกเกอเรชัน เพื่อให้การวินิจฉัย และ ข้อมูลสนับสนนเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
- **สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง** คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อต่อเข้ากับเว็บไซต์ของ HP และสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP เช่น ตลับหมึกพิมพ์และสื่อที่ใช้พิมพ์
- **การสนับสนุนผลิตภัณฑ์** เชื่อมต่อเข้ากับไซต์การสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series หลังจากนั้น จึงเริ่มต้นค้นหาวิธีใช้ตามหัวข้อทั่ว ๆ ไป

## การใช้ซอฟต์แวร์ HPWebJetadmin

HP Web Jetadmin เป็นโชลูชันของชอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับเว็บเมื่อต้องติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ากับเครือข่ายในระยะไกลอินเทอร์เฟซเบราเซอร์ที่ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้การ จัดการระหว่างแพลตฟอร์มของอุปกรณ์ต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ของ HP หรือไม่ใช่ ก็ตาม ระบบการจัดการเป็นแบบรับรู้ปัญหาทันที จึงช่วยให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ได้ก่อนที่ผู้ใช้ จะได้รับผลกระทบจากปัญหานั้น ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การบริหารขั้นสูงนี้ได้ฟรีที่ http://www.hp.com/go/webjetadmin\_software

หากต้องการขอรับปลั๊กอินสำหรับ HP Web Jetadmin, คลิก **ปล๊กอิน** และคลิกลิงค์ **ดาวน์โหลด** ที่อยู่ติดกับชื่อ ปล๊กอินที่คุณต้องการ ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin สามารถแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติว่า ปลั๊กอินใหม่จะมี เข้ามาเมื่อใด บนหน้า **ผลิตภัณฑ์ใหม่** ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเพื่อต่อเข้ากับเว็บไซต์ของ HP โดยอัตโนมัติ

หากติดตั้งบนโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin จะนำมาใช้ได้กับเครื่องไคลเอ็นต์ทุกเรื่องผ่านทาง เว็บเบราเซอร์ที่สนับสนุน เช่น Microsoft Internet Explorer 6.0 สำหรับ Windows หรือ Netscape Navigator 7.1 สำหรับ Linux. เรียกดูโฮสต์ของ HP Web Jetadmin

หมายเหตุ

เบราเซอร์ต้องใช้กับ Java ได้ ไม่สนับสนนบนเครื่องแอปเปิ้ลพีซี

# การใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)

กล่องเครื่องมือ HPเป็นแอปพลิเคชันทางเว็บ ซึ่งคุณสามารถใช้ดำเนินการต่อไปนี้ได้:

- ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์
- กำหนดค่าเครื่องพิมพ์
- ดข้อมลการแก้ไขปัญหา
- ดูเอกสารแบบออนไลน์

คุณสามารถดูกล่องเครื่องมือ HP เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมต่อเข้า กับระบบเครือข่าย คุณต้องทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ กล่องเครื่องมือ HP

หมายเหต

คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเปิดและใช้งานกล่องเครื่องมือ HP ได้อย่างไรก็ตาม หากคุณ คลิกลิงค์ในส่วน **ลิงค์อื่นๆ** คุณจะต้องาเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อจะไปยังไชต์ที่เชื่อมโยงกับลิงค์ โปรดดูราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ <u>ลิงค์อื่นๆ</u>

# ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

กล่องเครื่องมือ HP นำมาใใช้ได้กับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

- Windows 98, 2000, Me, XP และ Server 2003
- Mac OS X, รุ่น 10.2 หรือสูงกว่า

## เบราเซอร์ที่สนับสนุน

ในการหากต้องการใช้กล่องเครื่องมือ HP คณต้องมีเบราเซอร์แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

#### Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 หรือสูงกว่า
- Netscape Navigator 7.0 หรือสูงกว่า
- Opera Software ASA Opera 6.05 หรือสูงกว่า

## Macintosh (เฉพาะ OS X เท่านั้น)

- Microsoft Internet Explorer 5.1 หรือสงกว่า
- Netscape Navigator 7.0 หรือสูงกว่า

หน้าทุกหน้าสามารถพิมพ์ได้จากเบราเซอร์

## ในหากต้องการดู กล่องเครื่องมือ HP

- 1. เปิด กล่องเครื่องมือ HP ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
  - ดับเบิลคลิกที่ไอคอนกล่องเครื่องมือ HP บนเดสก์ท็อปของระบบปฏิบัติการ Windows
  - จากเมนู Start ของระบบปฏิบัติการ Windows ให้คลิก Programs และคลิก กล่องเครื่องมือ HP
  - สำหรับ Macintosh OS X คลิกที่ Applications บนฮาร์ดไดรฟ์ แล้วคลิกที่แฟ้มข้อมูล Utilitites จากนั้น ดับเบิลคลิกที่ **ไอคอน HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP))**

#### หมายเหต

หลังจากที่คุณเปิด URL คุณสามารถบันทึก URL นี้ไว้เป็นบุ๊คมาร์ค เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็วในครั้ง ต่อไป

- 2. กล่องเครื่องมือ HP จะเปิดออกในเว็บเบราเซอร์ ซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP ประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วนดัง ต่อไปนี้
  - แถบ สถานะ
  - แถบการแก้ปัญหา
  - แถบ การแจ้งข้อมูล
  - แถบ เอกสาร
  - หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
  - ลิงค์กล่องเครื่องมือ
  - ถิงค์อื่นๆ

#### แถบ สถานะ

แถบ**สถานะ**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้

- สถานะของอุปกรณ์ แสดงข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์ หน้านี้แสดงสภาวะต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เช่น กระดาษ ติด หรือไม่มีกระดาษในถาด หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิกที่ปุ่มรีเฟรชเพื่ออัปเด ตสถานะเครื่องพิมพ์
- สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองอย่างละเอียด เช่น เปอร์เซ็นต์ของผงหมึกที่เหลือใน ตลับหมึกพิมพ์ และจำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้วโดยใช้ตลับหมึกพิมพ์ปัจจุบันหน้านี้ยังมีลิงค์ในการสั่งชื่อ อุปกรณ์สิ้นเปลืองและเพื่อค้นหาข้อมุลการรีไซเคิลอีกด้วย
- พิมพ์หน้าข้อมูลพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและหน้าข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์มีข้อมูลนี้ เช่น หน้าแสดงสถานะ อุปกรณ์สิ้นเปลือง หน้าตัวอย่าง และแผนที่ของเมนู

## แถบการแก้ปัญหา

แถบ**การแก้ไขปัญหา**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้

- **เครื่องมือของคุณภาพการพิมพ์** ดูข้อมูลการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคุณภาพของงาน พิมพ์ และประเมินเครื่องพิมพ์เพื่อรักษาคณภาพการพิมพ์งานสี
- **การบำรุงรักษา** ดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน ตลับหมึกพิมพ์ และดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนอปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ ของเครื่องพิมพ์
- ข้อความแสดงผิดพลาด ดข้อมลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- กระดาษติดขัด ดูข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่กระดาษติดและการนำกระดาษที่ติดออก

- **กระดาษที่ใช้ได้** ดูข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ใช้พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สนับสนุน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก ถาดกระดาษ และดข้อมลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ลงบนสื่อต่าง ๆ
- หน้าของเครื่องพิมพ์ พิมพ์หน้าต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์ ซึ่งรวมถึง หน้าแสดงค่า คอนฟิก หน้าแสดงอุปกรณ์สิ้นเปลือง หน้าบันทึกเหตุการณ์ และหน้าการใช้งาน

## แถบ การแจ้งข้อมูล

ใช้แถบ**การแจ้งข้อมูล**เพื่อกำหนดให้เครื่องพิมพ์แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ แถบ**การแจ้ง ข้อมูล**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้

- ตั้งค่าการแจ้งข้อมลสถานะ
- ตั้งค่าการดแลระบบ

## หน้าตั้งค่าแจ้งข้อมูลสถานะ

ในหน้าตั้งค่าแจ้งข้อมูลสถานะ คุณสามารถเลือกว่าต้องการให้แจ้งหรือยกเลิกการแจ้ง กำหนดเวลาที่ต้องการให้ เครื่องพิมพ์ส่งการแจ้ง และเลือกวิธีแจ้งเตือนได้สองประเภท ดังนี้

- ข้อความที่จะปรากฏขึ้น
- ไอดอนฑิสเต็มเทระ์เ

คลิกที่ **ใช้** เพื่อใช้การตั้งค่านี้

## หน้าการตั้งค่าการดูแลระบบ

ในหน้าการตั้งค่าการดูแลระบบ คุณสามารถตั้งความถี่ที่ต้องการให้กล่องเครื่องมือ HP ตรวจสอบการแจ้งเตือน ของเครื่องพิมพ์โดยมีความถี่สามแบบให้เลือกดังนี้:

- **น้อยครั้ง**กล่องเครื่องมือ HPจะตรวจสอบการแจ้งเตือน 1 ครั้งต่อนาที (ทุก 60 วินาที)
- **ปกติ**กล่องเครื่องมือ HPจะตรวจสอบการแจ้งเตือน 2 ครั้งต่อนาที (ทุก 30 วินาที)
- บ่อยครั้งกล่องเครื่องมือ HP จะตรวจสอบการแจ้งเตือน 20 ครั้งต่อนาที (ทก 3 วินาที)

หากคุณต้องการลดปริมาณการรับส่งข้อมูล (I/O) ในระบบเครือข่าย ให้ลดความถี่ของการตรวจสอบการแจ้งเตือน ของเครื่องพิมพ์

#### แถบ เอกสาร

ี แถบ**เอกสาร**มีลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- หมายเหตุการติดตั้ง จัดเตรียมคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณ ก่อนลงมือ ติดตั้งและใช้ระบบการพิมพ์
- **คู่มือผู้ใช้**ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ การรับประกัน ข้อกำหนด และข้อมูลสนับสนุน ซึ่งคุณ กำลังอ่านอยในขณะนี้ คู่มือผู้ใช้มีอยู่ทั้งในรูปแบบ HTML และ PDF

## หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม **การตั้งค่าเครื่องพิมพ์** เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวจะเปิดออกในหน้าต่างใหม่ โปรดดูที่ <u>การใช้เว็บเชิร์ฟ</u> เวอร์ในตัว

หมายเหต

#### ลิงค์กล่องเครื่องมือ

รายการ**ลิงค์กล่องเครื่องมือ**ทางด้านซ้ายของหน้าจอ คือ ลิงค์ไปยังตัวเลือกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- เลือกอุปกรณ์เลือกอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จาก กล่องเครื่องมือ HP ทั้งหมด
- **ดูการแจ้งเตือนปัจจุบัน**ดูการแจ้งเตือนปัจจุบันสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมด (คุณต้องกำลังพิมพ์ งานอยู่ เพื่อดูการแจ้งเตือนปัจจุบัน)
- หน้าข้อความเท่านั้น ดู กล่องเครื่องมือ HP ในรูปของแผนที่ตั้งพร้อมลิงค์ไปยังหน้าต่าง ๆ ทั้งหมดที่อยู่ภาย ใน กล่องเครื่องมือ HP และหน้าต่าง **การตั้งค่าเครื่องพิมพ์**

## ลิงค์อื่นๆ

ส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะใช้ลิงค์เหล่านี้ ได้ หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบ dial-up และไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ เมื่อคุณเปิดกล่องเครื่องมือ HP เป็นครั้งแรก คุณ จะต้องเชื่อมต่อก่อนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ในการต่ออินเทอร์เน็ตอาจจำเป็นต้องปิดกล่องเครื่อง มือ HP เสียก่อน แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

- การสนับสนุนแบบทันทีของ HP เชื่อมต่อไปยังหน้าการสนับสนุนแบบทันทีของ HP สำหรับผลิตภัณฑ์
- การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ HP
- การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อไปยังไชต์การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ จากนั้น คุณสามารถค้นหาข้อมูล ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะด้านได้

# การถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีถอนซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) ออกจากเครื่องพิมพ์

# ในการนำซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) ออกจากเครื่อง โดยใช้ปุ่มวิธีลัดบนเดสก์ท็อปของระบบปฏิบัติการ Windows

- 1. คลิก Start
- 2. ชี้ไปที่ Programs
- 3. ชี้ไปที่ **Hewlett-Packard** หรือไปที่กลุ่มโปรแกรม เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series และคลิก **การถอนการติดตั้ง hp LaserJet Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)**
- 4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

# หากต้องการถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) โดยใช้คำ สั่ง Add/Remove Programs ในแผงควบคุมของ Windows

- 1. คลิก Start.
- 2. คลิก Control Panel

หมายเหตุ

ในบางเวอร์ชันของโปรแกรม Windows ให้ชื่ไปที่ Settings และคลิก Control Panel

- 3. คลิกสองครั้งที่ Add or Remove Programs
- 4. เลือก hp LaserJet Toolbox จากรายการของโปรแกรม และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## การจัดการและการตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลเครือข่ายของคุณสามารถใช้แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการและค่าคอนฟิกเกอเรชันของ ไดรเวอร์เพื่อตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ก่อนที่คุณจะติดตั้งและใช้ไดรเวอร์เหล่านี้ภายในสภาพแวดล้อม ของคุณ สิ่งนี้นับว่ามีประโยชน์เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับเวิร์คสเตชั่นต่าง ๆ หรือเครื่อง พิมพ์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ค่าคอนฟิกเกอเรชันเดียวกัน

เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ คุณจะสามารถ เข้าถึงอุปกรณ์ทุก ๆ รายการของเครื่องพิมพ์ผ่านทางไดรเวอร์คุณยังสามารถตั้งค่าคอนฟิกให้กับการตั้งค่าส่วน ใหญ่ของคุณสมบัติต่าง ๆ ของไดรเวอร์ คุณสามารถ "ล็อค" คุณสมบัติ 5 คุณสมบัติของไดรเวอร์ ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถเลือกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการพิมพ์สองด้าน สีที่พิมพ์เป็นสีเทา ถาดกระดาษ เข้า ถาดกระดาษออกและประเภทของวัสดุสำหรับพิมพ์ (คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับเครื่อง พิมพ์ทุกเครื่อง) ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์บางเครื่องจะไม่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการพิมพ์สีหรือการพิมพ์สองด้านอยู่ ในเครื่อง)

แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์จะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน การจัดการก่อนหน้านี้ หากผู้ดูแลต้องการตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ผู้ดูแลต้องตั้งค่าคอนฟิกให้เสร็จ สมบูรณ์ ณ ไคลแอนต์เวิร์คสเตชันแต่ละแห่ง แต่เพราะแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและค่าคอนฟิก เกอเรชันไดรเวอร์ จัดเตรียมตัวเลือกค่าคอนฟิกเกอเรชันหลาย ๆ ตัวเลือกไว้ให้ ผู้ดูแลจึงสามารถสร้างชุดค่าคอน ฟิกเกอเรชันหนึ่งชุดไว้ในตำแหน่งกลาง ที่เหมาะสมกับการติดตั้งชอฟต์แวร์และกลยุทธ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างดีที่สด

แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลสามารถควบคุม สภาพแวดล้อมในการพิมพ์ได้มากขึ้น เนื่องจากผู้ดูแลสามารถใช้ไดรเวอร์ที่มีค่าคอนฟิกเกอเรชันชุดเดียวกันทั่วทั้ง องค์กร และใช้คุณสมบัติ "ล็อค" เพื่อสนับสนุนนโยบายใหม่ ๆ ขององค์กร ตัวอย่างเช่น หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์ พิมพ์สองด้านอยู่ภายในตัวเครื่อง การล็อคการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า งานพิมพ์ทุกงานจะถูก พิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้านเพื่อประหยัดกระดาษ และการควบคุมทั้งหมดสามารถทำผ่านเครื่องพิมพ์เพียง เครื่องเดียว

วิธีการสองวิธีที่นำมาใช้ได้คือ:

- ปลั๊กอินสำหรับซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin
- ยทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีตั้งค่าคอนฟิกใด คุณสามารถใช้ค่าคอนฟิกเกอเรชันชุดหนึ่งบนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมด สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ให้ และเชื่อมผ่านด้วยปลึกอินหรือยูทิลิตี้ การตั้งค่าคอนฟิกเพียงหนึ่งชุดยังสนับสนุนระบบ ปฏิบัติการหลายระบบ รวมถึงภาษาไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หลายภาษาและภาษาในรุ่นที่ทำเป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว

ไฟล์ค่าคอนฟิกเกอเรชันค่าหนึ่งไฟล์ยังเชื่อมโยงกับไดรเวอร์ทั้งหมดที่สนับสนุน และสามารถดัดแปลงได้โดยใช้ ปล็๊กอินหรือยทิลิตี้

## ปล๊กอินสำหรับซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin

คุณสามารถใช้ปลั๊กอินสำหรับการจัดการและค่าคอนฟิกเกอเรชันของไดรเวอร์รวมกับซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin คุณสามารถใช้ปลั๊กอินเพื่อตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ก่อนติดตั้งและนำไปใช้ประโยชน์ วิธี จัดการและควบคุมไดรเวอร์เครื่องพิมพ์วิธีนี้คือ แนวทางแก้ปัญหาสมบูรณ์แบบจากขั้นสุดท้ายสู่ขั้นสุดท้าย ที่คุณ สามารถนำมาใช้เพื่อเซ็ตอัพและตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ พาธเครื่องพิมพ์ (ลำดับการพิมพ์) และไคลแอนต์ คอมพิวเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่น กิจกรรมต่อไปนี้รวมอยู่ในลำดับการทำงานของเครื่องพิมพ์:

- ค้นหาและตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์
- ค้นหาและตั้งค่าคอนฟิกพาธเครื่องพิมพ์บนเชิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกเชิร์ฟเวอร์หลาย ๆ เครื่องเป็น ชุด หรือเครื่องพิมพ์หลาย ๆ เครื่อง (ที่มีรุ่นเดียวกัน) โดยใช้เชิร์ฟเวอร์เพียงหนึ่งตัว
- รับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณสามารถติดตั้งไดรเวอร์หลาย ๆ ตัวสำหรับลำดับการพิมพ์แต่ละลำดับที่เชื่อมต่อ เข้ากับเขิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนนระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ระบบ
- เรียกใช้ตัวแก้ไขค่าคอนฟิกเกอเรชัน (ตัวแก้ไขไม่ได้สนับสนุนไดรเวอร์รุ่นเก่าบางรุ่น)

- ใช้ประโยชน์จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าคอนฟิกแล้วร่วมกับเซิร์ฟเวอร์
- แนะนำให้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ายเชื่อมต่อกับเชิร์ฟเวอร์พิมพ์ ไดรเวอร์ที่ตั้งค่าคอนฟิกแล้วสำหรับระบบปฏิบัติการของ ผู้ใช้จะนำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ

ผู้ดูแลสามารถใช้ปลั๊กอินของซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin เพื่อใช้ประโยชน์จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่า คอนฟิกแล้วโดยใช้ขั้นตอนแบบเงียบ แบบแบลชหรือจากระยะไกล ขอรับปลั๊กอินของซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin ได้จาก http://www.hp.com/go/webjetadmin\_software

## ยทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง

ผู้ดูแลสามารถใช้ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเองเพื่อสร้างชุดการติดตั้งที่กำหนดขึ้นเอง โดยชุดการติดตั้งนี้จะมีเพียง ส่วนประกอบที่จำเป็นต่อองค์กรหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานเท่านั้น ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเองมีอยู่ในสอง ตำแหน่งต่อไปนี้:

- บนซีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ (ยูทิลิตี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของตัวติดตั้ง)
- ในซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ที่ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ HP สำหรับร่นของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนการติดตั้งจะขอให้ผู้ดูแลเลือกส่วนประกอบจากรายละเอียดของระบบการพิมพ์ ในระหว่างขั้นตอนนี้ ระบบ จะขอให้ผู้ดูแลตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากไดรเวอร์ที่เลือกอนุญาตให้ตั้งค่าคอนฟิกช้ำอีกครั้ง ขั้นตอนนี้ จะแสดงถึงชุดการติดตั้งแบบเลือกกำหนดเองที่ผู้ดูแลสามารถนำมาใช้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าคอนฟิก แล้วลงบนไคลแอนต์คอมพิวเตอร์และเวิร์คสเตชั่น ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเองสนับสนุนการปฏิบัติการแบบเงียบ และแบบแบลช

# การตั้งค่าคอนฟิกการแจ้งข้อมูลทางอีเมล์

คุณสามารถใช้ HP Web JetAdmin หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว เพื่อตั้งค่าคอนฟิกระบบให้แจ้งเตือนคุณเมื่อเกิด ปัญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ์ การแจ้งข้อมูลจะนำส่งข้อความในรูปของอีเมล์ไปยังอีเมล์แอ็คเคาท์หรือแอ็คเคาท์ที่คุณ ระบุ

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลต่อไปนี้:

- อุปกรณ์ที่คุณต้องการจะตรวจสอบ (ในกรณีนี้หมายถึงเครื่องพิมพ์)
- การแจ้งข้อมูลเรื่องใดที่คุณต้องการทราบ (เช่น แจ้งเรื่องกระดาษติด, กระดาษหมด สั่งชื้อตลับหมึกพิมพ์, เปลี่ยนตลับหมึก และ ฝาเปิด)
- อีเมล์แอ็คเคาท์ที่ระบบเตือนจะโอนข้อความมาไว้

ยูทิลิตี้	แหล่งข้อมูล	
HP Web Jetadmin	<ul> <li>ดูที่ การใช้ชอฟต์แวร์ HPWebJetadmin สำหรับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ HP Web Jetadmin</li> </ul>	
	<ul> <li>ดูที่ไฟล์วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Web Jetadmin เกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการแจ้งข้อมูล</li> </ul>	
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว	• ดูที่ <u>การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว</u> สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยว กับเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว	
	<ul> <li>ดูที่ไฟล์วิธีใช้แบบออนไลน์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว เกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการแจ้งข้อมูล</li> </ul>	

## การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง

ใช้คุณสมบัติการตั้งนาฬิกาตามเวลาจริงเพื่อตั้งวันที่และเวลา ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาจะถูกรวมไว้กับงานพิมพ์ ที่จัดเก็บไว้ เพื่อให้คณสามารถระบได้ว่า งานพิมพ์ที่จัดเก็บไว้งานพิมพ์ใดเป็นงานพิมพ์ล่าสด

## การตั้งวันที่และเวลา

เมื่อตั้งวันที่และเวลา คณสามารถตั้งรปแบบวันที่ วันที่ รปแบบเวลาและเวลาได้

## การตั้งรูปแบบวันที่

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังที่ ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์, และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ การตั้งค่าระบบ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่ม<mark>ขึ้น)</mark> หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **วันที่/เวลา** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **รูปแบบวันที่** และกด ✔ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 6. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่รปแบบที่ต้องการ และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 7. การตั้งค่านั้นจะถกบันทึกไว้ และแผงควบคมจะกลับไปที่เมนย่อย **วันที่/เวลา**
- 8. กด เมน เพื่อออกจากเมน

#### การตั้งวันที่

- 1. กด <mark>เมน</mark> เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **การตั้งค่าระบบ** และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **วันที่/เวลา** และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่ม<mark>ขึ้น) หรือ▼ (ปุ่มลง</mark>) เพื่อเลื่อนไปที่ **วันที่** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 6. ใช้▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังปีที่เหมาะสม และกด ✓ (ปุ่มเลือก) ลำดับการแก้ไข **ปี, เดือน** และ **วัน** จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดรูปแบบวันที่ **ปี, เดือน** หรือ **วัน** อาจเป็นส่วนที่ เลือกก่อน
- 7. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังเดือนที่เหมาะสม และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 8. ใช้ ▲ (ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปยัง วัน ที่เหมาะสม และกด ϒ (ปมเลือก)
- 9. การตั้งค่านั้นจะถกบันทึกไว้ และแผงควบคมจะกลับไปที่เมนย่อย วันที่/เวลา
- 10. กด เมน เพื่อออกจากเมน

#### หมายเหตุ

## การตั้งรูปแบบเวลา

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **การตั้งค่าระบบ** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **วันที่/เวลา** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **รูปแบบเวลา** และกด ✔ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 6. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังรูปแบบเวลาที่ต้องการ และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 7. การตั้งค่านั้นจะถูกบันทึกไว้ และแผงควบคุมจะกลับไปที่เมนูย่อย **วันที่/เวลา**
- 8. กด เมน เพื่อออกจากเมน

#### การตั้งเวลา

- 1. กด เมนู เพื่อเปิดเมนู
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยัง **การตั้งค่าระบบ** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยัง **วันที/เวลา** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มณ) เพื่อเลื่อนไปยัง **เวลา** และกด∕ (ปุ่มเลือก)
- 6. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังชั่วโมงที่เหมาะสม และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 7. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังนาทีที่เหมาะสม และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 8. การตั้งค่านั้นจะถูกบันทึกไว้ และแผงควบคุมจะกลับไปที่เมนุย่อย วันที่/เวลา
- 9. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

THWW การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง **77** 

## การตรวจสอบค่าคอนฟิกเกอเรชันของเครื่องพิมพ์

คุณสามารถพิมพ์หน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ และค่าคอนฟิกเกอเรชันปัจจุบันได้จากแผงควบคุม เครื่องพิมพ์ หน้าแสดงข้อมลต่อไปนี้จะแสดงคำอธิบายไว้ในที่นี้:

- แผนผังเมน
- หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า
- หน้าแสดงสถานะของวัสดสำรอง
- รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL

สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของหน้าแสดงข้อมูลเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่เมนู **ข้อมูล** บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ เมนข้อมูล)

เก็บหน้าแสดงข้อมูลนี้ไว้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อ กับศูนย์ดูแลลูกค้าของ HP

## แผนผังเมนู

พิมพ์แผนผังเมนเพื่อดการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับเมน และรายการที่นำมาใช้ได้บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

### ในการพิมพ์แผนผังเมนู

- 1. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความ
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่ม<mark>ขึ้น</mark>) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์แผนที่เมนู และกด ✓ (ปุ่มเลือก)

คุณอาจต้องเก็บแผนผังเมนูไว้ใกล้ ๆ กับเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงรายละเอียดภายในแผนผังเมนูอาจแตก ต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ (ค่าหลายค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือใน ชอฟต์แวร์ อาจแทนที่ค่าเหล่านี้)

โปรดดูรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายการต่าง ๆ บนแผงควบคุมและค่าที่สามารถใช้ได้ที่ <u>เมนุที่แผงควบคุม</u>ใน การเปลี่ยนค่าบนแผงควบคุม โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

## หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า

ใช้หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าเพื่อดูค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ หรือ เพื่อตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หน่วยความจำ (DIMM), ถาดกระดาษ และภาษาของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ

หากคุณติดตั้ง HP JetDirect พรินต์เซิร์ฟเวอร์ไว้ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าของ HP JetDirect ออกมา ไอพีแอดเดรสของ HP Jetdirect print server จะปรากฏบนหน้านี้

## ในการพิมพ์หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าที่แผงควบคุม

- 1. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อลบข้อความ
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ข้อมูล และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ และกด ∽ (ปุ่มเลือก)

ตัวอย่างหน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าจะปรากฏขึ้นรายละเอียดภายในหน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าอาจแตกต่างกัน โดย ขึ้นอยู่กับตัวเลือกปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์

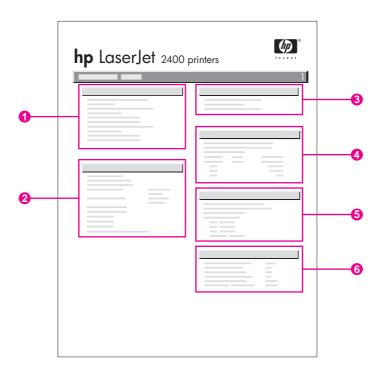

1	ข้อมูลเครื่องพิมพ์	แสดงหมายเลขรุ่น หมายเลขอนุกรม การนับหน้า และข้อมูลอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์
2	ภาษาและตัวเลือกที่ติดตั้ง	แสดงภาษาทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ซึ่งติดตั้งไว้ (เช่น PS และ PCL) และแสดงตัวเลือกซึ่งติดตั้งไว้ ในช่องเสียบ DIMM และช่องเสียบ EIO แต่ละช่อง
3	หน่วยความจำ	แสดงหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ PCL Driver Work Space (DWS) และรายละเอียดการบันทึก ทรัพยากร
4	บันทึกเหตุการณ์	แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ จำนวนสูงสุดของข้อมูลที่สามารถแสดงผลได้ และ ข้อมูลสามรายการล่าสุด
5	ความปลอดภัย	แสดงสถานะของระบบล็อกแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ รหัสผ่านสำหรับแผงควบคุม และดิสก์ไดร์ฟ (หาก ติดตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์)
6	ถาดกระดาษและตัวเลือก	ได้ติดตั้งรายการแสดงการตั้งค่าของทุกถาดและ รายการอุปกรณ์เสริมที่ใช้จัดการกระดาษไว้แล้ว

# หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง


ใช้หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ อายุการใช้งาน ที่เหลือของตลับหมึกพิมพ์ จำนวนหน้าและงานที่มีการประมวลผล

หมายเหตุ

นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อมูลการกำหนดค่าจากเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวด้วยกล่องเครื่องมือ HPสำหรับรายละเอียด โปรดดูที่การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวการใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)

## ในการพิมพ์หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่แผงควบคุม

- 1. กด ❤ (ปมเลือก) เพื่อลบข้อความ
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ✓ (ปุ่ม<mark>เลือก</mark>)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์วัสดุสิ้นเปลือง หน้าสถานะ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)

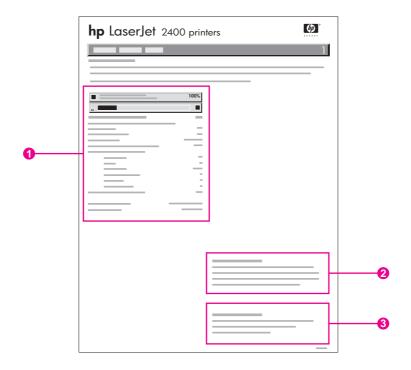

- 1 ข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ รวมถึงหน้าที่คาดว่าจะพิมพ์ที่เหลือโดยประมาณ
- 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองสำรอง
- 3 ข้อมลเกี่ยวกับการรีไซเคิลอปกรณ์สิ้นเปลือง

## รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL

ใช้รายการตัวอักษรเพื่อตรวจสอบตัวอักษรปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ รายชื่อตัวอักษณยังจะแสดงว่ามีตัว อักษรใดอยู่บนฮาร์ดดิสก์เสริม หรือ Flash DIMM

#### ในการพิมพ์รายการตัวอักษร PS หรือ PCL

- 1. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อลบข้อความ
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)

รายการตัวอักษร PS จะแสดงรายการตัวอักษร PS ที่ติดตั้งไว้แล้ว พร้อมแสดงตัวอย่างของตัวอักษรเหล่านี้ คุณ สามารถหาข้อมลด้านล่างนี้ได้ในรายการตัวอักษร PCL

- ตัวอักษรแสดงชื่อตัวอักษรและตัวอย่างต่างๆ
- ช่องไฟ/ขนาดตัวอักษร แสดงถึงขนาดช่องไฟและขนาดของตัวอักษรนั้นๆ
- **ลำดับคำสั่งหลีก** (คำสั่งในการตั้งโปรแกรม PCL5e) ใช้เพื่อเลือกตัวอักษรที่กำหนดไว้แล้ว(ดูรายละเอียดเพิ่ม เติมที่ด้านล่างของหน้าแสดงรายการตัวอักษร)

#### หมายเหตุ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คำสั่งของเครื่องพิมพ์เพื่อเลือกตัวอักษรด้วยโปรแกรม MSDOS® โปรดดูที่ การ เลือกตัวอักษร PCL 6 และ PCL 5

- Font# คือ หมายเลขที่ใช้เพื่อเลือกตัวอักษรจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ (ไม่ใช่จากโปรแกรม) ห้ามสับสน ระหว่างหมายเลขตัวอักษรกับ ID ตัวอักษร หมายเลขเป็นตัวระบุสล็อตการ์ด CompactFlash ที่ใช้จัดเก็บตัว อักษร
  - SOFT: แบบอักษรที่ดาวน์โหลดได้ ซึ่งอยู่ในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะดาวน์โหลดแบบอักษรอื่นมาแทนที่ หรือปิดเครื่องพิมพ์
  - INTERNAL: แบบอักษรที่อยู่ในเครื่องพิมพ์เป็นการถาวร
- ID ตัวอักษร คือ หมายเลขที่คุณกำหนดให้กับตัวอักษรที่สามารถเพิ่มได้โดยดาวน์โหลดมาจากซอฟต์แวร์

## การจัดการตลับหมึกพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ของ HP อายุการใช้งานที่คาด วิธีจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์ และวิธีดูว่าอุปกรณ์สิ้น เปลืองของ HP เป็นของแท้หรือไม่ ข้อมลของตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะปรากฏขึ้นด้วย

- ตลับหมึกพิมพ์ของ HP
- ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP
- การรับรองตลับหมึกพิมพ์
- การเก็บตลับหมึกพิมพ์
- อายการใช้งานที่คาดของตลับหมึกพิมพ์
- การตรวจสอบระดับวัสดสิ้นเปลือง
- สถานะเมื่อเหลือหมึกน้อยและเมื่อหมึกหมด

#### ตลับหมึกพิมพ์ของ HP

เมื่อคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP คุณจะได้รับทราบข้อมูลหลายประเภท เช่น ข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- จำนวนผงหมึกที่เหลือ
- จำนวนหน้าที่เหลือที่สามารถพิมพ์ได้
- จำนวนหน้าที่พิมพ์แล้ว

## ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

บริษัท Hewlett-Packard ไม่แนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP แม้ว่าจะเป็นตลับหมึกใหม่ หรือนำมา ผลิตใหม่ก็ตาม เนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ดังนั้น HP จึงไม่สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ การให้บริการหรือการซ่อมแซมที่เป็นผลมาจากการใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะ ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันของเครื่องพิมพ์

การใช้อปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ช่วยรับประกันว่า คณจะใช้คณลักษณะการพิมพ์ทั้งหมดของ HP ได้

#### การรับรองตลับหมึกพิมพ์

ขณะที่คุณใส่ตลับหมึกลงไปในเครื่องพิมพ์ ถ้าตลับหมึกนั้นไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP เครื่องพิมพ์จะแจ้ง ให้คุณทราบ หากคุณเชื่อว่า คุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP กรุณาเยี่ยมชมเราได้ที่ http://www.hp.com/go/anticounterfeit

### การเก็บตลับหมึกพิมพ์

ห้ามแกะตลับหมึกพิมพ์ออกจากกล่องก่อนพร้อมนำมาใช้งาน

เก็บตลับหมึกพิมพ์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเสมอ โดยมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -20°C และ 40°C (-4°F ถึง 104°F) ความขึ้นสัมพัทธ์ควรอยู่ระหว่าง 10% และ 90%

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถกแสงเกิน 2-3 นาที

## อายการใช้งานที่คาดของตลับหมึกพิมพ์

อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณผงหมึกที่งานพิมพ์นั้นต้องใช้ รวมถึงระยะเวลาการใช้งาน ของส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในตลับหมึก เมื่อพิมพ์ข้อความที่มีส่วนที่พิมพ์ 5% (สำหรับจดหมายธุรกิจ) ตลับหมึก พิมพ์ของ HP สามารถพิมพ์งานได้เฉลี่ย 6,000 (Q6511A) หรือ 12,000 (Q6511X) แผ่น

้คุณสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของผงหมึกได้โดยดูที่ระดับหมึก ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเมื่อไรก็ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน การตรวจสอบระดับวัสดุสิ้นเปลือง

# การตรวจสอบระดับวัสดุสิ้นเปลือง

คุณสามารถตรวจดูระดับหมึก (ผงหมึก) ได้ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ซอฟต์แวร์ กล่องเครื่อง มื่อ HP หรือ HP Web Jetadmin

## ถ้าต้องการตรวจสอบระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้แผงควบคุม

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มถง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์วัสดุสิ้นเปลือง หน้าสถานะ และกด ✓ (ปุ่มเลือก) โปรดดู ที่ หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

### ถ้าต้องการตรวจสอบระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ Embedded Web server

- 1. ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ ให้ใส่ IP แอดเดรสที่หน้าแรกของเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะนำคุณไปที่หน้าแสดงสถานะ ของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปิดเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว)
- 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิกที่คำว่า **สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง** ซึ่งจะนำคุณไปที่หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้น เปลือง ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับหมึก (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u> สำหรบข้อมูลเกี่ยวกับหน้า แสดงสถานะอปกรณ์สิ้นเปลือง)

## ถ้าต้องการตรวจสอบระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP ซอฟต์แวร์

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก กล่องเครื่องมือ HP เพื่อให้เครื่องแจ้งให้คุณทราบเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ์เพียง เล็กน้อย โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับข้อความดังกล่าวทางอีเมล์ รับเป็นข้อความป๊อปอัป หรือไอคอน ทาสก์บาร์ ถ้าต้องการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP , ให้คลิกแท็บ สถานะ และคลิกที่คำว่า สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

## ในการตรวจดูระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ HP Web Jetadmin

ใน HP Web Jetadmin ให้เลือกอุปกรณ์เครื่องพิมพ์หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับหมึก

## สถานะเมื่อเหลือหมือน้อยและเมื่อหมือหมอ

เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์มีน้อย หรือผงหมึกหมด

## เมื่อผงหมึกในตลับหมึกมีน้อย หรืออุปกรณ์สร้างภาพใกล้หมดอายุ

เมื่อผงหมึกในตลับมีน้อย แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความ **สั่งซื้อตลับหมึก**ข้อความจะปรากฏเป็นครั้ง แรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ์ประมาณ 16% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 6,000 แผ่น) หรือประมาณ 8% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 12,000 แผ่น) เปอร์เซ็นต์นี้ตั้งไว้เพื่อบอกให้ทราบว่าจะสามารถใช้งานตลับ หมึกต่อไปได้อีกประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนหมึกจะหมดเกลี้ยง คุณควรซื้อตลับหมึกพิมพ์ตลับหมึกใหม่ไว้สำรองก่อน หมึกจะหมดจริง ๆ

THWW การจัดการตลับหมึกพิมพ์ **83** 

เมื่อข้อความ **สั่งชื่อตลับหมึก**ปรากฏขึ้นครั้งแรก ค่าที่ระบบตั้งไว้ คือให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อจนกว่าผงหมึกจะ หมด อย่างไรก็ตาม คุณอาจหยุดพิมพ์งานได้ เช่น ในกรณีที่คุณต้องการคุณภาพการพิมพ์ให้อยู่ในระดับสูงตามเดิม ในระหว่างที่เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน หรือในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้หมึกหมดในระหว่างที่คุณพิมพ์งานต่อเนื่องกัน ถ้าต้องการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ให้หยุดพิมพ์ ในเมนู **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** ใต้คำว่า **การตั้งค่าระบบ** ให้ตั้ง **ตลับหมึก ต่ำ** เป็น **ยกเลิกงานพิมพ์** หลังจากนั้น เมื่อข้อความ **เปลี่ยนตลับหมึก**ปรากฏขึ้น เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ คุณอาจพิมพ์งานต่อ โดยกด ✓ (ปุ่มเลือก) สำหรับงานพิมพ์แต่ละงาน

## เมื่อผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์หมด หรืออุปกรณ์สร้างภาพหมดอายุการใช้งาน

ข้อความ **เปลี่ยนตลับหมึก** จะปรากฏขึ้นในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์หมด หาก ตลับหมึก หมด ถูกตั้งเป็นดำเนินการต่อ (ในเมนุย่อย การตั้งค่าระบบ ของเมนุ ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อไปโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ อีกจนกระทั่งหมด อายุการใช้งานของตลับหมึก HP ไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพของงานพิมพ์หลังจากข้อความ เปลี่ยนตลับ หมึก ปรากฏเป็นครั้งแรก เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (โปรดดูที่ การสั่งชื่อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุลิ้นเปลือง) ข้อความ เปลี่ยนตลับหมึก จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึก พิมพ์ใหม่ หาก ตลับหมึก หมด ถูกตั้งเป็น ยกเลิกงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าคุณจะเปลี่ยนตลับ หมึกใหม่ หรือกลับมาพิมพ์อีกด้วยการตั้งค่าคอนฟิก อปกรณ์ใต้คำว่า การตั้งค่าระบบ ให้ตั้ง ตลับหมึก หมด เป็น ดำเนินการต่อ
- **เมื่ออุปกรณ์สร้างภาพของตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งาน** คุณต้องเปลี่ยนตลับหมึกก่อนที่จะพิมพ์งานต่อ เพราะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ แม้ว่าจะมีหมึกเหลืออยู่ในตลับหมึก (โปรดดูที่ <u>การสั่งชื่อขึ้นส่วน, อุปกรณ์</u> เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง) ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันเครื่องพิมพ์

## การทำความสะกาดเครื่องพิมพ์

เมื่อเวลาผ่านไป เศษผงหมึกและกระดาษอาจสะสมอยู่ในเครื่องพิมพ์สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพของงาน พิมพ์ในระหว่างการพิมพ์การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์จะช่วยกำจัดหรือลดปัญหาเหล่านี้

ทำความสะอาดเส้นทางการเข้าออกของกระดาษและส่วนของตลับหมึกพิมพ์ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์หรือ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของงานพิมพ์รักษาเครื่องพิมพ์ให้ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกให้มากที่สุดเท่าที่จะ กระทำได้

### การทำความสะอาดด้านนอกตัวเครื่อง

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดด้านนอกของเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง

อย่าใช้สารทำความสะอาดที่ประกอบด้วยแอมโมเนียกับเครื่องพิมพ์

## การทำความสะอาดเส้นทางเข้าออกของกระดาษและส่วนของตลับหมึก-พิมพ์


เมื่อเวลาผ่านไป เศษผงหมึกและกระดาษอาจสะสมอยู่ในเครื่องพิมพ์สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพของงาน พิมพ์ในระหว่างการพิมพ์ การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ช่วยขจัดหรือลดปัญหาเหล่านี้

#### ในการทำความสะกาดภายในเครื่องพิมพ์

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดสายไฟออก
- 2. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์



3. น้ำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์

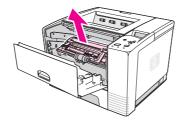


ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาทีขณะทำความสะอาด ให้ ระวังอย่าสัมผัสลูกกลิ้งส่งกระดาษ (ลูกกลิ้งยางสีดำที่อยู่ใต้ตลับหมึกพิมพ์)หากมีคราบน้ำมันอยู่บนลูกกลิ้ง อาจทำให้ เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ได้

THWW การทำความสะอาดูเครื่องพิมพ์ **85** 

4. ใช้ผ้าแห้ง ปราศจากเล้นใย เช็ดสิ่งตกค้างจากเส้นทางเข้าออกของกระดาษและช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์

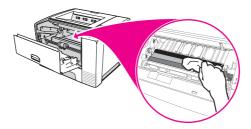

5. ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่ จากนั้นให้ปิดฝาครอบด้านบน

หมายเหตุ

หากใส่ตลับหมึกพิมพ์คืนกลับเข้าตำแหน่งเดิมยาก ดูให้แน่ใจว่าได้คว่ำแผ่นป้ายลงทะเบียนลงในตำแหน่ง และกด ตลับหมึกจนแน่น



6. เสียบสายเคเบิลแล้วเปิดเครื่องพิมพ์

## การทำความสะอาดฟิวเซอร์

ลองพิมพ์หน้าทำความสะอาดเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผงหมึกและเศษกระดาษสะสมตัวอยู่บนฟิวเซอร์การ สะสมของผงหมึกและสิ่งสกปรกอาจทำให้ผงหมึกเป็นจุดด่างที่ด้านหน้าหรือด้านหลังงานพิมพ์

เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้ท่านใช้หน้าทำความสะอาดทุกครั้งที่เปลี่ยนตลับหมึก หรือตั้งค่า ให้เครื่องใช้งานหน้านี้เป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติตามที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนการทำความสะอาดจะเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ 2.5นาที ข้อความ **ทำความสะอาด** จะปรากฏบนหน้า จอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในขณะที่กำลังทำความสะอาด

## ในการเรียกใช้หน้าทำความสะอาดด้วยตัวผู้ใช้เอง

เพื่อให้หน้าทำความสะอาดทำงานไม่ผิดพลาด ให้พิมพ์หน้ากระดาษนั้นลงบนกระดาษชนิดที่ใช้กับเครื่องถ่าย เอกสารก่อน (ไม่ใช่กระดาษบอนด์ กระดาษหนัก หรือกระดาษหยาบ)

- 1. หากมีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอยู่ในเครื่องพิมพ์ของท่าน ให้เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลัง
- 2. กด เมนู เพื่อเปิดเมนู
- 3. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น ) หรือ ▼ (ป่มลง ) เพื่อเลื่อนไปที่ **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์** และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น ) หรือ ▼ (ปุ่มลง ) เพื่อเลื่อนไปที่ **คณภาพงานพิมพ์** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น ) หรือ ▼ (ปุ่มลง ) เพื่อเลื่อนไปที่ **สร้าง หน้าทำความสะอาด** และกด ✓ (ปุ่มเล**ื**อก )
- 6. ทำตามคำแนะนำเพื่อให้หน้าทำความสะอาดทำงานเสร็จสมบูรณ์
- 7. หากมือปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอยู่ในเครื่องพิมพ์ของท่าน ให้เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลัง

4

# การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลการแก้ไขปัญหานี้ถูกรวบรวมไว้เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้เลือกหัวข้อทั่วไปหรือประเภท ของปัญหาจากรายการด้านล่างนี้

- แผนผังลำดับงานการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป
- คำแนะนำสำหรับการใช้กระดาษ
- การพิมพ์กระดาษแบบพิเศษ
- การแก้ปัญหากระดาษติด
- การศึกษาข้อความต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์
- การแก้ปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์
- วิธีการแก้ปัญหาการพิมพ์บนเครือข่าย
- วิธีการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปของ Windows
- การแก้ปัณหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh
- <u>วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปของ PostScript</u>

THWW 87

# แผนผังลำดับงานการแก้ปัญหา

หากเครื่องพิมพ์ตอบสนองไม่ถูกต้อง ให้ใช้แผนผังลำดับงานระบุถึงปัญหา หากเครื่องไม่ผ่านการทดสอบในขั้น ตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ให้ทำตามคำแนะนำของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องนั้น

หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าจะได้ทำตามคำแนะนำนี้แล้วก็ตาม โปรดติดต่อผู้ให้การบริการและการ สนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)

หมายเหตุ

**สำหรับผู้ใช้เครื่อง Macintosh**: โปรดดูข้อมูลการแก้ปัญหาเพิ่มเติมที่ <u>การแก้ปัญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง</u> <u>Macintosh</u>

# 1 มีข้อความ พร้อม ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมหรือไม่

ใช่ →	ไปที่ขั้นตอนที่ 2			
ไม่ใช่ √				
จอแสดงผลว่างเปล่าและ พัดลมที่เครื่องพิมพ์ไม่ทำ งาน	จอแสดงผลว่างเปล่าแต่ พัดลมที่เครื่องพิมพ์ทำงาน	ภาษาบนจอแสดงผลไม่ใช่ ภาษาที่ต้องการ	จอแสดงผลแสดงตัวอักษร ผิดรูปหรือไม่กุ้นเคย	ข้อความอื่นที่ไม่ใช่ พร้อม ปรากฏบนหน้าจอแผงควบ กุมของเครื่องพิมพ์
<ul> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดอีกครั้ง</li> <li>ตรวจสอบการเชื่อมต่อ สายไฟ และสวิทช์ไฟ</li> <li>เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ ที่เต้าเสียบอื่น</li> <li>ตรวจสอบดุว่ามี กระแสไฟเข้าเครื่อง พิมพ์อย่างสม่ำเสมอ และตรงตามข้อ กำหนดของเครื่อง พิมพ์หรือไม่ (โปรดดู ที่ <u>ข้อกำหนดราย</u> ละเอียดทางด้าน ไฟฟ้า)</li> </ul>	<ul> <li>กดปุ่มใดก็ได้ในแผง ควบคุม เพื่อดูว่า เครื่องพิมพ์มีปฏิกิริยา ตอบสนองหรือไม่</li> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่อีกครั้ง</li> </ul>	<ul> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดอีกครั้ง เมื่อ XXX MB ปรากฏบน หน้าจอแผงควบคุม ของเครื่องพิมพ์ ให้ กด ✓ (ปุ่มเลือก) ค้าง ไว้จนกระทั่งไฟทั้ง สามดวงติดค้าง ซึ่งจะ ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที หลังจาก นั้น ให้คลาย ✓ (ปุ่ม เลือก) กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนดูภาษาที่มี กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อ บันทึกภาษาที่ต้องการ เป็นภาษาเริ่มต้นของ เครื่องพิมพ์</li> </ul>	<ul> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกภาษาที่ต้อง การจากแผงควบคุม แล้ว</li> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่อีกครั้ง</li> </ul>	• ไปที่ <u>การตีความข้อ</u> <u>ความบนแผงควบคุม</u>

# 2 คุณพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกได้หรือไม่?

(โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>)

ใช่ →	ไปที่ขึ้นตอนที่ 3	
ไม่ใช่ ↓		
เครื่องไม่พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก	พิมพ์หน้ากระดาษเปล่า	ข้อความอื่นที่ไม่ใช่ พร้อม หรือ การตั้งค่าคอน ฟิกการพิมพ์ ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคมของ เครื่องพิมพ์

88 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

- ตรวจสอบว่าได้ป้อนกระดาษที่จัดอย่าง เหมาะสมลงในถาดกระดาษทุกถาดแล้ว และใส่ถาดลงในเครื่องเรียบร้อยแล้ว
- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลำดับการ พิมพ์หรือที่เก็บพักการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์ หยุดทำงานหรือไม่ หากมีปัญหากับงาน พิมพ์ปัจจุบัน เครื่องจะไม่พิมพ์หน้าแสดง ค่าคอนฟิกให้ (กดปุ่ม ยกเล็กงานพิมพ์ แล้ว ลองทำตามขั้นตอนที่ 2 ในแผนผังลำดับ งานการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง)
- ตรวจสอบดูว่าได้นำเทปกาวออกจากตลับ หมึกแล้ว (โปรดดูที่คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน [การเริ่มต้น] หรือคำแนะนำที่ได้รับพร้อม ตลับหมึกพิมพ์)
- หมึกอาจหมดใส่ตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่

ไปที่ <u>การตีความข้อความบนแผงควบคุม</u>

# 3 พิมพ์จากโปรแกรมได้หรือไม่

lai →	ไปที่ขั้นตอนที่ 4
ไม่ใช่ ↓	
เครื่องไม่พิมพ์งาน	หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS หรือรายการคำสั่ง พิมพ์

- หากพิมพ์งานไม่ได้ และมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม โปรดดูที่ <u>การตีความข้อความบน</u> <u>แผงควบคม</u>
- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์หยุดทำงานหรือไม่ กด ยกเลิกงานพิมพ์ เพื่อ ดำเนินการต่อ
- หากเครื่องพิมพ์อยู่ในระบบเครือข่าย ตรวจสอบดูว่าคุณกำลังพิมพ์อยู่ที่เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง เพื่อ ตรวจสอบดูว่าไม่ได้เกิดปัญหากับระบบเครือข่าย ลองต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ โดยตรงโดยใช้สายเคเบิลแบบขนานหรือ USB เปลี่ยนพอร์ตไปที่ LPT 1 แล้วลองพิมพ์
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟอินเตอร์เฟซ ดึงสายออกแล้วต่อสายเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
- ลองใช้สายนี้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
- หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบขนาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายที่ใช้นั้นใช้ได้กับ IFFF-1284
- หากเครื่องพิมพ์อยู่ในระบบเครือข่าย ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก (โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูล กำหนดค่า) หากติดตั้ง HP Jetdirect print server แล้ว เครื่องจะพิมพ์หน้า Jetdirect ด้วย ตรวจสอบหน้าแสดงค่าคอนฟิกของ Jetdirect เพื่อดูว่า ทั้งสถานะของเน็ตเวิร์กโปรโตคอลและ การตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์นั้นถกต้อง
- ในการตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครื่อง อื่น (หากทำได้)
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งงานพิมพ์ไปยังพอร์ตที่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น LPT1 หรือพอร์ต เครื่องพิมพ์ระบบเครือข่าย)
- ตรวจดูว่าคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง (โปรดดูที่ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)
- ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ (โปรดดูที่คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน [การเริ่มต้น])
- ตรวจสอบดูว่าได้ตั้งค่าคอนฟิกที่พอร์ตแล้ว และพอร์ตทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ (ลองต่อ เครื่องพิมพ์เครื่องอื่นเข้ากับพอร์ตนั้นแล้วสั่งพิมพ์)
- หากพิมพ์งานจากไดรเวอร์ PS ในเมนูย่อย การพิมพ์ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ที่แผง ควบคุม ให้ตั้งค่า ข้อผิดพลาดการพิมพ์ PS=ใช้ แล้วจึงพิมพ์งานอีกครั้ง หากมีการพิมพ์หน้าที่ ผิดพลาด โปรดดคำแนะนำที่คอลัมน์ถัดไป
- ในเมนูย่อย การตั้งค่าระบบ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ที่แผงควบคุม ให้ตรวจดูว่า PERSONALITY=AUTO
- คุณอาจไม่ได้อ่านข้อความของเครื่องพิมพ์ซึ่งสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ในเมนุย่อย การตั้งค่า ระบบ (ของเมนุ ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ที่แผงควบคุม ให้ปิดการใช้ค่า คำเตือนที่ลบออกได้ และ ทำต่อโดยอัตโนมัติ ชั่วคราวจากนั้นจึงพิมพ์งานอีกครั้ง

- เครื่องพิมพ์อาจได้รับรหัส PS ที่ไม่ได้ มาตรฐาน ในเมนูย่อย การตั้งค่าระบบ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ที่แผง ควบคุม ให้ตั้งค่า PERSONALITY=PS สำหรับงานนี้เท่านั้นเมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้ว เปลี่ยนค่ากลับมาเป็น อัตโนมัติ
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่พิมพ์เป็น งาน PS และคณกำลังใช้ไดรเวอร์ PS
- เครื่องพิมพ์อาจได้รับรหัส PS ถึงแม้ว่าจะ ตั้งค่าเป็น PCL ในเมนูย่อย การตั้งค่า ระบบ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ให้ ตั้งค่า PERSONALITY=AUTO

# 4 งานพิมพ์ออกมาเหมือนกับที่คาดไว้หรือไม่

ES →	ไปที่ขั้นตอนที่ 5		
NO ↓			
งานพิมพ์ผิดไปจากเดิม หรือพิมพ์ ออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้น	หยุดพิมพ์กลางคัน	พิมพ์งานได้ชำกว่าที่คาด	การตั้งค่าที่แผงควบคุมไม่มีผลใช้ งาน

90 บท 4 การแก้ไขปัณหา THWW

ตรวจดว่าคณใช้ไดรเวอร์ อาจเผลอกดปุ่มยกเลิกงาน ลดความซับซ้อนของงานที่จะ ตรวจสอบการตั้งค่าในได เครื่องพิมพ์ที่ถกต้อง(โปรดด พิมพ์ พิมพ์ รเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ ซอฟต์แวร์(เครื่องพิมพ์จะใช้ ที่ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) ตรวจสอบดุว่ามีกระแสไฟเข้า เพิ่มหน่วยความจำให้เครื่อง การตั้งค่าจากไดรเวอร์เครื่อง ไฟล์ข้อมลที่ส่งไปที่เครื่อง เครื่องพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ พิมพ์(โปรดดที่ หน่วยความจำ พิมพ์และซอฟต์แวร์แทนการ พิมพ์อาจเสีย ทดสอบโดยการ และตรงตามข้อกำหนดของ ของเครื่องพิมพ์) ตั้งค่าในแผงควบคมของ ลองพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์หรือไม่(โปรดดที่ ไม่ใช้กระดาษแบนเนอร์ เครื่องพิมพ์) เครื่องอื่น (หากทำได้) หรือ ข้อกำหนดรายละเอียดทาง (โปรดปรึกษาผ้บริหารระบบ ลองพิมพ์ไฟล์อื่น ด้านไฟฟ้า) เครือข่ายของคณ) ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานได้ช้า อินเตอร์เฟซ ลองใช้สายนี้กับ ลงหากคุณกำลังพิมพ์กระดาษ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (หาก หน้าแคบ พิมพ์จากถาด 1 ใช้ ทำได้) โหมดฟิวเซอร์ สง 2 หรือตั้ง เปลี่ยนสายอินเตอร์เฟซให้เป็น ความเร็วของกระดาษแผ่นเล็ก สายคณภาพสง (โปรดดที่ เป็น SLOW หมายเลขชิ้นส่วน) ลดความซับซ้อนของงานที่จะ พิมพ์ ลดความละเอียดลง หรือ ติดตั้งหน่วยความเครื่องพิมพ์ เพิ่ม (โปรดดูที่ หน่วยความจำ ของเครื่องพิมพ์) คณอาจไม่ได้อ่านข้อความ ของเครื่องพิมพ์ซึ่งสามารถ ช่วยคณแก้ปัญหาได้ในเมน ย่อย การตั้งค่าระบบ (ของ เมน ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์) ที่ แผงควบคุม ให้ปิดการใช้ค่า Clearable Warning และ Auto Continue ชั่วคราว จากนั้นจึงพิมพ์งานอีกครั้ง จัดรปแบบงานพิมพ์ไม่ถกต้อง ใส่กระดาษไม่ถกต้องหรือกระดาษ เกิดปัญหาคณภาพการพิมพ์ เสียหาย ตรวจดูว่าคุณใช้ไดรเวอร์ โปรดดูให้แน่ใจว่าใส่กระดาษ ปรับค่าความละเอียดในการพิมพ์(โปรดดูที่ <u>เมนย่อยคณภาพการ</u> อย่างถ<sup>ึ</sup>กต้องแล้ว และตัวกั้น เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง(โปรดดู พิมพ์) กระดาษไม่ได้อยู่ติดหรือห่าง ที่ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) ตรวจดูว่า RET เปิดอยู่(โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพการพิมพ์</u>) จากกระดาษเกินไป ตรวจสอบการตั้งค่าโปรแกรม ไปที่ <u>การแก้ปัญหาคณภาพของงานพิมพ์</u> (โปรดดรายละเอียดในไฟล์ หากคณมีปัญหาในการพิมพ์ ช่วยเหลือออนไลน์ของ กระดาษที่กำหนดขนาดเอง

## 5 เครื่องพิมพ์เลือกถาดกระดาษที่เหมาะสมหรือไม่?

โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนการ์ด</u> สต็อคหรือกระดาษที่กำหนด

หากหน้ากระดาษยับหรือม้วน

งอ หรือภาพที่พิมพ์ออกมา

เอียง โปรดดูที่ <u>การแก้ปัญหา</u> คณภาพของงานพิมพ์

ขนาดเอง

YES →	สำหรับปัญหาอื่นๆ ให้ตรวจสอบที่ส่วนสารบัญ ดัชนี หรือวิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แบบออนไลน์
NO√	

โปรแกรมนั้น)

ครั้ง

ลองใช้ตัวอักษรอื่น

ข้อมลที่ดาวน์โหลดอาจหาย

ไป คณอาจต้องดาวน์โหลดอีก

เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่ไม่ถูกต้อง	ถาดกระดาษทำงานไม่เหมาะสม	มีข้อความอื่นที่ไม่ใช่ พร้อม ปรากฏขึ้นที่แผง ควบคุม
<ul> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกถาดที่ถูกต้อง แล้ว (โปรดดูที่ การเลือกแหล่งกระดาษ)</li> <li>ตรวจสอบว่าได้ตั้งถ่าขนาดและชนิด กระดาษอย่างถูกต้องแล้ว (โปรดดูที่ การใส่ กระดาษอย่างถูกต้องแล้ว (โปรดดูที่ การใส่ กระดาษในถาด)พิมพ์หน้าแสดงคำคอนฟิก เพื่อดูการตั้งค่าปัจจุบันของถาดกระดาษ (โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดคำ)</li> <li>โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ถาดกระดาษ (แหล่งกระดาษ) หรือชนิด กระดาษในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือใน ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้ว(เครื่องพิมพ์และ ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้ว(เครื่องพิมพ์และ ซอฟต์แวร์เทนการตั้งค่าในแผงควบคุม ของเครื่องพิมพ์)</li> <li>ตามค่าที่ระบบตั้งไว้ เครื่องจะพิมพ์กระดาษ จากถาด 1 ก่อนหากคุณไม่ต้องการพิมพ์ จากถาด 1 ให้นำกระดาษออกจากถาด หรือ เปลี่ยนการตั้งค่า ใช้ถาดที่ขอ(โปรดดูที่ การ กำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1) เปลี่ยน ขนาดสำหรับถาด 1 และ ประเภท สำหรับถาด 1 เป็นการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ ขนิดใดก็ได้</li> <li>หากคุณต้องการพิมพ์จากถาด 1 แต่ไม่ สามารถเลือกถาดกระดาษจากขอฟต์แวร์ ได้ โปรดดูที่ การกำหนดการทำงานของ ถาดกระดาษ 1</li> </ul>	<ul> <li>พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกเพื่อตรวจสอบว่า ได้ติดตั้งถาดอย่างเหมาะสมและสามารถใช้ งานได้(โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนด ค่า)</li> <li>ตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้ รับรู้ถาดที่ติดตั้ง (โปรดดูที่ไฟล์ช่วยเหลือ แบบออนไลน์สำหรับเรื่องไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์)</li> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง</li> <li>ตรวจดูว่า คุณได้ใช้ถาดที่ถูกต้องสำหรับ เครื่องพิมพ์</li> </ul>	• ไปที่ การตีความข้อความบนแผงควบคุม

92 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

# การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป

คุณสามารถดูปัญหาและวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ได้ โปรดดูที่ <u>การแก้ปัญหาที่พบโดย</u> <u>ทั่วไปในเครื่อง Macintosh</u> หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และดูที่ <u>วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปของ</u> <u>PostScript</u> หากคุณกำลังใช้ไดรเวอร์ PS

#### เครื่องพิมพ์เลือกสื่อการพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
การเลือกถาดในโปรแกรมซอฟต์แวร์อาจไม่ถูกต้อง	ในโปรแกรมซอฟต์แวร์จำนวนมาก การเลือกถาดกระดาษจะ อยู่ในเมนุ Page Setup ภายในโปรแกรม
	นำกระดาษออกจากถาดอื่นเพื่อให้เครื่องพิมพ์เลือกถาดที่ต้อง การ
	สำหรับ Macintosh ให้ใช้ HP LaserJet Utility เพื่อ เปลี่ยนลำดับของถาด
ขนาดที่กำหนดไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่บรรจุในถาด	ใช้แผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนขนาดที่กำหนดให้ตรงกับขนาด ของสื่อการพิมพ์ที่บรรจุอยู่ในถาด

## เครื่องพิมพ์ไม่ได้ดึงกระดาษออกจากถาด

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีกระดาษอยู่ในถาด	ใส่กระดาษในถาด
ตั้งตัวกั้นกระดาษไม่ถูกต้อง	ในการตั้งตัวกั้นกระดาษให้ถูกต้อง โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษ</u> <u>ในถาด</u>
	สำหรับถาดกระดาษความจุ 500 ดูให้แน่ใจว่า ขอบ ของกระดาษหนึ่งปึกนั้นเรียบเสมอกัน ขอบกระดาษที่ไม่ เรียบเสมอกันจะทำให้แผ่นโลหะไม่ยกขึ้น

#### กระดาษงอเมื่อออกจากเครื่องพิมพ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
กระดาษม้วนงอเมื่อออกจากถาดรับกระดาษออกด้านบน	เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลังเพื่อให้กระดาษผ่านออกใน แนวตรงจากเครื่องพิมพ์ คว่ำกระดาษที่กำลังพิมพ์ลง
	ลดอุณหภูมิการหลอมละลายเพื่อลดการม้วนงอของกระดาษ (โปรดดูที่ <u>การเลือกโหมดฟิวเซอร์ที่ถูกต้อง</u> )

#### กระดาษแผ่นแรกติดในบริเวณตลับหมึกพิมพ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ทั้งความขึ้นที่สูงและอุณหภูมิที่สูงส่งผลต่อวัสดุสำหรับพิมพ์	ปรับเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับสภาวะที่มีอุณหภูมิและความ ขึ้นสูง

#### เครื่องพิมพ์งานได้ช้ามาก

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
งานพิมพ์อาจซับซ้อนมาก	ทำให้หน้านั้นมีความซับซ้อนน้อยลูง หรือลองปรับการตั้งค่า	
ไม่สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ ได้อีกแม้ได้ขยายหน่วยความจำเพิ่ม	คุณภาพการพิมพ์หากเกิดปัญหานี้บ่อย ให้เพิ่มหน่วยความจำ ให้เครื่องพิมพ์	
ความเร็วในการพิมพ์จะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อพิมพ์สื่อใน ขนาดที่กำหนดเอง		
หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานได้ช้าลงหากคุณกำลัง พิมพ์กระดาษหน้าแคบ พิมพ์จากถาด 1 หรือใช้โหมดฟิว เชอร์ สูง 2		
คุณกำลังพิมพ์ไฟล์ PDF หรือไฟล์ PostScript (PS) แต่ ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL	ลองใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS แทนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL (คุณอาจเลือกทำสิ่งนี้จากโปรแกรมซอฟต์แวร์)	
ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Optimize for: จะตั้งไว้สำหรับ กระดาษบัตรแข็ง กระดาษปอนด์ หรือกระดาษที่หนัก มีเนื้อ หยาบ	ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ตั้งค่าชนิดกระดาษเป็นกระดาษ ธรรมดา (โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ตามชนิดและขนาด</u> ของกระดาษ (การล็อกถาด))	
	หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า เป็นกระดาษธรรมดา เครื่องจะพิมพ์งานได้เร็วขึ้นแต่หากคุณใช้วัสดุการพิมพ์ที่มี ลักษณะหนัก ควรตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รองรับวัสดุการ พิมพ์ชนิดหนักแม้เครื่องจะพิมพ์งานได้ข้าลงทั้งนี้เพื่อให้ได้ งานพิมพ์ที่ดีที่สุด	

#### พิมพ์งานกระดาษทั้งสองด้าน

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีการตั้งเครื่องสำหรับการพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน	โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์</u> เพื่อเปลี่ยน การตั้งค่า หรือดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์

#### พิมพ์งานบนกระดาษหนึ่งแผ่น แต่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานลงบนด้านหลังของกระดาษให้ด้วย (กระดาษออกจากเครื่องก่อน ย้อนกลับเข้าไปในเครื่องอีกครั้ง)

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
มีการตั้งเครื่องสำหรับการพิมพ์กระดาษทั้งสองด้านแม้งาน พิมพ์จะประกอบด้วยกระดาษเพียงหนึ่งแผ่น แต่เครื่องพิมพ์ จะพิมพ์งานลงบนด้านหลังของกระดาษให้ด้วย	โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์เพื่อเปลี่ยน การตั้งค่า หรือดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์ ห้ามดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์หากการพิมพ์แบบสอง ด้านยังไม่เสร็จเพราะอาจเกิดปัญหากระดาษติด	

#### พิมพ์บนกระดาษ, แต่กลับกลายเป็นกระดาษเปล่า

94

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
เทปซีลยังอาจอยู่ในตลับหมึกพิมพ์	นำตลับหมึกพิมพ์ออกมาและแกะเทปซีลออกใส่ตลับหมึก พิมพ์กลับเข้าไปในเครื่อง	
ไฟล์อาจมีหน้ากระดาษเปล่า	ตรวจสอบไฟล์เพื่อให้แนใจว่าไม่มีหน้ากระดาษเปล่า	

บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

## เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน แต่ข้อความที่พิมพ์กลับผิด ผิดรูป หรือไม่สมบูรณ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
สายเคเบิลเครื่องพิมพ์อาจหลวมหรือชำรุด	ถอดสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ออกแล้วต่อใหม่อีกครั้งลอง พิมพ์งานที่คุณทราบว่าสามารถพิมพ์ออกได้แน่นอนหากเป็น ไปได้ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลและเครื่องพิมพ์เข้ากับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และลองพิมพ์งานที่คุณทราบว่าพิมพ์ ออกมาได้แน่นอนและหลังจากทดลองใช้วิธีต่างๆ ข้างต้น แล้วยังไม่ได้ผล ให้ลองใช้สายเคเบิลเส้นใหม่	
เครื่องพิมพ์ใช้งานในระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ร่วมกัน และไม่ได้รับสัญญาณที่ชัดเจน	ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายและเชื่อมต่อโดย ตรงกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลขนานหรือ USB พิมพ์ งานที่คุณทราบว่าสามารถพิมพ์ออกได้แน่นอน	
เลือกไดรเวอร์ในชอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพ์ในชอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ ใจว่าเลือก เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series แล้ว	
โปรแกรมซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด	ลองพิมพ์จากโปรแกรมอื่น	

## เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองเมื่อคุณเลือก พิมพ์ ในซอฟต์แวร์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
ไม่มีสื่อการพิมพ์อยู่ในถาด	เพิ่มสื่อการพิมพ์	
เครื่องพิมพ์อาจอยู่ในโหมดที่ต้องให้ผู้ใช้ป้อนกระดาษเอง	เปลี่ยนออกจากโหมดที่ต้องให้ผู้ใช้ป้อนกระดาษเอง	
เชื่อมต่อสายเคเบิลระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไม่ ถูกต้อง	ถอดสายเคเบิลออกแล้วเชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้ง	
สายเคเบิลเครื่องพิมพ์มีข้อบกพร่อง	หากเป็นไปได้ เชื่อมต่อสายเคเบิลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และลองพิมพ์งานที่แน่ใจว่าใช้การได้คุณอาจลองใช้สาย เคเบิลอื่น	
เลือกเครื่องพิมพ์ในชอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพ์ในชอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ ใจว่าเลือก เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series แล้ว	
อาจมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์	ดึงกระดาษที่ติดออก โดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ บริเวณอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน (หากเครื่องของคุณ มีอุปกรณ์ดังกล่าว) โปรดดูที่ <u>การแก้ปัญหากระดาษติด</u>	
ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ไม่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับ พอร์ตเครื่องพิมพ์	ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพ์ของซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ ใจว่าได้ใช้พอร์ตที่ถูกต้องหากคอมพิวเตอร์มีมากกว่าหนึ่ง พอร์ต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ พอร์ตที่ถูกต้อง	
เครื่องพิมพ์ใช้งานในระบบเครือข่าย และไม่ได้รับสัญญาณ	ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายและเชื่อมต่อโดย ตรงกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลขนานหรือ USB ติดตั้ง ซอฟต์แวร์การพิมพ์อีกครั้งพิมพ์งานที่คุณทราบว่าสามารถ พิมพ์ออกได้แน่นอน ลบงานพิมพ์ที่หยุดออกจากคิวการพิมพ์	
ไม่มีกระแสไฟเข้าเครื่องพิมพ์	หากไฟไม่ติด ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟตรวจสอบปุ๋ม เปิด/ปิดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ	
เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด	ตรวจสอบข้อความและแสงไฟบนจอแสดงผลของแผงควบ คุม เพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์แสดงข้อผิดพลาดหรือไม่จดข้อความ เหล่านี้ลงบนกระดาษ และดูที่ <u>การตีความข้อความบนแผง</u> <u>ควบคุม</u>	

# คำแนะนำสำหรับการใช้กระดาษ

เพื่อผลงานดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษมีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด ร่อง รอยฉีก จุด เศษ ฝุ่น รอยย่น รอยโหว่ และขอบที่ม้วนหรืองอ

หากท่านไม่แน่ใจว่าบรรจุกระดาษประเภทใด (เช่น กระดาษปอนด์หรือรีไซเคิล) โปรดดูที่ฉลากบนห่อกระดาษ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของสื่อที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูที่ <u>ประเภทและขนาดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ได้รับการ</u> สนับสนุน

ปัญหาของกระดาษต่อไปนี้จะเป็นสาเหตุให้คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี, กระดาษติด หรือทำให้เครื่องเสียหายได้

อาการ	ปัญหาของกระดาษ	วิธีแก้ไข
คุณภาพการพิมพ์หรือการยึดเกาะของ ผงหมึกไม่ดี	กระดาษขึ้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก เกินไป หรือเรียบเกินไป หรือมีลายนูน หรือมาจากปึกกระดาษที่ไม่ได้ มาตรฐาน	ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ ระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมี ความชื้น 4 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์
หมึกขาดเป็นช่วง, กระดาษติด, ม้วนงอ	เก็บกระดาษไม่ถูกวิธี กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	เก็บกระดาษไว้ในห่อบรรจุที่ป้องกัน ความขึ้นและวางในแนวราบ กลับหน้ากระดาษ
กระดาษม้วนงอมาก	กระดาษขึ้นเกินไป มีทิศทางเส้นใยที่ผิด หรือมีเส้นใยสั้น กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือใช้ กระดาษที่มีเส้นใยยาว กลับหน้ากระดาษ
กระดาษติด, ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย	กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู	ใช้กระดาษที่ไม่มีรอยตัดหรือมีรู
เกิดปัญหาในการป่อนกระดาษ	กระดาษมีขอบหยับ หรือมาจากปิก กระดาษที่ไม่ได้มาตรฐาน กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก เกินไป หรือเรียบเกินไป กระดาษมีทิศทางเส้นใยที่ผิด หรือมีเส้น ใยสั้น หรือมีลายนูน	ใช้กระดาษคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ เครื่องพิมพ์เลเชอร์ กลับหน้ากระดาษ ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ ระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมี ความขึ้น 4 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือใช้ กระดาษที่มีเส้นใยยาว

หมายเหตุ

อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ด้วยหมึกที่ใช้ในอุณหภูมิต่ำ เช่น ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยความร้อนบางประเภทอย่า ใช้กระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพ์นุนหรือลายนุนเครื่องพิมพ์ใช้ความร้อนและแรงดันเพื่อหลอมละลายผงหมึกให้ ติดกับกระดาษโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษสีหรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วใช้หมึกที่เข้ากันได้กับอุณหภูมิ หลอมละลายนี้ (200°C หรือ 392°F เป็นเวลา 0.1 วินาที)

ข้อควรระวัง

96

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

# การพิมพ์กระดาษแบบพิเศษ

มีหน้าพิเศษในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ที่จะช่วยคุณวินิจฉัยและเรียนรู้ปัญหาเครื่องพิมพ์

#### หน้าแสดงค่าคอนฟิก

หน้าแสดงค่าคอนฟิกจะแสดงรายการการตั้งค่าปัจจุบันและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์สำหรับรายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับวิธีสั่งพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> หากคุณติดตั้ง HP Jetdirect print server หน้าที่สองจะพิมพ์รายการข้อมูล HP Jetdirect ทั้งหมดของคุณ

#### รายการตัวอักษร

คุณสามารถพิมพ์รายการตัวอักษรโดยใช้แผงควบคุม (โปรดดูที่ <u>รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL</u>) หรือ (สำหรับเครื่อง Macintosh) HP LaserJet Utility (โปรดดูที่ <u>HP LaserJet Utility</u>)

#### • หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง

ใช้หน้าแสดงสถานะวัสดุสำรองเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ ปริมาณหมึกที่เหลืออยู่ ในตลับ รวมถึงจำนวนหน้าและงานที่ทำไปแล้ว (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u>)

THWW การพิมพ์กระดาษแบบพิเศษ **97** 


# การแก้ปัญหากระดาษติด

บางครั้งกระดาษอาจติดระหว่างพิมพ์งาน และต่อไปนี้คือ สาเหตบางสาเหตที่ทำให้กระดาษติด:

- บรรจุกระดาษในถาดไม่ถูกต้องหรือมากเกินไป
- ดึงถาด 2 หรือถาดเสริม 3 ออกมาระหว่างพิมพ์งาน
- ฝาด้านบนเปิดอยู่ระหว่างพิมพ์งาน
- วัสดุสำหรับพิมพ์ที่ใช้ไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะของ HP (โปรดดูที่ ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ)
- วัสดุสำหรับพิมพ์ที่กำลังใช้มีขนาดเกินกว่าขนาดที่สนับสนุน (โปรดดูที่ ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ)

# ตำแหน่งที่พบกระดาษติด

กระดาษติดอาจเกิดได้ในสี่บริเวณ คือ:

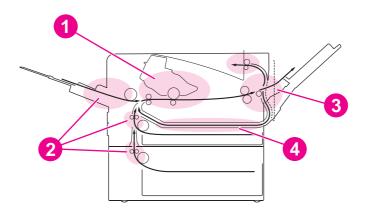

- 1 บริเวณของตลับหมึกพิมพ์ (โปรดดที่ การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณตลับหมึกพิมพ์)
- 2 บริเวณของถาดกระดาษเข้า (โปรด<sup>ั</sup>ดูที่ <u>การดึงกระดาษที่ติดในถาดกระดาษเข้า)</u>
- 3 บริเวณของถาดรับกระดาษออก (โปรดดูที่ <u>การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณถาดรับกระดาษออก</u>)
- 4 บริเวณอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน (เฉพาะกับรุ่นที่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเท่านั้น) (โปรดดูที่ <u>ดึง</u> กระดาษที่ติดออกจากบริเวณอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน)

หมายเหต

98

ค้นหาจุดที่กระดาษติดและดึงออก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในส่วนนี้ หากตำแหน่งที่กระดาษติดไม่ ชัดเจน ให้เริ่มดูที่บริเวณตลับหมึกพิมพ์ก่อน คุณต้องแน่ใจว่านำเศษกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ออกมาจนหมด หลังจากที่เกิดปัญหากระดาษติด อาจทำให้มีผงหมึกหลุดติดภายในเครื่องพิมพ์ได้ซึ่งควรขจัดด้วยการพิมพ์ กระดาษ 2-3 หน้า

#### การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณตลับหมึกพิมพ์

กระดาษที่ติดในบริเวณนี้อาจทำให้ผงหมึกหลุดออกจากกระดาษได้ หากผงหมึกเปื้อนเสื้อผ้าหรือมือ ให้ล้างออกใน น้ำเย็น (น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกฝังลึกลงในเนื้อผ้า)

#### 1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์



2. น้ำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์




#### ข้อควรระวัง


เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที วางกระดาษปิดบนตลับหมึกพิมพ์ไว้เพื่อ ป้องกันตลับหมึกพิมพ์เมื่อดึงออกจากเครื่องพิมพ์

3. ค่อยๆ ยกแผ่นป้ายลงทะเบียนหากเห็นหัวกระดาษ ค่อยๆ ดึงกระดาษไปทางด้านหลังเพื่อดึงกระดาษออกจาก เครื่องพิมพ์

หากดึงกระดาษออกยาก หรือกระดาษได้เลื่อนมายังบริเวณกระดาษออกแล้ว ให้ดึงกระดาษที่ติดออกเช่นที่ อธิบายไว้ใน การดึงกระดาษที่ติดออกจ<u>ากบริเวณถาดรับกระดาษออก</u>

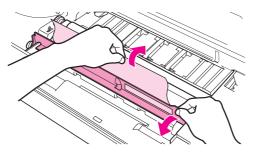

4. เมื่อดึงกระดาษที่ติดออกแล้ว ค่อยๆ พลิกแผ่นป้ายลงทะเบียนลงใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่ จากนั้นให้ปิดฝาครอบ ด้านบน

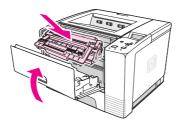

#### หมายเหตุ

หากใส่ตลับหมึกพิมพ์คืนกลับเข้าตำแหน่งเดิมยาก ดูให้แน่ใจว่าได้คว่ำแผ่นป้ายลงทะเบียนลงในตำแหน่ง และกด ตลับหมึกจนแน่น หากไฟข้อควรระวังไม่ดับ แสดงว่ายังมึกระดาษติดค้างอยู่ภายในเครื่อง ตรวจหากระดาษติดใน บริเวณช่องป้อนกระดาษ และถาดรับกระดาษออกด้านหลัง สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสอง ด้านเอาไว้ในเครื่อง ให้ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้ด้วย


THWW การแก้ปัญหากระดาษติด **99** 

#### การดึงกระดาษที่ติดในถาดกระดาษเข้า


หมายเหตุ

หากกระดาษเข้าสู่บริเวณตลับหมึกพิมพ์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำใน <u>การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณตลับ</u> หมึกพิมพ์ การดึงกระดาษติดออกจากบริเวณตลับหมึกพิมพ์จะง่ายกว่าจากบริเวณช่องป้อนกระดาษ

1. เลื่อนถาด 2 หรือถาด 3 เพื่อดูกระดาษที่ติด

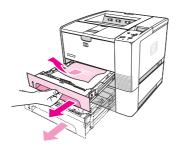


2. ดึงกระดาษที่ป้อนอย่างไม่ถูกต้องออกโดยการดึงขอบกระดาษที่มองเห็นได้ดูให้แน่ใจว่า ได้วางแนวกระดาษ ทั้งหมดอย่างถูกต้องในถาดแล้ว (โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษในถาด</u>) หากติดตั้งถาด 3 ไว้ ให้ดึงกระดาษที่ ป้อนอย่างไม่ถกต้องออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษทั้งหมดวางเป็นแนวเดียวกันในถาด

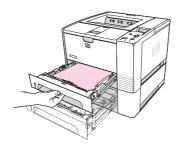

3. หากกระดาษติดในบริเวณป้อนกระดาษและไม่สามารถหยิบออกได้จากบริเวณตลับหมึกพิมพ์ ให้จับกระดาษ นั้น แล้วค่อยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง



4. สำหรับถาด 2 ให้กดกระดาษลงเพื่อล็อกแผ่นโลหะสำหรับยกกระดาษให้เข้าที่สำหรับทั้งสองถาด ให้เลื่อน ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์

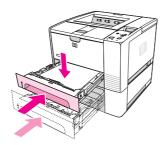

หากต้องการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์ และพิมพ์งานต่อ ให้กด✓ (ปุ่มเลือก)

หมายเหตุ

หากไฟข้อควรระวังไม่ดับ แสดงว่ายังมีกระดาษติดค้างอยู่ภายในเครื่อง ตรวจหากระดาษติดในบริเวณช่อง ป้อนกระดาษ และถาดรับกระดาษออกด้านหลัง สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเอาไว้ ในเครื่อง ให้ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้งอปกรณ์นี้ด้วย


#### การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณถาดรับกระดาษออก

กระดาษที่ติดในบริเวณนี้อาจทำให้ผงหมึกหลุดออกจากกระดาษได้ หากผงหมึกเปื้อนเสื้อผ้าหรือมือ ให้ล้างออกใน น้ำเย็น (น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกฝังลึกลงในเนื้อผ้า)


1. เปิดฝาด้านบนและนำตลับหมึกพิมพ์ออกเปิดกล่องทางออกด้านหลัง (อาจเปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลังได้ ยาก และหากจำเป็น ให้ออกแรงเพื่อเปิดถาดนี้)

หมายเหตุ


จำเป็นต้องเปิดฝาครอบด้านบนเพื่อผ่อนเฟืองส่งกระดาษออกด้านหลังเพื่อให้นำกระดาษออกได้ง่าย

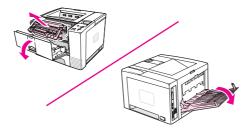

2. หากมองเห็นกระดาษจากช่องกระดาษออกด้านหลัง ให้ใช้มือทั้งสองด้านจับหัวกระดาษแล้วค่อย ๆ ดึงออกจาก เครื่องพิมพ์ค่อยๆ ดึงกระดาษส่วนที่ยังติดอยู่ในเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง

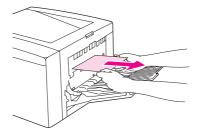


3. หากมองเห็นกระดาษจากถาดรับกระดาษออกด้านบนเกือบทั้งหมด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่เหลือออกจาก เครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง หากไม่สามารถมองเห็นหรือแทบจะมองไม่เห็นหัวกระดาษที่อยู่บริเวณตลับหมึก พิมพ์ ให้เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลัง คุณทำได้ด้วยการดันช่องของถาดรับกระดาษออกมาด้านหน้าเล็ก น้อย และใช้นิ้วถอดตะแกรงที่อยู่ตรงฐานหมุนล้อช่วยดึงกระดาษติดเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

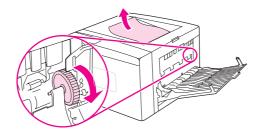

THWW การแก้ปัญหากระดาษติด **101** 

4. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปในเครื่องปิดฝาครอบด้านบนและบริเวณถาดรับกระดาษออกด้านหลัง

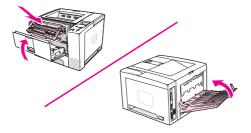


หมายเหตุ

หากใส่ตลับหมึกพิมพ์คืนกลับเข้าตำแหน่งเดิมยาก ดูให้แน่ใจว่าได้คว่ำแผ่นป้ายลงทะเบียนลงในตำแหน่ง และกด ตลับหมึกจนแน่น หากไฟข้อควรระวังไม่ดับ แสดงว่ายังมีกระดาษติดค้างอยู่ภายในเครื่อง ตรวจหากระดาษติดใน บริเวณช่องป้อนกระดาษ และถาดรับกระดาษออกด้านหลัง สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสอง ด้านเอาไว้ในเครื่อง ให้ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้ด้วย


# ดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน

ใช้ขั้นตอนนี้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์ที่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเท่านั้น


1. ดึงถาด 2 ออกจากเครื่องพิมพ์

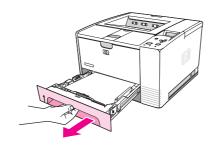


2. ดันปุ่มสีเขียวที่ด้านหน้าขวาของถาด 2 เพื่อเปิดแผ่นเหล็กนำกระดาษเข้า

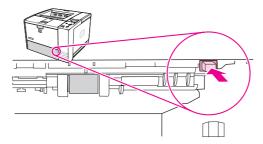


3. จับและดึงกระดาษที่ติดออก

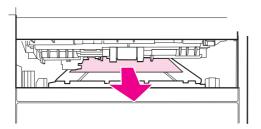

4. ดันส่วนล่างของแผ่นเหล็กนำกระดาษเข้ากลับเข้าไปในเครื่องจนกระทั่งล็อคเข้าที่ทั้งสองด้าน (จำเป็นต้องล็อค ทั้งสองด้าน)

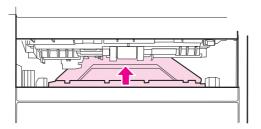

5. ใส่ถาด 2 กลับเข้าไปในเครื่องตามเดิม

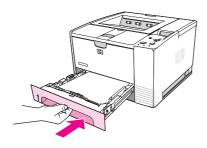

หมายเหตุ

หากไฟข้อควรระวังไม่ดับ แสดงว่ายังมีกระดาษติดค้างอยู่ภายในเครื่องตรวจ หากระดาษติดในบริเวณช่อง ป้อนกระดาษ และถาดรับกระดาษออกด้านหลัง

THWW การแก้ปัญหากระดาษติด **103** 

# การศึกษาข้อความต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์

ข้อความเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์จะปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุม เพื่อแสดงสถานะปกติของเครื่องพิมพ์ (เช่น **กำลังประมวลผล...**) หรือในกรณีที่เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด (เช่น **ปิดฝาครอบด้านบน**) ที่ต้องการการแก้ไข<u>การ ตีความข้อความบนแผงควบคุม</u> จะแสดงรายการข้อความที่มักปรากฏบ่อยครั้ง ซึ่งต้องการการแก้ไขหรือก่อให้เกิด คำถามข้อความจะแสดงตามลำดับตัวอักษรก่อน โดยข้อความที่เป็นตัวเลขจะอยู่ท้ายรายการ

# การใช้ระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้มีระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ที่แผงควบคุม ซึ่งจะให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาความผิดพลาด ของเครื่องพิมพ์ข้อความเฉพาะบางข้อความบนแผงควบคุมจะปรากฏสลับกับคำแนะนำวิธีเข้าสู่ระบบความช่วย เหลือแบบออนไลน์

เมื่อข้อความปรากฏสลับกับ **สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด** ให้กด **?** (ปุ่มความช่วยเหลือ) เพื่อดูความช่วยเหลือและ ใช้ ▲ (ปมขึ้น) และ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนดข้อความ

ในการออกจากระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ ให้กด เมน

# การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

บางข้อความ (เช่น คำขอให้ใส่ถาดบรรจุกระดาษ หรือข้อความที่ระบุว่า งานพิมพ์ก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ในหน่วย ความจำของเครื่องพิมพ์) จะขอให้คุณกด У (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์ หรือกดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์ เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ และลบข้อความ

หากยังมีข้อความปรากฏอยู่หลังจากทำตามคำแนะนำทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับ อนุญาตของ HP(โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลุกค้า HP</u> หรือไปที่ www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, หรือ http://www.hp.com/support/lj2430)

#### การตีความข้อความบนแผงควบคุม

ข้อกวามที่แผงกวบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
10.XX.YY วัสดุสิ้นเปลือง ความจำผิดพลาด สลับกับ สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับวัสดุสำรอง หนึ่งหรือหลาย ๆ รายการของเครื่องพิมพ์ค่าของ XX และ YY แสดงรายการไว้ด้านล่างนี้: XX00 = หน่วยความจำบกพร่อง XX01 = ขาดหน่วยความจำ YY00 = ตลับหมึกพิมพ์สีดำ	<ol> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อลบข้อ ความที่ปรากฏ</li> <li>หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)</li> </ol>
10.32.00 วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับอนุญาต สลับกับ สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่า อุปกรณ์สิ้นเปลืองของ เครื่องพิมพ์ไม่ใช่อุปกรณ์ของแท้ของ HP	ข้อความนี้จะปรากฏจนกระทั่งคุณใส่ตลับหมึกของ แท้ของ HP หรือกดปุ่มแทนที่ ✓ (ปุ่มเลือก ). หากคุณมั่นใจว่าคุณชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ ของ HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/go/ anticounterfeit การรับประกันเครื่องพิมพ์นี้จะไม่ครอบคลุมถึง เครื่องพิมพ์ที่ต้องช่อมแชมเนื่องจากการใช้ตลับ หมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ ของแท้

#### การตีความข้อความบนแผงควบคม (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบแรม 53.XY.ZZ สล็อต DIMM <x></x>	เกิดปัญหากับหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เครื่อง จะไม่ใช้ DIMM ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด	เครื่องจะขอให้คุณกด 🛩 (ปุ่มเลือก) เพื่อดำเนิน การต่อในกรณีต่อไปนี้:
สลับกับ		• 1 หรือ 2 DIMMs โดยที่ข้อผิดพลาดเดียว คือ ZZ=04
ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		2 DIMMs โดยที่ DIMM อันหนึ่งดีและอีก อันที่เหลือมีข้อผิดพลาดที่ ZZ=01, 02, 03, หรือ 05
		2 DIMMs โดยที่ DIMM อันหนึ่งมีข้อผิด พลาดที่ ZZ=04 และอีกอันที่เหลือมีข้อผิด พลาดที่ ZZ=01, 02, 03, หรือ 05
		ค่าของ Xและ Y เป็นดังนี้
		• X = ประเภทของ DIMM, 1 = RAM
		Y = ตำแหน่งของอุปกรณ์, 0 = หน่วยความ จำภายใน (ROM หรือ RAM), 1 หรือ 2 = สล็อต DIMM 1 หรือ 2
		หากยังปรากฏข้อความนี้ คุณอาจต้องเปลี่ยน DIMM อันที่ระบุปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปลี่ยน DIMM ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
13.XX.YY ติดใน <ตำแหน่ง>	เกิดปัญหากระดาษติดในตำแหน่งที่ระบุ	ดึงกระดาษที่ติดออกจากตำแหน่งที่ระบุโปรดดูที่ การแก้ปัญหากระดาษติด
<ตาแทนง>		หากยังมีข้อความปรากฏอยู่หลังจากดึงกระดาษทั้ง หมดที่ติดออกแล้ว แสดงว่า เซ็นเซอร์อาจค้างหรือ หักอยู่ภายในโปรดติดต่อผู้ให้บริการและการสนับ สนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP-(โปรดดูที่ <u>ฝ่าย</u> บริการลุกค้า HP)
20 ความจำ	เครื่องพิมพ์ได้รับข้อมูลเกินกว่าที่จะเก็บไว้ใน	กด ❤ (ปมเลือก) เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่ได้ย้ายออกไป
ไม่พอ	หน่วยความจำที่มีอยู่ได้คุณอาจพยายามถ่ายโอน ข้อมลที่มีแมโครมากเกินไป ตัวอักษรที่มีความ	(ข้อมูลบางส่วนอาจสูญหาย) จากนั้น ให้ลดความ ซับซ้อนของงานที่จะพิมพ์หรือติดตั้งหน่วยความจำ เพิ่ม(โปรดดูที่ <u>หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์</u> )
สลับกับ	ละเอียด หรือกราฟิกที่มีความสลับซับซ้อน	
ถ้าต้องกา <del>ร</del> ทำต่อ ให้กด 🗸		
21 หน้าซับซ้อนเกินไป	ข้อมูล (ที่เต็มไปด้วยข้อความ แผนผัง กราฟิกแบบ	1. กดุ 🗡 (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่โอนมาที่
สลับกับ	แรสเตอร์หรือเวคเตอร์) ที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์ขับ ซ้อนเกินไป	เครื่อง (ข้อมูลบางส่วนอาจหายไป)
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		2. หากข้อความนี้ปรากฏบ่อยครั้ง ให้ลดความยุ่ง ยากของงานพิมพ์ หรือติดตั้งหน่วยความจำ เพิ่มเติม(โปรดดูที่ <u>หน่วยความจำของเครื่อง พิมพ์</u> )
22 EIO X	มีข้อมูลที่ส่งไปยังการุ์ด EIO ในสลือตที่ระบุไว้มาก	1. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความ(พิมพ์งาน
บัฟเฟอร์คับคั่ง	เกินไป [X]อาจมีการใช้การติดต่อโปรโตคอลที่ไม่ เหมาะสมอย่	ไม่ได้) `
สลับกับ	เหม เะลมอยู หมายเหต:EIO 0 จะสงวนไว้สำหรับ	2. ตรวจสอบการกำหนดค่าของโฮสต์หากยังมี
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸	หมายเหตุ:EIO 0 จะสงาน เวลาหรับ HP Jetdirect embedded print server	ข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ และการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลกค้า HP)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
22 PARALLEL I/O บัฟเฟอร์กับคั่ง สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓	มีข้อมูลที่ส่งไปยังพอร์ตขนานมากเกินไป	<ol> <li>ตรวจสอบว่าต่อสายเคเบิลหลวมหรือไม่ และ ดูว่าใช้สายเคเบิลที่มีคุณภาพดีหรือไม่สาย เคเบิลแบบขนานที่ไม่ใช่ของ HP อาจไม่มี การเชื่อมต่อ หรืออาจไม่ตรงตามข้อกำหนด IEEE-1284(โปรดดูที่ การสั่งขื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุลิ้นเปลือง)</li> <li>ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากไดรเวอร์ที่คุณ ใช้ไม่ตรงตามข้อกำหนด IEEE-1284เพื่อ ให้ได้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ไดรเวอร์ HP ที่ ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์(โปรดดูที่ ชอฟต์แวร์)</li> <li>กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความแสดง ความผิดพลาด(พิมพ์งานไม่ได้)</li> <li>หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ</li> </ol>
22 USB I/O	มีข้อมูลที่ส่งไปยังพอร์ต USB มากเกินไป	HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u> ) กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความแสดงความผิด
บัฟเฟอร์กับคึ่ง สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓		พลาด(พิมพ์งานไม่ได้)
40 EIO X เสีย การส่ง สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓	การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์และการ์ด EIO ใน สล็อตที่ระบุไว้อาจหลุด [X] หมายเหตุ:EIO 0 จะสงวนไว้สำหรับ HP Jetdirect embedded print server	กด ❤️ (ปุ่มเ <mark>ลือก</mark> ) เพื่อลบข้อความแสดงความผิด พลาดและพิมพ์งานต่อ
41.3 ไม่ถาดหวัง ขนาดในถาด X สลับกับ ป้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด]	ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีกระดาษเกิน 2 แผ่นติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ หรือไม่ได้ปรับตัวกั้น กระดาษในถาดอย่างถูกต้อง	<ol> <li>ใส่กระดาษที่ถูกขนาดลงในถาดก่อนใส่ใน เครื่องพิมพ์อีกครั้ง</li> <li>กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลื่อนไปที่ TRAY XX SIZE=ปรับค่าของกระดาษในถาดอีก ครั้ง เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้ถาดที่บรรจุ กระดาษในขนาดที่ต้องใช้ร่วมกับงานพิมพ์</li> <li>หากข้อผิดพลาดไม่หายไป ให้ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง</li> <li>หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกค้า HP)</li> </ol>
41.X ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ 41.X ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	<ol> <li>กด ✓ (ปุ่มเลือก) หน้าซึ่งมีข้อผิดพลาดอยู่จะ ได้รับการพิมพ์ใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการ แก้ปัญหากระดาษติดแล้ว</li> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง</li> <li>หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)</li> </ol>

การตีความข้อความบนแผงควบคุม (ทำต่อ	)	
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
49.XXXXX ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เฟิร์มแวร์	ปิดเครื่องพิมพ์ และทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที     แล้วจึงเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง
สลับกับ		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้
ถ้าต้องการทำต่อ		บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตข้อง
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง 		HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u> )
50.X ฟิวเซอร์ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดที่ฟิวเซอร์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u> )
51.XY ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้
สลับกับ		บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u> )
ถ้าต้องการทำต่อ		
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		
52.XY ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้
สลับกับ		บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u> )
ถ้าต้องการทำต่อ		,
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		
54.XX ผิดพลาด	ข้อความนี้มักเชื่อมโยงกับเซ็นเซอร์	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สลับกับ		หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้บันทึกข้อความไว้ และ
ถ้าต้องการทำต่อ		ติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกด้า HP</u>
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		
55.XX.YY DC	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
ชุดกวบกุมผิดพลาด		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้
สลับกับ		บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตข <sup>้</sup> อง HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลกค้า HP</u> )
ถ้าต้องการทำต่อ		
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		
56.XX ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ชั่วคราวอันเป็นผลมา	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	จากการรับส่งข้อมูลขาเข้าหรือขาออกไม่ถูกต้อง	2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้
สลับกับ		บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u> )
ถ้าต้องการทำต่อ		
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		
57.XX ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ชั่วคราวที่พัดลมใน เครื่องพิมพ์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้
สลับกับ		บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกล้า HP</u> )
ถ้าต้องกา <del>ร</del> ทำต่อ		
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		

การตีความข้อความบนแผงควบคม (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
58.XX ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดที่แท็กหน่วยความจำ CPU ของ เครื่องพิมพ์ หรือเกิดปัญหาขึ้นที่เข็นเซอร์อากาศ หรือที่แหล่งจ่ายไฟ	ในการแก้ปัญหาที่เกิดกับแหล่งจ่ายไฟ ให้ทำดังนี้  1. ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ออกจากหน่วย UPS แหล่งจ่ายไฟเสริมหรือสายไฟก่อนเสียบปลั๊ก เครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบ และดูว่ายังมี ปัญหานี้อยู่หรือไม่  2. หากได้เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลองใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ อยู่ในอาคารที่ยังไม่ได้ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ ไฟฟ้าใด คุณต้องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟที่ เครื่องพิมพ์ใช้อยู่ เพื่อดูว่าตรงตามข้อกำหนดเกี่ยว กับไฟฟ้าสำหรับการใช้เครื่องพิมพ์หรือไม่(โปรดดูที่ ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านไฟฟ้า) หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลกค้า HP)
59.XY ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง     หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้     บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ     HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)
62 ไม่มีระบบ สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	ข้อความนี้แสดงว่าไม่พบระบบระบบซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์อาจเสีย	<ol> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง</li> <li>หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลุกค้า HP</u>)</li> </ol>
64 ผิดพลาด สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ชั่วคราวที่บัฟเฟอร์ การสแกน	<ol> <li>ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง</li> <li>หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)</li> </ol>
68.X ถาวร ที่เก็บเต็ม สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวรในเครื่องพิมพ์มีข้อมูล อยู่เต็มการตั้งค่าบางอย่างอาจจะถูกเปลี่ยนกลับเป็น ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงาน	<ol> <li>หากข้อผิดพลาดไม่หายไปจากหน้าจอ ให้ปิด เครื่องพิมพ์ ก่อนเปิดขึ้นมาอีกครั้ง</li> <li>พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและตรวจดูการตั้ง ค่าของเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่ามีค่าใดที่เปลี่ยน แปลงโปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</li> <li>ปิดเครื่องพิมพ์ ก่อนกดปุ่ม เมนู ค้างไว้ใน ขณะที่เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อทำความสะอาด อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวร</li> <li>หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้บันทึกข้อความ ไว้ และติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลกำ HP)</li> </ol>

#### การตีความข้อความบนแผงควบคม (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
68.X ถาวร เขียนผิดพลาด สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ∽	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเขียนข้อมูลล้มเหลวเครื่อง พิมพ์จะสามารถพิมพ์งานต่อไปได้ แต่อาจเกิด อาการบางอย่างที่ไม่ได้คาดหมาย เนื่องจากเกิดข้อ ผิดพลาดขึ้นที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวร	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อดำเนินการต่อ หากข้อผิดพลาดไม่หายไป ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้งหากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ บันทึกข้อความไว้ และติดต่อผู้ให้บริการและการ สนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่าย บริการลูกค้า HP)
68.X ที่เก็บผิดพลาด เปลี่ยนการตั้งค่า สลับกับ ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวร ของเครื่องพิมพ์ และมีการเปลี่ยนการตั้งค่าของ เครื่องพิมพ์บางอย่างกลับเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้จาก โรงงาน	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความ และกด ❤ (ปุ่ม เลือก) เพื่อกลับมาพิมพ์งานอีกครั้ง พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและตรวจดูการตั้งค่า ของเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่ามีค่าใดที่เปลี่ยนแปลงโปรด ดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมุลกำหนดค่า</u> หากข้อผิดพลาดไม่หายไปจากหน้าจอ ให้ปิดเครื่อง พิมพ์ ก่อนเปิดขึ้นมาอีกครั้งหากข้อผิดพลาดยังคง อยู่ ให้บันทึกข้อความไว้ และติดต่อผู้ให้บริการและ การสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกค้า HP)

การตีความข้อความบนแผงควบคุม (ทำต่อ)

การตกวามขอกวามบนแผงกวบกุม (ทาตอ ข้อกวามที่แผงกวบกุม	กำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
79.XXXX ผิดพลาด สลับกับ	เครื่องพิมพ์ตรวจพบข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ ฮาร์ดแวร์	<ol> <li>กดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์ เพื่อลบงานพิมพ์ออก จากหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ปิดเครื่อง พิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง</li> </ol>
ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		2. ลองพิมพ์งานจากโปรแกรมอื่นหากสามารถ พิมพ์งานได้ ให้กลับไปที่โปรแกรมเดิม แล้ว ลองพิมพ์ไฟล์อื่น(หากข้อความแสดงความผิด พลาดนี้ปรากฏขึ้นเฉพาะกับบางชอฟต์แวร์ หรือบางงาน โปรดติดต่อผู้จำหน่าย ชอฟต์แวร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
		หากข้อความยังคงปรากฏอยู่ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์อื่น ในการพิมพ์งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
		1. ปิดเครื่องพิมพ์
		2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่อระหว่างเครื่อง พิมพ์กับระบบเครือข่ายหรือกับคอมพิวเตอร์ ออก
		<ol> <li>นำหน่วยความจำ DIMM ทั้งหมดหรือ DIMM ของผู้ผลิตรายอื่นออกจากเครื่องพิมพ์ ก่อนติดตั้งหน่วยความจำ DIMM อย่างน้อย หนึ่งหน่วยลงไปอีกครั้ง (โปรดดูที่ หน่วย ความจำของเครื่องพิมพ์)</li> </ol>
		4. นำอุปกรณ์ EIO ทั้งหมดและการ์ด CompactFlash ออกจากเครื่องพิมพ์
		5. เปิดเครื่องพิมพ์
		หากไม่ปรากฏข้อผิดพลาดขึ้นอีก ให้ทำตามขึ้น ตอนเหล่านี้
		<ol> <li>ติดตั้งอุปกรณ์ DIMM และ EIO กลับเข้าไป ทีละตัว โดยคุณต้องปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ ทุกครั้งที่ใส่อุปกรณ์กลับเข้าที่</li> </ol>
		2. เปลี่ยนอุปกรณ์ DIMM หรือ EIO หากคุณ กิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุของข้อผิด พลาด
		3. ต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่อระหว่างเครื่องพิมพ์ กับระบบเครือข่ายหรือกับคอมพิวเตอร์กลับ เข้าที่
8X.YYYY	อุปกรณ์เสริม EIO มีข้อผิดพลาดร้ายแรง	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
EIO ผิดพลาด		2. ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วลองใส่อุปกรณ์เสริม EIO แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
		3. เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม EIO
8X.YYYY แบบฝังตัว	Embedded HP Jetdirect print server	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
JETDIRECT ผิดพลาด	ประสบกับข้อผิดพลาดร้ายแรง	2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลุกค้า HP</u> )
การฉบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ	กระดาษติดในเครื่องพิมพ์หรือ มีการเปิดเครื่อง พิมพ์ แต่ตรวจพบว่าวัสดุการพิมพ์อยู่ผิดตำแหน่ง เครื่องพิมพ์จะพยายามดีดกระดาษหน้านั้นออกมา โดยอัตโนมัติ	รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์พยายามดึงกระดาษแผ่น นั้นออกมาก่อนหากเครื่องทำไม่สำเร็จ ข้อความ แสดงกระดาษติดจะปรากฏบนจอแสดงผลบนแผง ควบคุม

#### การตีความข้อความบนแผงควบคม (ทำต่อ)

ข้อกวามที่แผงกวบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การ์ดสล็อต <x> ไม่ทำงาน สลับกับ &lt;ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน&gt;</x>	การ์ด CompactFlash ในสล็อต X ทำงานไม่ เหมาะสม	<ol> <li>ปิดเครื่องพิมพ์</li> <li>ต้องใส่การ์ดให้ถูกต้อง</li> <li>หากข้อความที่แผงควบคุมยังปรากฏอยู่ คุณ ต้องเปลี่ยนการ์ดใหม่</li> </ol>
การ์ดสล็อต X คือ ป้องกันการเขียนทับ สลับกับ <ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>	มีการป้องกันการเขียนการ์ด CompactFlash ใน สล็อต X ไว้ จึงไม่สามารถบันทึกไฟล์ใหม่ลงไปได้	ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณใน HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการป้องกันการ เขียนทับ
การ์ดสล็อต X ไม่ ได้เริ่มทำงาน สลับกับ <ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>	ยังไม่ได้เริ่มต้นการทำงานของระบบไฟล์	ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มต้นการทำงาน ของระบบไฟล์
กำลังยกเลิก	เครื่องพิมพ์กำลังยกเลิกงานพิมพ์ข้อความนี้ยังจะ ปรากฏบนจอแสดงผล ในขณะที่กำลังยกเลิกงาน เส้นทางเข้าออกของกระดาษจะถูกยกเลิก เครื่องยัง จะรับข้อมูลเข้าใหม่ ๆ ที่ยังค้างอยู่ในช่องรับข้อมูล ปัจจุบันและถูกลบออกในที่สุด	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
ข้อมูลที่รับ สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	เครื่องพิมพ์กำลังรอคำสั่งเพื่อพิมพ์งาน (เช่น รอให้ ป้อนแบบฟอร์ม หรือเมื่องานพิมพ์ถูกระงับไว้เป็น การชั่วคราว)	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อดำเนินการต่อ
ข้อมูลที่ไม่สนับสนุนบน [FS] DIMM ในสล็อต X สลับกับ ถ้าต้องการลบ ให้กด ゲ	ข้อมูลบน DIMM ไม่ได้รับการสนับสนุน	คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยน DIMMปิดเครื่องพิมพ์ ก่อนนำ DIMM ออก กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อดำเนินการต่อ
ความจำไม่พอ สำหรับโหลดตัวอักษร/ข้อมูล สลับกับ <อุปกรณ์> ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓	เครื่องพิมพ์ได้รับข้อมูลเกินกว่าที่จะเก็บไว้ใน หน่วยความจำที่มีอยู่ได้คุณอาจพยายามถ่ายโอน ข้อมูลที่มีแมโครมากเกินไป ตัวอักษรที่มีความ ละเอียด หรือกราฟิกที่มีความสลับขับข้อน	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่โอนมาที่เครื่อง (ข้อมูลบางส่วนอาจหายไป) ในการแก้ปัญหานี้ ให้ลดความซับซ้อนของงานที่จะ พิมพ์ หรือติดตั้งหน่วยความจำเพิ่ม
ตรวจสอบเครื่องพิมพ์	ระบบกำลังตรวจสอบว่ามีกระดาษติดหรือมี กระดาษที่ไม่ได้เอาออกจากเครื่องพิมพ์หรือไม่	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
ตรวจสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ	ระบบกำลังตรวจสอบว่ามีกระดาษติดหรือมี กระดาษที่ไม่ได้เอาออกจากเครื่องพิมพ์หรือไม่	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
ติดตั้งตลับหมึก สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	ไม่มีตลับหมึก ต้องใส่ตลับหมึกก่อนเพื่อให้พิมพ์ งานต่อไปได้	เปลี่ยนหรือใส่ตลับหมึกให้ถูกต้อง

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
<b>ถาด XX</b> [ชน <b>ิด][ขนาด]</b> สลับกับ	ข้อความนี้ระบุถึงการตั้งค่าคอนฟิกของขนาด กระดาษและประเภทกระดาษปัจจุบันที่อยู่ใน ถาดกระดาษ และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้ง ค่าคอนฟิกนี้ได้	ในการเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษหรือประเภท กระดาษ ให้กด∕ (ปุ่มเลือก) ขณะที่ข้อความนี้ยัง ปรากฏอยู่ในการลบข้อความออกจากหน้าจอ ให้ กด ⊅ (ปุ่มกลับ) ในขณะที่ข้อความนี้ยังปรากฏอยู่
ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดหรือ กดชนิด 🗹		<ul> <li>กำหนดขนาดและประเภทของกระดาษเป็น ชนิดใดก็ได้ หากใช้ถาดกระดาษร่วมกับ กระดาษขนาดต่าง ๆ และประเภทต่าง ๆ อยู่ บ่อย ๆ</li> </ul>
		<ul> <li>กำหนดขนาดและประเภทของกระดาษเป็น ค่าเฉพาะหากพิมพ์บนกระดาษประเภทใด ประเภทหนึ่งเท่านั้น</li> </ul>
ถาด XX เปิดหรือ ว่าง สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	ถาดไม่สามารถป้อนกระดาษไปยังเครื่องพิมพ์ได้ เนื่องจากถาด [X] เปิดอยู่ และต้องปิดก่อนเพื่อ พิมพ์งานต่อไป	ตรวจดูว่าได้ปิดถาดทั้งหมดแล้ว
บันทึกเหตุการณ์ว่าง	คุณกำลังพยายามดูไฟล์บันทึกเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้ บันทึกเหตุการณ์ใดลงไป ด้วยการเลือก <b>แสดง</b> เหตุการณ์ <b>ล็อคบันทึก</b> จากแผงควบคุม	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
ป้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด] ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ゲ สลับกับ ถ้าต้องการใช้ ถาดอื่น ให้กด ゲ	พิมพ์งานนี้ลงบนวัสดุสำหรับการพิมพ์ในขนาดและ ชนิดพิเศษที่ไม่มีอยู่ในถาดที่กำหนด	กด ❤ (ปุ่มเ <mark>ลือก</mark> ) เพื่อใช้กระดาษชนิดและขนาด อื่นที่อยู่ในถาดอื่น
ป้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด] ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓ สลับกับ ป้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด] สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	พิมพ์งานนี้ลงบนวัสดุสำหรับการพิมพ์ในขนาดและ ชนิดพิเศษที่ไม่มีอยู่ในถาดที่กำหนด	ป้อนวัสดุสำหรับพิมพ์ที่ระบุลงในถาดที่ต้องการ และกด ❤ (ปุ่มเลือก)
ป้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด] ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓ สลับกับ สลับสวิทช์ถาดไปที่ กำหนดเอง	พิมพ์งานนี้ลงบนวัสดุสำหรับการพิมพ์ในขนาดและ ชนิดพิเศษที่ไม่มีอยู่ในถาดที่กำหนด	เลื่อนสวิทช์บนถาดไปที่ตำแหน่ง CUSTOM หาก ใช้ถาดกระดาษถาดอื่นได้

การตีกวามข้อกวามบนแผงกวบกุม (ทำต่ถ ข้อกวามที่แผงกวบกุม	บ)   คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
·		
บ้อนกระดาษถาด XX	พิมพ์งานนี้ลงบนวัสดุสำหรับการพิมพ์ในขนาดและ ชนิดพิเศษที่ไม่มีอยู่ในถาดที่กำหนด	หากมีกระดาษในขนาดที่ต้องการ และมี ถาดกระดาษถาดอื่นอยู่ ในเลื่อนสวิทช์ไปที่
[ชนิด][ขนาด]	· ·	ตำแหน่ง STANDARD
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
แนะนำให้ดึงถาดออก		
สลับไปที่มาตรฐาน		
ป้อนกระดาษถาด XX	ถาดกระดาษที่ระบุถูกกำหนดให้ใช้ร่วมกับวัสดุ สำหรับพิมพ์ในขนาดและชนิดพิเศษที่จำเป็น	ป้อนวัสดุสำหรับพิมพ์ที่เหมาะสมลงในถาดที่ต้อง การใช้
[ชนิด][ขนาด]	สำหรับงานพิมพ์ แต่ไม่มีกระดาษอยู่ในถาดและไม่	וווווווו
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	มีกระดาษอยู่ในถาดอื่นด้วย	
ป้อนด้วยมือ	เครื่องพิมพ์กำลังรอให้คุณบรรจุวัสดุสำหรับพิมพ์	โหลดวัสดุสำหรับพิมพ์ที่ต้องการลงในถาด 1 และ
[ชนิด][ขนาด]	ลงในถาด 1	กด  (ปุ่มเลือก)
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
ป้อนด้วยมือ		
[ชนิด][ขนาด]		
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		
ป้อนด้วยมือ	เครื่องพิมพ์กำลังรอให้คุณบรรจุวัสดุสำหรับพิมพ์	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อใช้กระดาษชนิดและขนาด
[ชนิด][ขนาด]	ลงในถาด 1	่ อื่นที่อยู่ในถาดอื่น
ถ้าต้องการใช้		
ถาดอื่น ให้กด 🗸		
ป้อนด้วยมือ	เครื่องพิมพ์ด้านแรกของงานพิมพ์บนสองด้านที่	1. ป้อนกระดาษที่พิมพ์ด้านหนึ่งแล้วลงในถาด
ปึกกระดาษออก	ป้อนกระดาษด้วยมือเสร็จแล้ว และกำลังรอให้คุณ ป้อนกระดาษที่พิมพ์ลงไปเพื่อพิมพ์ลงในด้านที่สอง	1 โดยรักษาแนวการวางกระดาษไว้ให้ เหมือนเดิม แต่ให้คว่ำหน้าที่พิมพ์ลงในถาด
สลับกับ	CONTAINED THE PROPERTY OF THE	<ol> <li>ในการพิมพ์งานต่อไป ให้กด ✓ (ปุ่มเลือก)</li> </ol>
และกด ∕ เพื่อ		เพื่อออกจากข้อความที่ปรากฏบนเครื่อง
พิมพ์ลงบนด้านที่สอง		พิมพ์ และกด 🏏 (ปุ่ม <mark>เลือก</mark> ) เพื่อพิมพ์
พัก	เครื่องพิมพ์หยุดทำงานชั่วคราว แต่ยังคงรับข้อมูล	กดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์.
สลับกับ	เข้าเครื่องอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหน่วยความจำใน เครื่องเต็มเครื่องไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ	
ถ้าต้องการกลับไปที่โหมด พร้อม	STIP STANDING OF STANDING STAN	
กด ยกเลิกงานพิมพ์		
วัสคุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP	เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่าตลับหมึกที่ใช้ไม่ใช่ตลับ	ข้อความนี้จะปรากฏจนกระทั่งคุณใส่ตลับหมึกของ
ติดตั้งแล้ว	หมึกของแท้ของ HP	แท้ของ HP หรือกดปุ่มแทนที่ ゲ (ปุ่มเ <mark>ลือก</mark> )
สลับกับ		หากคุณมั่นใจว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ ของ HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/go/
<ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>		anticounterfeit
ปิดโหมคประหยัด		การรับประกันเครื่องพิมพ์นี้จะไม่ครอบคลุมถึง เครื่องพิมพ์ที่ต้องช่อมแชมเนื่องจากการใช้ตลับ หมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ ของแท้

การตีความข้อความบนแผงควบคม (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
สั่งชื่อตลับหมึก สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	ข้อความจะปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกใน ตลับหมึกพิมพ์ประมาณ 16% (ตลับหมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษ 6,000 แผ่น) หรือประมาณ 8% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 12,000 แผ่น)	คุณต้องเตรียมตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ไว้ให้พร้อม (โปรดดูที่ การสั่งซื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และ วัสดุสิ้นเปลือง)
สิ่งที่เลือก ไม่มี	เครื่องพิมพ์ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับภาษา (ภาษาของ เครื่องพิมพ์) ที่ไม่มีในเครื่องพิมพ์งามพิมพ์จะถูก ยกเลิก	พิมพ์งานพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ ภาษาเครื่องพิมพ์ภาษาอื่น หรือเพิ่มภาษาที่ต้อง การลงในเครื่องพิมพ์ (หากมี)
สลับกับ <b>ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด</b> ✓		ในการดูรายการภาษาที่มี ให้พิมพ์หน้าแสดงค่า คอนฟิก(โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> )
อุปกรณ์การ์ดสล็อต X เสีย สลับกับ <ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>	การ์ด Compact Flash ในสล็อต X เสียหายร้าย แรง และนำมาใช้ต่ออีกไม่ได้	นำการ์ดออก แล้วเปลี่ยนเป็นการ์ดใหม่(โปรดดูที่ หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์)
อุปกรณ์แรมดิกส์ เสีย สลับกับ <ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>	แรมดิสก์ เสียหายร้ายแรง และนำมาใช้อีกไม่ได้	โปรดติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับ อนุญาตจาก HP
เปลี่ยนตลับหมึก ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓	หน้ากระดาษที่เหลือสำหรับตลับหมึกพิมพ์นี้ ครบ ตามจำนวนต่ำสุดที่ระบุแล้วมีการกำหนดให้เครื่อง พิมพ์ยังคงพิมพ์งานต่อไปเมื่อจำเป็นต้องสั่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์งานพิมพ์ปัจจุบันต่อไบ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ลิ้น เปลือง 1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์ 2. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ 3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ 4. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์
เปลี่ยนตลับหมึก สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	หน้ากระดาษที่เหลือสำหรับตลับหมึกพิมพ์นี้ ครบ ตามจำนวนต่ำสุดที่ระบุแล้วมีการกำหนดให้เครื่อง พิมพ์หยุดพิมพ์เมื่อจำเป็นต้องสั่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ใหม่	ในการพิมพ์งานต่อไป ให้กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อ ออกจากข้อความที่ปรากฏบนเครื่องพิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก) ข้อความดังกล่าวจะกลายเป็น <b>สั่งขื้อ</b> <b>ตลับหมึก น้อยกว่า XXXX หน้า</b> (คำเดือน) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้น เปลือง 1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์ 2. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ 3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ 4. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์
แรมดิสก์คือ ป้องกันการเขียนทับ สลับกับ <ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>	มีการป้องกันการเขียนแรมดิสก์ ไว้จึงไม่สามารถ บันทึกไฟล์ใหม่ลงไปได้	ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการป้องกันการ เขียนทับ

#### การตีความข้อความบนแผงควบคม (ทำต่อ)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
แรมดิสก์ไม่	ยังไม่ได้เริ่มต้นการทำงานของระบบไฟล์	ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มต้นการทำงาน
ได้เริ่มต้น		ของระบบไฟล์ 
สลับกับ		
<ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>		
ใช้ถาด XX	เครื่องพิมพ์ไม่พบวัสดุสำหรับพิมพ์ในชนิดและ	กด ❤ (ปุ่มเ <mark>ลือก) เพื่อยอมรับค่าในข้อความ หรือ</mark> ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) และ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนดูตัวเลือก ที่มี
[ชนิด][ขนาด]	ขนาดที่ระบุข้อความจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ สำหรับพิมพ์ในชนิดและขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดที่	
สลับกับ	เครื่องมี และถาดที่มีกระดาษนี้อยู่	
ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้กด ▲ /▼		
ถ้าต้องการใช้ ให้กด 🗸		
ไฟล์การ์ดสลีอต X	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับคำสั่งคุณ	ลองสั่งพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แทน
การทำงานผิดพลาด	อาจดำเนินงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น พยายาม ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเรคทอรีที่ไม่ได้สร้างไว้	
สลับกับ		
<ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>		
ไฟล์การ์ดสลีอต X	การ์ด CompactFlash ในสล็อต X เต็ม	ลบไฟล์ออกจากการ์ด CompactFlash และลอง
ระบบเต็ม		อีกครั้ง ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ ใน HP Web Jetadmin เพื่อดาวน์โหลดหรือลบ
สลับกับ		ไฟล์และตัวอักษร(โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ไฟล์วิธี
<ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>		ใช้ของซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin)
ไฟล์แรมดิสก์	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับกำสั่งคุณ	ลองสั่งพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แทน
การทำงานผิดพลาด	อาจดำเนินงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น พยายาม ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเรคทอรีที่ไม่ได้สร้างไว้	
สลับกับ		
<ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>		
ไฟล์แรมดิสก์	แรมดิสก์ เต็ม	1. ลบไฟล์ต่างๆ ออกแล้วลองใหม่ หรือปิด
ระบบเต็ม		เครื่องพิมพ์ แล้วเปิดใหม่เพื่อลบไฟล์ทั้งหมด ในดิสก์หน่วยความจำใช้โปรแกรมการ
สลับกับ		จัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin หรือยทิลิตีซอฟต์แวร์อื่นเพื่อลบ
<ข้อความแสดงสถานะปัจจุบัน>		ไฟล์
		2. หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้เพิ่มขนาดของ แรมดิสก์ เปลี่ยนขนาดแรมดิสก์ ในเมนุย่อย การตั้งค่าระบบ (ในเมนุ ตั้งค่าคอนฟิก อุปกรณ์) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์โปรดดู รายละเอียดของรายการเมนูแรมดิสก์ ในเมนุ ย่อย การตั้งค่าระบบ
ไม่มีงานพิมพ์ที่จะยกเลิก	มีการกดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์ แต่ไม่มีงานพิมพ์ ปัจจุบันหรือข้อมูลในเครื่องที่จะยกเลิก	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
	ข้อความนี้จะปรากฏบนจอแสดงผลประมาณ 2 วินาทีก่อนที่เครื่องพิมพ์จะกลับเข้าสู่สภาวะ พร้อมสำหรับงานใหม่	
ไม่อนุญาต	ฟังก์ชันของแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ที่คุณ	โปรดปรึกษาผู้บริหารระบบเครือข่ายของคุณ
เมนูถูกฉือค	พยายามจะใช้งานถูกล็อคไว้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งาน	

# การแก้ปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์

ในหัวข้อนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์และแก้ไขงานพิมพ์ที่ด้อยคุณภาพได้ บ่อยครั้งที่คุณ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพงานพิมพ์ได้โดยง่าย โดยการตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการบำรุง รักษาอย่างเหมาะสม ใช้กระดาษที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ HP หรือใช้หน้าทำความสะอาดหรือไม่

# รายการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์

ปัญหาคณภาพงานพิมพ์โดยทั่วไปสามารถแก้ไขได้ตามรายการตรวจสอบข้างล่างนี้

- ตรวจสอบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อดูให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้ตัวเลือกคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดที่มีให้เลือกใช้
   (โปรดดุที่ การเลือกการตั้งค่าคณภาพการพิมพ์)
- ลองพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวอื่นที่ปรากฏในรายการ คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ใหม่ล่าสุดได้จาก http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, หรือ http://www.hp.com/go/lj2430\_software
- ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์)
- ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ (โปรดดูที่ ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ)
- ตรวจสอบว่าได้ปิดโหมดประหยัดผงหมึก ที่อยู่ในชอฟต์แวร์แล้ว (โปรดดูที่ การใช้งานพิมพ์ในโหมดประหยัด ผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง))
- การแก้ไขปัญหาการพิมพ์ทั่วไป (โปรดดูที่ การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป)
- ใส่ตลับหมึกพิมพ์ HP ตลับใหม่ และตรวจสอบคุณภาพของงานพิมพ์อีกครั้ง (โปรดอ่านคำแนะนำที่มาพร้อม กับตลับหมึกพิมพ์)

หมายเหตุ

หากหน้าที่พิมพ์เป็นกระดาษว่างเปล่า (เป็นสีขาวล้วน) ให้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เทปซีลถูกดึงออกจากตลับหมึก พิมพ์แล้วหรือไม่ และติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ เครื่องพิมพ์เครื่องใหม่ย่อมพิมพ์ตัวอักษรได้อย่างแม่น ยำ ซึ่งอาจทำให้ตัวอักษรบางตัวมีสีจางกว่าหรือบางกว่าที่คุณเคยเห็นจากเครื่องพิมพ์เครื่องเก่า หากภาพที่พิมพ์บน หน้ากระดาษมีสีเข้มกว่าที่ได้จากเครื่องพิมพ์เครื่องเก่า และคุณต้องการให้ภาพนี้เหมือนกับภาพที่ได้จากเครื่อง พิมพ์เครื่องเก่า คุณต้องเปลี่ยนที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เบนแถบ ตกแต่ง ให้เลือก คุณภาพงานพิมพ์ เลือก กำหนด เอง คลิก รายละเอียด และกาเครื่องหมายที่ช่อง Print Images Lighter


# ตัวอย่างภาพที่มีข้อบกพร่อง

ใช้ตัวอย่างในตารางแสดงภาพการพิมพ์ที่บกพร่องในหน้านี้ เพื่อดูว่าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ข้อ ใด จากนั้นดูที่หน้าวิธีแก้ไขปัญหา ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงถึงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ทั่วไป หากคุณยังคงประสบ ปัญหาอยู่ หลังจากทำตามวิธีที่แนะนำแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนนลูกค้าของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)


หมายเหตุ

์ ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงกระดาษขนาด Letter ที่ขอบด้านสั้นผ่านเครื่องพิมพ์ออกมาก่อน



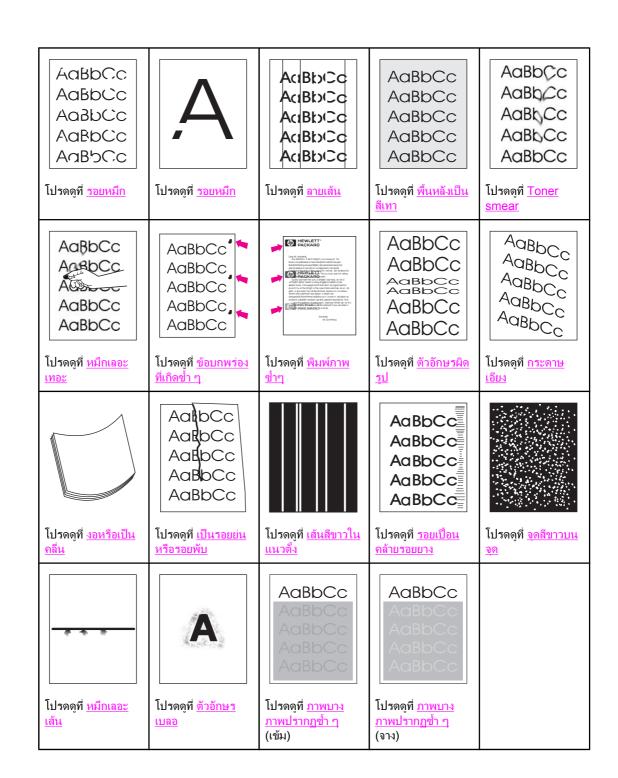

# งานพิมพ์จาง (บางส่วนของหน้า)

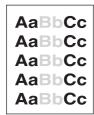


- 1. ตรวจดูว่าติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อย่างถูกต้อง
- 2. ปริมาณหมึกในตลับหมึกพิมพ์อาจเหลือน้อยเปลี่ยนตลับหมึกใหม่
- 3. กระดาษอาจไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลจำเพาะของกระดาษของ HP (ตัวอย่างเช่น กระดาษขึ้นเกินไปหรือ มีเนื้อหยาบเกินไป) โปรดดูที่ ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ

# งานพิมพ์จาง (ทั้งหน้า)



- 1. ตรวจดูว่าติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อย่างถูกต้อง
- 2. ตรวจดูว่าได้ปิดการตั้งค่า EconoMode ที่แผงควบคุมและในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว
- 3. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เปิดเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ และเพิ่มค่า ความเข้มของผงหมึก โปรดดูที่ <u>เมนย่อยคณภาพการพิมพ์</u>
- 4. ลองใช้กระดาษประเภทอื่น
- 5. หมึกอาจเกือบหมดแล้ว เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

#### จุด

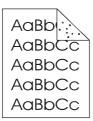

จุดอาจปรากฏบนหน้าที่พิมพ์หลังจากดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง


- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อทำความสะอาดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ <u>การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์</u>)
- 3. ลองใช้กระดาษประเภทอื่น
- 4. ตรวจหารอยรั่วบนตลับหมึก หากตลับหมึกมีรอยรั่ว ให้เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

#### รอยหมึก



- 1. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)
- 2. หากกระดาษมีผิวหยาบ และหมึกเลอะหลุดออกจากหน้ากระดาษได้ง่าย ให้เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่ แผงควบคุม เปิดเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ แล้วเลือก **โหมดฟิวเซอร์** จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใช้เปลี่ยน การตั้งค่าเป็น สูง1 หรือ HIGH2 ซึ่งจะช่วยให้ผงหมึกติดแน่นกับกระดาษมากขึ้น (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพ การพิมพ์</u>)
- 3. ลองใช้กระดาษที่เรียบขึ้น

#### ลายเส้น

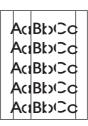

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองหรือสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อทำความสะอาดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ <u>การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์</u>)
- 3. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

#### พื้นหลังเป็นสีเทา



- 1. ห้ามใช้กระดาษที่เคยใช้พิมพ์แล้ว
- 2. ลองใช้กระดาษประเภทอื่น
- 3. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 4. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมนกระดาษ 180° องศา
- 5. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เพิ่มค่า TONER DENSITYโปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพการพิมพ์</u>
- 6. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 7. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่


#### **Toner smear**



- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ลองใช้กระดาษประเภทอื่น
- 3. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)
- 4. ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อทำความสะอาดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์)
- 5. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

โปรดดูเพิ่มเติมที่ หมึกเลอะเทอะ


#### หมึกเลอะเทอะ

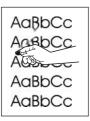

หมึกเลอะเทอะในที่นี้หมายถึง หมึกที่เลอะหลดออกจากหน้ากระดาษได้

- หากกระดาษหนักหรือมีผิวหยาบ ให้เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ในเมนู ย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เลือก โหมดฟิวเซอร์ จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใช้ เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น สูง1 หรือ สูง2 ซึ่งจะช่วยให้ผงหมึกติดแน่นกับกระดาษมากขึ้น (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพการพิมพ์</u>) คุณต้องตั้ง ค่าชนิดกระดาษในถาดที่ใช้ด้วย (โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาด)</u>)
- 2. หากสังเกตเห็นว่ากระดาษด้านหนึ่งหยาบ ให้พิมพ์บนกระดาษด้านที่ไม่หยาบ
- 3. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 4. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)

# ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ

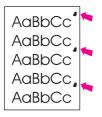

120

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. หากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็น 38 มม. (1.5 นิ้ว), 47 มม. (1.85 นิ้ว) หรือ 94 มม. (3.7 นิ้ว) คุณอาจจำ เป็นต้องเปลี่ยนเป็นตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่
- 3. ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อทำความสะอาดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์)

โปรดดูเพิ่มเติมที่ <u>พิมพ์ภาพซ้ำๆ</u>

# พิมพ์ภาพซ้ำๆ



ข้อบกพร่องประเภทนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้รูปแบบกระดาษที่พิมพ์ไปก่อนหน้านี้ หรือพิมพ์งานในกระดาษหน้า แคบเป็นปริมาณมาก


- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 3. หากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็น 38 มม. (1.5 นิ้ว), 47 มม. (1.85 นิ้ว) หรือ 94 มม. (3.7 นิ้ว)คุณอาจจำ เป็นต้องเปลี่ยนเป็นตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่

# ตัวอักษรผิดรูป



- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)

## กระดาษเอียง

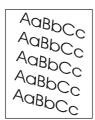

1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่

- 2. ตรวจว่าไม่มีกระดาษขาดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์
- 3. ตรวจดูว่าได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องแล้วและปรับตัวกั้นกระดาษทั้งหมดแล้ว (โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษใน</u> <u>ถาด</u>) ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษในถาดไม่อยู่ติดหรือห่างจากกระดาษเกินไป
- 4. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา
- 5. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 6. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)

## งอหรือเป็นคลื่น



- 1. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา
- 2. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 3. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 4. ลองพิมพ์ไปที่ถาดรับกระดาษออกถาดอื่น
- 5. หากกระดาษหนักหรือมีผิวหยาบ ให้เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ในเมนู ย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เลือก **โหมดฟิวเซอร์** จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใช้ เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น **ต่ำ** ซึ่งจะ ช่วยลดความร้อนในกระบวนการของฟิวเซอร์ลง (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพการพิมพ์)</u> คุณต้องตั้งค่าชนิด กระดาษในถาดที่ใช้ด้วย (โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาด)</u>)


# เป็นรอยย่นหรือรอยพับ



- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)
- 3. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมนกระดาษ 180° องศา
- 4. ตรวจดูว่าได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องแล้วและปรับตัวกั้นกระดาษทั้งหมดแล้ว (โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษใน</u> <u>กาด</u>)
- 5. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)

6. หากซองจดหมายมีรอยพับ ลองจัดซองจดหมายใหม่ให้เรียบ

# เส้นสีขาวในแนวตั้ง

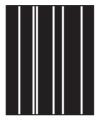

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 3. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

# รอยเปื้อนคล้ายรอยยาง



ข้อบกพร่องนี้มักเกิดขึ้นเมื่อใช้ตลับหมึกพิมพ์นานเกินกว่าอายุการใช้งานสำหรับ 6,000 (Q6511A) หรือ 12,000 (Q6511X) กระดาษ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์กระดาษจำนวนมาก แต่บนกระดาษนั้นมีเนื้อหาที่พิมพ์ ออกมาน้อยมาก


- 1. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
- 2. ลดจำนวนกระดาษที่จะพิมพ์ในกรณีที่มีเนื้อหาที่จะพิมพ์น้อยมาก

# จุดสีขาวบนจุด



- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 3. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 4. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

#### หมึกเลอะเส้น

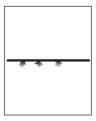

- 1. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 2. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)
- 3. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา
- 4. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เปิดเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ และเปลี่ยนค่า **TONER DENSITY** (โปรดดที่ เมนย่อยคณภาพการพิมพ์)
- 5. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เปิด OPTIMIZE แล้วตั้งค่าเป็น LINE DETAIL=ON

#### ตัวอักษรเบลอ



- 1. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 2. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 3. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา
- 4. ห้ามใช้กระดาษที่เคยใช้พิมพ์แล้ว
- 5. ลดระดับความเข้มของหมึก เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เปิดเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ และเปลี่ยนค่า **TONER DENSITY** (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพการพิมพ์</u>)
- 6. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิ่มพ์ ในเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เปิด OPTIMIZE แล้วตั้งค่าเป็น HIGH TRANSFER=ON (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพการพิมพ์</u>)

# ภาพบางภาพปรากฏซ้ำ ๆ





หากงานพิมพ์ที่พิมพ์บนหัวกระดาษแล้ว (ด้วยหมึกสีดำเข้ม) กลับมาพิมพ์ซ้ำที่หน้ากระดาษ (เป็นสีเทา) แสดงว่าผง หมึกยังไม่ถูกลบออกจากงานพิมพ์หน้าก่อนทั้งหมด (หน้าที่พิมพ์ซ้ำอาจจางหรือเข้มกว่าบริเวณที่พิมพ์ของหน้าแรก ก็ได้)

- เปลี่ยนโทนสี (ความเข้ม) ของบริเวณที่มีการพิมพ์ซ้ำ
- เปลี่ยนลำดับภาพที่จะพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ให้ภาพที่อ่อนกว่าอยู่ที่ด้านบนของหน้ากระดาษ และภาพที่เข้มกว่าอยู่ ถัดลงมาด้านล่าง
- จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ หมุนหน้า 180° องศาเพื่อพิมพ์ภาพที่จางกว่าก่อน
- หากยังเกิดรอยหมึกในงานพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ประมาณ 10 นาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มพิมพ์งานอีก ครั้ง

# วิธีการแก้ปัญหาการพิมพ์บนเครือข่าย

หมายเหตุ

HP ขอแนะนำให้คณใช้ซีดีรอมเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้งและเซ็ตอัพเครื่องพิมพ์ลนระบบเครือข่าย

- พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก (โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า) หากติดตั้ง HP JetDirect print server แล้ว เมื่อพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่สองที่แสดงถึงการตั้งค่าและสถานะเครือข่าย ด้วย
- ดูที่คู่มือ HP Jetdirect Print Server Administrator บนแผ่นชีดีรอมของเครื่องพิมพ์เพื่อดูส่วนของความ ช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าแสดงค่าคอนฟิกของ Jetdirect หากต้องการเข้าสู่ส่วนของคู่มือ ให้ เลือก print server ในรุ่นที่เหมาะสม เลือกผลิตภัณฑ์ print server ที่เหมาะสม และคลิกที่คำว่า troubleshoot a problem
- ลองพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
- หากต้องการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ คอมพิวเตอร์ที่มีสายเคเบิลขนานหรือ USB โดยตรงคุณจะต้องติดตั้งชอฟต์แวร์การพิมพ์อีกครั้งลองพิมพ์ เอกสารจากโปรแกรมที่เคยพิมพ์ได้อย่างถูกต้องหากเป็นไปตามนี้ ปัญหาอาจอยู่ที่เครือข่าย
- ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

# วิธีการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปของ Windows

#### ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

"Error Writing to LPTx" in Windows 9x

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่ได้ป้อนกระดาษ	ดูให้แน่ใจว่า ได้ป้อนกระดาษหรือสื่อที่ใช้พิมพ์แบบอื่นใน ถาดแล้ว
สายเคเบิลชำรุดหรือหลุดหลวม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อมสว่าง
เสียบปลึกเครื่องพิมพ์กับช่องรับ และไม่ได้รับกำลังไฟมาก พอ	ถอดสายไฟออก ก่อนเสียบเข้ากับช่องรับไฟช่องอื่น
การติดตั้งอินพุท/เอ้าท์พุทไม่ถูกต้อง	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printersคลิกขวาที่ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series และเลือก Propertiesจากนั้น คลิกที่ Details แล้วคลิกที่ Port Settings คลิกเพื่อลบเครื่องหมายออก จากกล่อง Check Port State before Printingคลิก ตกลงคลิก Spool Setting และคลิก Print Directly to Printerคลิก ตกลง

#### ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
	ปิดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด รีสตาร์ท Windows แล้วลองอีก ครั้ง
	เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่นหากเลือกไดรเวอร์ PCL 6 ของตระกูล เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series ให้ เปลี่ยนเป็นไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 5e หรือ PSคุณอาจ เลือกทำสิ่งนี้จากโปรแกรมซอฟต์แวร์
	ลบไฟล์ชั่วคราวออกจากไดเร็คทอรีย่อย Tempคุณสามารถ ระบุชื่อไดเร็กทอรีโดยแก้ไขไฟล์ AUTOEXEC.BAT และ ด้นหาข้อความว่า "Set Temp =."ชื่อหลังจากข้อความนี้จะ เป็นไดเร็คทอรีชั่วคราวโดยทั่วไปตามค่าเริ่มต้นจะเป็น C: \TEMP แต่สามารถกำหนดใหม่ได้
	ศึกษาจากเอกสารกำกับของ Microsoft Windows ที่มา พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หากต้องการรายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows

# การแก้ปัญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh

	นอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวถึงใน <u>การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป</u> หัวข้อนี้จะแสดงปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ Mac OS 9. <i>x</i> หรือ Mac OS X
หมายเหตุ	ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการพิมพ์ผ่านทาง USB และ IP ได้โดยใช้ <b>Desktop Printer Utility</b> เครื่องพิมพ์ นี้จะ <i>ไม่</i> ปรากฏใน Chooser

# ปัญหาของ Mac OS 9.*x*

#### ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ปรากฏ หรือไม่ได้ระบุใน Desktop Printer Utility

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเทอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
อาจเลือกประเภทการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือก Printer (USB) หรือ Printer (LPR) ใน Desktop Printer Utility ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้อยู่ ระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ด้วย
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสโดยพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> และตรวจสอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสบนหน้าแสดงค่าคอนฟิกตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเด รสใน <b>Desktop Printer Utility</b>
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้ สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

## ไฟล์ PostScript Printer Description (PPD) สำหรับเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกหนึ่งใน Desktop Printer Utility

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
อาจไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่า ไฟล์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series PPD อยู่ใน โฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปนี้:System folder/Extensions/ Printer Descriptionsคุณสามารถติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่ได้ หาก จำเป็นโปรดดูกำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PostScript Printer Description (PPD)	ลบไฟล์ PPD ออกจากแฟ้มข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ต่อไปนี้ System folder/Extensions/Printer Descriptions ติดตั้ง ซอฟต์แวร์อีกครั้ง โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

#### งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
,	เริ่มคิวการพิมพ์ใหม่ เปิดเมนู Printing ในแถบเมนูระดับบนสุดและคลิ กที่ Start Print Queue

## ปัญหาของ Mac OS 9.x (ทำต่อ)

## งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์อื่นที่ มีชื่อหรือ ID แอดเดรสเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันได้รับงานพิมพ์ของคุณ	ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสโดยพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> และตรวจสอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสบนหน้าแสดงค่าคอนฟิกตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเด รสใน <b>Desktop Printer Utility</b>
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเธอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้ สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

#### คุณใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์งาน

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่ได้เลือกการพิมพ์พื้นหลัง	สำหรับ LaserWriter 8.6 หรือรุ่นสูงกว่า: ใช้การพิมพ์เป็นพื้นหลังโดย เลือก Print Desktop ในเมนู File แล้วคลิกที่ Background Printing

# ไฟล์ PostScript (EPS) จะไม่ได้พิมพ์ด้วยตัวอักษรที่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดในบางโปรแกรม	
	<ul> <li>ส่งไฟล์ในรูปแบบ ASCII แทนที่จะส่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสด้วย เลขฐานสอง (Binary Encoding)</li> </ul>

#### เอกสารของคุณไม่พิมพ์ด้วยตัวอักษร New York, Geneva หรือ Monaco

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจมีตัวอักษรทดแทน	คลิกที่ Options ในกล่องโต้ตอบ Page Setup เพื่อลบตัวอักษรทดแทน นั้น

## คุณไม่สามารถพิมพ์จากการ์ด USB ของบริษัทอื่น

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ติดตั้งชอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ USB	เมื่อเพิ่มการ์ด USB อื่น คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ Apple USB Adapter Card Supportทั้งนี้ เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์นี้มีในเว็บไซ ต์ Apple

## ปัญหาของ Mac OS 9.x (ทำต่อ)

## เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB เครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏใน Desktop Printer Utility หรือใน Apple System Profiler หลังจากที่เลือกไดรเวอร์แล้ว

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้อาจเกิดได้จากด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์	การแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์
	<ul> <li>ตรวจสอบว่าเครื่อง Macintosh ของคุณใช้ USB ได้</li> </ul>
	<ul> <li>ดูให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการ Macintosh เป็น Mac OS 9.1 หรือ เวอร์ชันสูงกว่า</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจดูว่าเครื่อง Macintosh ของคุณมีขอฟต์แวร์ USB ที่เหมาะสม จาก Apple</li> </ul>
	หมายเหตุ
	ระบบ iMac และ Blue G3 Desktop Macintosh ตรงตามข้อกำหนด ทั้งหมดของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
	การแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์
	• ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
	<ul> <li>ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ถูกต้อง</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้สายเคเบิล USB ที่มีความเร็วสูงตามความ เหมาะสมใช้งาน</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีอุปกรณ์ USB มากเกินไป เนื่องจาก จะมีการดึงกระแสไฟจากการเชื่อมต่อ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทั้งหมดจากกลุ่มการเชื่อมต่อนั้น และต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการเชื่อมต่อฮับ USB ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ มากกว่า 2 ตัวในแถวของกลุ่มการเชื่อมต่อหรือไม่ ให้ยกเลิกการ เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากกลุ่มการเชื่อมต่อนั้น และต่อสายเคเบิล เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง</li> </ul>
	หมายเหตุ
	คีย์บอร์ด iMac เป็นฮับ USB ฮับที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

# ปัญหาของ Mac OS x

## ไม่มีรายชื่อไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในศูนย์การพิมพ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
อาจไม่ได้ติดตั้งขอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series PPD อยู่ใน โฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปนี้:Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>. 1proj เมื่อ "<lang>" แสดง รหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช้คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ได้ หากจำเป็นโปรดดุคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน</lang></lang>
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD	ลบไฟล์ PPD ออกจากแฟ้มข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ต่อไปนี้Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj เมื่อ "<lang>" แสดงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา ที่คุณใช้ติดตั้งขอฟต์แวร์อีกครั้งโปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน</lang></lang>

## ปัญหาของ Mac OS x (ทำต่อ)

# ชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ไม่ปรากฏในช่อง Printer List ใน Print Center

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเธอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
อาจเลือกประเภทการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือก USB, การพิมพ์ IP หรือ Rendezvous ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทการเชื่อมต่อที่มีระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ด้วย
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous โดย พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกโปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า และตรวจ สอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous บน หน้าแสดงค่าคอนฟิกตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ใน Print Center
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้ สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

# ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกใน Print Center ให้โดยอัตโนมัติ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเธอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
อาจไม่ได้ติดตั้งขอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series PPD อยู่ใน โฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปนี้:Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>. lproj เมื่อ "<lang>" แสดง รหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช้คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ได้ หากจำเป็นโปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน</lang></lang>
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD	ลบไฟล์ PPD ออกจากแฟ้มข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ต่อไปนี้Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>. lproj เมื่อ "<lang>" แสดงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา ที่คุณใช้ติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้งโปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน</lang></lang>
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเธอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้ สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

# งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
อาจมีการหยุดคิวการพิมพ์	เริ่มคิวการพิมพ์ใหม่ โดยเปิด print monitor แล้วเลือก Start Jobs
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์อื่น ที่มีชื่อ, ID แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous เหมือนกันหรือใกล้ เคียงกัน ได้รับงานพิมพ์ของคุณ	ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous โดย พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> และตรวจ สอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous บน หน้าแสดงค่าคอนฟิกตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ใน Print Center

# ปัญหาของ Mac OS x (ทำต่อ)

## พิมพ์ไฟล์ Encapsulated PostScript (EPS) โดยใช้ตัวอักษรไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดขึ้นกับบางโปรแกรม	<ul> <li>ฉองดาวน์โหลดตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์ EPS ให้กับเครื่องพิมพ์ก่อนที่ จะพิมพ์</li> </ul>
	<ul> <li>ส่งไฟล์ในรูปแบบ ASCII แทนที่จะส่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสด้วย เลขฐานสอง (Binary Encoding)</li> </ul>

#### คุณไม่สามารถพิมพ์จากการ์ด USB อื่นได้

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ USB	เมื่อเพิ่มการ์ด USB อื่น คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ Apple USB Adapter Card Supportทั้งนี้ เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์นี้มีในเว็บไซ ต์ Apple

# เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB เครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏใน Macintosh Print Center หลังจากที่เลือกไดรเวอร์แล้ว

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้อาจเกิดได้จากด้านขอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์	การแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์
	• ตรวจสอบว่าเครื่อง Macintosh ของคุณใช้ USB ได้
	ดูให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการ Macintosh เป็น Mac OS X เวอร์ซัน 10.1 หรือเวอร์ซันสูงกว่า
	ตรวจดูว่าเครื่อง Macintosh ของคุณมีซอฟต์แวร์ USB ที่เหมาะสม     จาก Apple
	การแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์
	• ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
	• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ถูกต้อง
	<ul> <li>ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้สายเคเบิล USB ที่มีความเร็วสูงตามความ เหมาะสมใช้งาน</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีอุปกรณ์ USB มากเกินไป เนื่องจาก จะมีการดึงกระแสไฟจากการเชื่อมต่อ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทั้งหมดจากกลุ่มการเชื่อมต่อ และต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง</li> </ul>
	<ul> <li>ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการเชื่อมต่อฮับ USB ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ มากกว่า 2 ตัวในแถวของกลุ่มการเชื่อมต่อหรือไม่ ให้ยกเลิกการ เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากกลุ่มการเชื่อมต่อนั้น และต่อสายเคเบิล เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง</li> </ul>
	หมายเหตุ
	คีย์บอร์ด iMac เป็นฮับ USB ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

## วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปของ PostScript

สถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับภาษา PostScript (PS) และอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ภาษาเครื่องพิมพ์หลายภาษา ตรวจสอบข้อความบนจอแสดงผลของแผงควบคุมที่อาจช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบ

หมายเหตุ

ในการอ่านข้อความที่พิมพ์หรือแสดงบนหน้าจอเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ PS ให้เปิดกล่องโต้ตอบ **Print Options** แล้วคลิกเลือกสิ่งที่ต้องการข้างหน้าส่วน PS Errors

## ปัญหาทั่วไป

#### 'เครื่องพิมพ์งานโดยใช้ตัวอักษร Courier (ตัวอักษรเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์) แทนตัวอักษรที่คุณต้องการ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่ได้ดาวน์โหลดตัวอักษรที่ต้องการ	ดาวน์โหลดตัวอักษรที่ต้องการแล้วสั่งพิมพ์งานอีกครั้งตรวจ สอบประเภทและที่ตั้งของตัวอักษรดาวน์โหลดตัวอักษรมาไว้ ที่เครื่องพิมพ์หากทำได้ ตรวจสอบเอกสารกำกับของ ซอฟต์แวร์หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

#### เครื่องพิมพ์หน้ากระดาษกฎหมายพร้อมขอบกระดาษที่มีรอยตัด

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
งานพิมพ์สลับซับซ้อนมากเกินไป	คุณอาจต้องพิมพ์งานที่ 600 จุดต่อนิ้ว ลดความขับข้อนของ หน้า หรือเพิ่มหน่วยความจำ

#### พิมพ์หน้าข้อผิดพลาด PS

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
งานพิมพ์อาจไม่ใช่ PS	ตรวจสอบว่างานพิมพ์เป็นงาน PS หรือไม่ตรวจสอบว่าต้อง ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือส่งไฟล์ PS header ไปยัง เครื่องพิมพ์หรือไม่

#### ข้อผิดพลาดเฉพาะ

#### **Limit Check Error**

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
งานพิมพ์สลับซับซ้อนมากเกินไป	คุณอาจต้องพิมพ์งานที่ 600 จุดต่อนิ้ว (dpi) ลดความขับ ข้อนของหน้า หรือเพิ่มหน่วยความจำ

#### ข้อผิดพลาด VM

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เกิดข้อผิดพลาดที่ตัวอักษร	เลือกตัวอักษรที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบไม่จำกัดจากได รเวอร์เครื่องพิมพ์

#### การตรวจสอบระยะ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เกิดข้อผิดพลาดที่ตัวอักษร	เลือกตัวอักษรที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบไม่จำกัดจากได รเวอร์เครื่องพิมพ์

134 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW



# อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อขึ้นส่วน อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริมใช้เฉพาะขึ้นส่วนและอุปกรณ์ เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น

- การสั่งชื้อชิ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง
- หมายเลขชิ้นส่วน

THWW 135

## การสั่งซื้อชิ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง

มีหลายวิธีสำหรับใช้สั่งซื้อชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม:

- การสั่งซื้อโดยตรงจาก HP
- การสั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการและการสนับสนุน
- การสั่งชื่อโดยตรงผ่านเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์ก)
- การสั่งชื่อโดยตรงผ่านขอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือ HP (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง)

#### การสั่งซื้อโดยตรงจาก HP

คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ต่อไปนี้ได้โดยตรงจาก HP:

- **ชิ้นส่วนสำรอง** ในการสั่งซื้อขึ้นส่วนสำรองในสหรัฐ โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/hpparts/.สำหรับ นอกสหรัฐฯ ให้สั่งซื้อขึ้นส่วนจากศูนย์บริการ HP ที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นของคุณ
- วัสดุสิ้นเป**ลืองและอุปกรณ์เสริม** ในการสั่งชื่อวัสดุลิ้นเปลืองในสหรัฐฯ โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/ljsupplies. ในการสั่งชื้อวัสดุลิ้นเปลืองในทั่วโลก โปรดดูที่ http://www.hp.com/ghp/buyonline.htmlในการสั่งชื้ออุปกรณ์เสริม โปรดดูที่ www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, หรือ http://www.hp.com/support/lj2430

#### การสั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการและการสนับสนุน

ในการสั่งขึ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อผู้ให้บริการและผู้ให้การสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP (โปรดดู ที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u>)

#### การสั่งซื้อโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ เน็ตเวิร์ก)

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อสั่งซื้อวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์โดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (โปรดดูที่ <u>การใช้</u> <u>เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว</u> สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้)

#### การสั่งซื้อโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

- 1. ในเว็บเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ไอพีแอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์หน้าต่างแสดงสถานะของเครื่อง พิมพ์จะปรากฏขึ้น
- 2. เลือกแท็บ **การตั้งค่า** ที่ด้านบนสดของหน้าต่าง
- 3. หากเครื่องขอให้ป้อนรหัสผ่านให้ป้อนรหัสผ่าน
- 4. ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง การตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ให้ดับเบิลคลิกที่คำว่า สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง วิธีนี้คือการ แสดง URL ที่คุณจะสามารถป้อนคำสั่งซื้อวัสดุสำรองได้ ข้อมูลอุปกรณ์/วัสดุสำรองพร้อมด้วยหมายเลขชิ้น ส่วน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
- 5. เลือกหมายเลขชิ้นส่วนที่คุณต้องการสั่งซื้อและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

### การสั่งซื้อโดยตรงผ่านซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือ HP (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้า กับคอมพิวเตอร์โดยตรง)

คุณสามารถใช้ชอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HPเพื่อสั่งชื้อวัสดุสำรองและอุปกรณ์เสริมได้โดยตรงจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณเอง ในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองด้วยการใช้ กล่องเครื่องมือ HP ให้คลิกที่คำว่า **ลิงค์กล่องเครื่อง มือ** และคลิก **สั่งชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลือง** ลิงค์นี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของ HP เพื่อใช้สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง

## หมายเลขชิ้นส่วน

รายการอุปกรณ์เสริมที่แสดงไว้ต่อไปนี้ คือ รายการที่มีล่าสุดในขณะที่พิมพ์คู่มือเล่มนี้ ข้อมูลการสั่งซื้อและอุปกรณ์ เสริมอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างใช้เครื่องพิมพ์

## อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกระดาษ

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ถาดเสริมบรรจุกระดาษ 500 แผ่น และ ชุดป้อนกระดาษ	ถาดเสริมเพื่อเพิ่มความจุของกระดาษ ใส่กระดาษขนาด Letter, A4, Legal, A5, B5 (JIS), Executive และกระดาษขนาด 8.5 x 13 นิ้ว หมายเหตุ: ถาดกระดาษนี้รวมอยู่ใน เกรื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430t, 2430tn และ 2430dtn	Q5963A

#### ตลับหมึกพิมพ์

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับหมึกพิมพ์ของ HP LaserJet	ตลับหมึกพิมพ์กระดาษ 6,000 แผ่น	Q6511A
	ตลับหมึกพิมพ์กระดาษ 12,000 แผ่น	Q6511X

#### หน่วยความจำ

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
100-pin DDR memory DIMM (ชุดหน่วยความจำแถวคู่) เพิ่มความสามารถของเครื่องพิมพ์ใน การจัดการกับงานพิมพ์ขนาดใหญ่หรือ สลับขับข้อน	32 เมกะไบต์	Q3982A
	48 เมกะไบต์	Q6007A
	64 เมกะไบต์	Q2625A
	128 เมกะไบต์	Q2626A
	256 เมกะไบต์	Q2627A

#### สายเคเบิลและอินเตอร์เฟซ

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
การ์ด I/O (EIO) ขึ้นสุง การ์ดเครือข่าย HP JetDirect EIO พรินต์เซิร์ฟเวอร์แบบมัลติโปรโตคอล:	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (10/100Base-TX) print server	J7934A
	พรินต์เชิร์ฟเวอร์อินเทอร์นัลไร้สาย ของ HP Jetdirect 680n 802.11b	J6058A
	HP Jetdirect Connectivity card สำหรับการเชื่อมต่อสาย USB สายอนุกรมและ LocalTalk	J4135A
สายเคเบิลแบบขนาน	สายเคเบิล IEEE 1284-B ขนาด 2 เมตร	C2950A
	สายเคเบิล IEEE 1284-B ขนาด 3 เมตร	C2951A
สายเคเบิล USB	สายเคเบิล A ถึง B ความยาว 2 เมตร	C6518A

## วัสดุที่นำมาใช้พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์ โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/ljsupplies.

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
กระดาษเลเซอร์เคลือบมันแบบบาง ของ HP	Letter (220 x 280 มม.), 50 แผ่น/ กล่อง	C4179A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJetกระดาษเคลือบเหมาะ ใช้กับเอกสารทางธุรกิจ เช่น แผ่นพับ เอกสารส่งเสริมการขาย และเอกสารที่มี กราฟิกหรือภาพประกอบ	กระดาษ A4 (210 X 297 มม.) 50 แผ่น/กล่อง	C4179B/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิกและยุโรป
ข้อกำหนดรายละเอียด:32 น้ำหนัก 32 ปอนด์ (120 แกรม/ตาราง <sup>เมตา</sup> )		
กระดาษเนื้อหยาบ HP LaserJet สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์	กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว) , 50 แผ่น/กล่อง	Q1298A/อเมริกาเหนือ
HP LaserJetกระดาษที่เคลือบด้วยชา ตินจะกันน้ำและกันการฉีกขาด อย่างไร ก็ตาม ไม่สามารถรับประกันในส่วน คุณภาพการพิมพ์หรือประสิทธิภาพ ของกระดาษประเภทนี้ดังนั้น จึงควรใช้ กระดาษประเภทนี้กับการทำป้าย แผนที่ เมนู และโปรแกรมทางธุรกิจ อื่นๆ	A4 (210 x 297 มม.), 50 แผ่นต่อ กล่อง	Q1298B/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิกและยุโรป

THWW หมายเลขชิ้นส่วน **139** 

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
กระดาษ HP Premium Choice LaserJet	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPU1132/อเมริกาเหนือ
เป็นกระดาษ LaserJet ที่ขาวที่สุด ของ HPกระดาษประเภทนี้จะให้สีที่คม ชัด แม้กระทั่งสีดำ เนื่องจากว่าเป็น	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 250 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 6 รีม	HPU1732/อเมริกาเหนือ
กระดาษที่มีความขาวและเรียบมากเป็น กระดาษที่เหมาะต่องานนำเสนอ การ วางแผนทางธรกิจ จดหมายโต้ตอบ	A4 (210 x 297 มม.), กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2397A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
างแผนที่ หยุ่งกิจ งติหมายไต้ต่อป และเอกสารที่มีความสำคัญประเภทอื่น ๆ	A4 (210 x 297 มม.), 250 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP412/ยุโรป
ข้อกำหนดรายละเอียด:98 น้ำหนัก 32 ปอนด์ (75 กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> )	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP410/ยุโรป
	A4 (210 x 297 มม.), 160 กรัม/ ตาราง <sup>เมตร</sup> , 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP413/ยุโรป
กระดาษ HP LaserJet สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPJ1124/อเมริกาเหนือ
HP LaserJetเหมาะที่จะใช้กับ กระดาษหัวจดหมาย กระดาษบันทึกข้อ ความสำคัญ เอกสารทางกฎหมาย	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPJ1424/อเมริกาเหนือ
จดหมายเวียนที่ใช้ในการโฆษณา และ จดหมายโต้ตอบ	A Letter (220 x 280 มม.), 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2398A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
ข้อกำหนดรายละเอียด:96 น้ำหนัก 24 ปอนด์ (90 กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> )	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2400A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
	กระดาษ A4 (210 X 297 มม.) 500 แผ่น/รีม	CHP310/ยุโรป
กระดาษพิมพ์ของ HP สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPP1122/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก
HP LaserJet และเครื่องพิมพ์แบบใช้ หมึกพ่นทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสำนักงาน ขนาดเล็กและโฮมออฟฟิศ หนักและ	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 3 รีม	HPP113R/อเมริกาเหนือ
ขาวกว่ากระดาษถ่ายเอกสาร ข้อกำหนดรายละเอียด:92 ความขาว	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP210/ยุโรป
ระดับ 92 น้ำหนัก 22 ปอนด์	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 300 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP213/ยุโรป
กระดาษ HP Multipurpose	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม , กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPM1120/อเมริกาเหนือ
สำหรับใช้กับอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด —เครื่องพิมพ์เลเชอร์และเครื่องพิมพ์ แบบใช้หมีกพ่น เครื่องถ่ายเอกสารและ	   Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/   รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	HPM115R/อเมริกาเหนือ HP25011/อเมริกาเหนือ
เครื่องโทรสารทำขึ้นสำหรับภาคธุรกิจที่ ต้องการกระดาษเพียงหนึ่งชนิดที่	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 250 แผน/	HPM113H/อเมริกาเหนือ
สามารถรองรับทุกความจำเป็นภายใน สำนักงาน ขาวและเรียบกว่ากระดาษ สำนักงานแบบอื่น ๆ	รีม, กล่องหนึ่งมี 12 รีม Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3 รู, 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPM1420/อเมริกาเหนือ
ข้อกำหนดรายละเอียด:90 น้ำหนัก 20 ปอนด์ (75 กรัม/ตาราง <sup>เมตร</sup> )	รู, 500 แผ่น/ Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
กระดาษ HP Office สำหรับใช้กับอปกรณ์สำนักงานทกชนิด	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPC8511/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก
—เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์ แบบใช้หมึกพ่น เครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องโทรสารดีสำหรับงานพิมพ์	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3 รู, 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPC3HP/อเมริกาเหนือ
ปริมาณมาก ๆ ข้อกำหนดรายละเอียด:84 น้ำหนัก	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPC8514/อเมริกาเหนือ
20 ปอนด์ (75 แกรม/ตาราง <sup>เมตร</sup> )	กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว) , ควิก แพค, 2,500 แผ่นต่อ 1 กล่อง	HP2500S/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก
	กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว) , ควิก แพค, แบบเจาะ 3 รู, 2,500 แผ่นต่อ 1 กล่อง	HP2500P/อเมริกาเหนือ
	A Letter (220 x 280 มม.), 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2408A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2407A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP110/ยุโรป
	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), ควิก แพค, 2500 แผ่นต่อ 1 รีม, กล่องหนึ่ง มี 5 รีม	CHP113/ยุโรป
กระดาษ HP Office ที่นำกลับมาใช้ ใหม่	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPE1120/อเมริกาเหนือ
สำหรับใช้กับอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด —เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์ แบบใช้หมึกพ่น เครื่องถ่ายเอกสารและ	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3 รู, 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPE113H/อเมริกาเหนือ
เครื่องโทรสารดีสำหรับงานพิมพ์ ปริมาณมาก ๆ	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPE1420/อเมริกาเหนือ
เป็นไปตาม U.S. Executive Order 13101 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่ง แวดล้อม		
ข้อกำหนดรายละเอียด: 84 ขาว, 20 ปอนด์, มีส่วนประกอบที่ผ่านการใช้ แล้ว 30%		
แผ่นใสของ HP LaserJet	กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว) , 50 แผ่นต่อ 1 กล่อง	92296T/อเมริกาเหนือ ประเทศ/พื้นที่ ในเอเชียแปซิฟิก และยโรป
สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet แบบขาวดำเท่านั้นหาก คุณต้องการข้อความและภาพกราฟิกที่ ขัดเจนและคมชัด ให้ใช้แผ่นใสทีได้รับ การออกแบบและทดสอบเพื่อให้ใช้กับ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet แบบขาว ดำเท่านั้น	A4 (210 x 297 มม.), 50 แผ่นต่อ 1 กล่อง	922296U/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก และยุโรป
ข้อกำหนดรายละเอียด:ความหนา 4.3 มม.		

THWW หมายเลขชิ้นส่วน **141** 

# B

# เมนูที่แผงควบคุม

คุณสามารถพิมพ์งานทั่วไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการควบคุมเครื่องพิมพ์ และจะทำให้มีผลใช้แทนค่าที่ตั้งไว้ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โปรด ดูที่ไฟล์วิธีใช้ของโปรแกรม หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ <u>การใช้ไดรเวอร์เครื่อง</u> พิมพ์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ใช้แผงควบคุมเพื่อใช้งานคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่ไม่สามารถใช้ได้จากโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถพิมพ์แผนผังเมนูได้จากแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์ ซึ่งแสดงการตั้งค่าพร้อมกับค่าที่เลือกในปัจจุบัน (โปรดดู <u>แผนผังเมนู</u>ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้ง ไว้จะมีเครื่องหมายดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

เมนุหรือรายการเมนุบางอย่างจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้ติดตั้งตัวเลือกบางตัวเลือกไว้เท่านั้น ส่วนนี้อธิบายถึงเมนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :

- เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ
- เมนูข้อมูล
- เมนุการจัดการกับกระดาษ
- เมนตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์
- เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง
- เมนูบริการ

THWW 143

## เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ

เมนูนี้ประกอบด้วยรายการงานที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการจัดเก็บ งานทั้งหมดผู้ใช้สามารถพิมพ์หรือลบงานเหล่านี้ออกจากแผงควบคุมได้ โปรดดูที่ <u>การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึก</u> งาน</u> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมนูนี้

หมายเหตุ

หากคุณปิดเครื่อง งานที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดจะถูกลบ

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
พิมพ์งานที่เก็บไว้ รายการ	ไม่มีค่าให้เลือก	พิมพ์หน้าที่แสดงงานพิมพ์ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน เครื่องพิมพ์
[USERNAME]	[JOBNAME]	ชื่อของเจ้าของงานพิมพ์
	ALL PRIVATE JOBS NO STORED JOBS	[JOBNAME]: ชื่องานที่เก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ เลือกงานส่วนตัวงานใดงานหนึ่งหรือทั้งหมด (โดยระบุรหัส PIN ไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)  Print: พิมพ์งานที่เลือก PIN REQUIRED TO PRINT: จะปรากฏพร อมต์ขึ้นสำหรับงานที่มีการระบุรหัสประจำ ตัว (PIN) ไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์คุณ ต้องป้อนรหัส PIN เพื่อพิมพ์งาน COPIES: คุณสามารถเลือกจำนวนสำเนา ที่คุณต้องการพิมพ์ (1 to 32000)
		Delete:ลบงานที่เลือกออกจากเครื่อง พิมพ์ PIN REQUIRED TO DELETE: จะปรากฏพรอมต์ขึ้นสำหรับงานที่มีการ ระบุรหัสประจำตัว (PIN) ไว้ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์คุณต้องป้อนรหัส PIN เพื่อลบ งาน
		ALL PRIVATE JOBS:จะปรากฏขึ้นเมื่อมี การเก็บงานส่วนตัวไว้ในเครื่องพิมพ์มากกว่า 2 งานการเลือกตัวเลือกนี้ คือการพิมพ์งานส่วนตัว ทุกงานที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์สำหรับผู้ใช้ราย นั้น ๆ หลังจากผู้ใช้ได้ป้อนรหัส PIN ที่ถูกต้อง
		NO STORED JOBS:แสดงว่า ไม่มีงานใดที่ จัดเก็บไว้ในเครื่องสำหรับการสั่งพิมพ์หรือลบทิ้ง

## เมนูข้อมูล

เมนูข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลหน้าเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และการกำหนด ค่า เลื่อนไปที่หน้าแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ และกด ゲ (ปุ่มเลือก )

รายการ	คำอธิบาย
พิมพ์แผนที่เมนู	แผนผังเมนูนี้แสดงลักษณะการตั้งค่าของรายการเมนูในแผง ควบคุมของเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ในขณะนี้หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>แผนผังเมน</u> ู
พิมพ์ การตั้งก่าคอนฟิก	หน้าแสดงค่าคอนฟิกจะแสดงข้อมูลค่าคอนฟิกเกอเรชันของ เครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ในขณะนี้หากคุณติดตั้ง HP JetDirect print server ไว้ จะมีการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกของ HP JetDirect ออกมาด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า
พิมพ์วัสดุสิ้นเปลือง หน้าสถานะ	หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ อุปกรณ์สิ้นเปลืองในเครื่องพิมพ์ คำนวณจำนวนหน้าคง เหลือ และข้อมูลการใช้ตลับหมึกหน้าแสดงสถานะนี้จะใช้ได้ เฉพาะเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ของแท้ของ HP เท่านั้น สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u>
พิมพ์การใช้งาน	หน้าการใช้เครื่องพิมพ์นี้แสดงจำนวนหน้าที่คุณพิมพ์ รวมทั้ง แสดงแหล่งกระดาษที่ใช้ด้วย ทั้งยังแสดงจำนวนของหน้าที่ พิมพ์แบบด้านเดียวและแบบสองด้าน หมายเหตุ
	หน้านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บกระดาษ จำนวนมากที่มีระบบไฟล์ที่ได้รับการรับรู้อยู่ภายในเครื่อง พิมพ์ เช่น การ์ด CompactFlash ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หน้านี้จะสร้างหน้ากระดาษที่ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถนำ มาใช้ทางบัญชีได้
พิมพ์ไฟล์ ไดเรคทอรี่	รายการนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บกระดาษ จำนวนมากที่มีระบบไฟล์ที่ได้รับการรับรู้อยู่ภายในเครื่อง พิมพ์ เช่น การ์ด CompactFlash ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ไดเรคทอรีไฟล์จะแสดงข้อมูลสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บกระดาษ จำนวนมากทุกอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูล เพิ่มเติม โปรดดูที่ หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
พิมพ์อักษร PCL รายการ	รายการตัวอักษร PCL แสดงตัวอักษร PCL ทั้งหมดที่ สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่ม เติม โปรดดูที่ <u>รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL</u>
พิมพ์ตัวอักษร PS รายการ	รายการตัวอักษร PS แสดงตัวอักษร PS ทั้งหมดที่สามารถ ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่ <u>รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL</u>

THWW เมนูข้อมูล **145** 

## เมนูการจัดการกับกระดาษ

เมื่อมีการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการกระดาษในแผงควบคุมไว้ถูกต้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์โดยเลือกชนิดและขนาด กระดาษจากซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกชนิดและขนาด กระดาษที่ การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาด) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดและขนาด กระดาษที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูที่ ประเภทและขนาดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน และ ข้อกำหนด ละเอียดของกระดาษ

รายการบางรายการในเมนูนี้ (เช่น การพิมพ์งานสองด้านและการใส่กระดาษด้วยตนเอง) จะใช้งานได้กับ ชอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสม)การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และ โปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุมหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่อง หมายดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ขนาดสำหรับถาด 1	*ขนาดใดก็ได้	ใช้รายการนี้เพื่อตั้งค่าให้ตรงกับขนาด
	LETTER	ของสิ่งที่ใช้พิมพ์ที่ป้อนอยู่ใน ถาดกระดาษ 1
	LEGAL	   <b>ขนาดใดก็ได้</b> :เมื่อตั้งค่าชนิดและขนาด
	EXECUTIVE	กระดาษในถาด 1 เป็น ANY เครื่อง พิมพ์จะดึงกระดาษจากถาด 1 ก่อน
	A4	พมพจะตุรกระตาษฐาหยาต ( ก่อน ทั้งนี้ต้องมีกระดาษอยู่ในถาดด้วย
	A5	หากเป็นขนาดอื่นที่ไม่ใช่ <b>ขนาดใดก็</b>
	B5 (JIS)	<b>ได้</b> :เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจาก ถาดนี้ ถ้าชนิดและขนาดกระดาษที่สั่ง
	EXECUTIVE (JIS)	พิมพ์ไม่ตรงกับชนิดและขนาด
	D POSTCARD (JIS)	กระดาษในถาดนี้
	407.0 มม.	
	ENVELOPE #10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	CUSTOM	
	ANY CUSTOM	

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
<b>กระดาษธรรมดา</b> ชนิดของสื่อที่ใช้ ถาดกระดาษ 1	ใช้รายการนี้เพื่อกำหนดค่าให้ตรงกับ	
	กระดาษธรรมดา	ชนิดของสื่อที่ใช้พิมพ์ที่อยู่ใน ถาดกระดาษ 1
	กระดาษแบบฟอร์ม	ANY TYPE:เมื่อตั้งค่าชนิดและ
	กระดาษหัวจดหมาย	ขนาดกระดาษในถาด 1 เป็น ชนิดใด ก็ได้ เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจาก
	แผ่นใส	ก เต เควองพมพจะตงกระดาษจาก ถาด 1 ก่อน ทั้งนี้ต้องมีกระดาษอยู่ใน
	กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	ถาดด้วย
	ฉลาก	หากเป็นชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ANY TYPE:เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษ
	กระดาษบอนด์	จากถาดนี้ ถ้าชนิดและขนาดกระดาษที่
	กระดาษรีไซเคิล	สั่งพิมพ์ไม่ตรงกับชนิดและขนาด กระดาษในถาดนี้
	กระดาษสี	แระดูเกิรเทยเดูเท
	การ์ดสต็อค	
	>การ์ดสตีอล164 G/M2	
	กระดาษหยาบ	
	ซองจดหมาย	
TRAY 2 SIZE	*ขนาดใดก็ได้	ตั้งค่าให้สอดคล้องกับขนาดกระดาษที่
	LETTER	ใส่ไว้ในถาด 2
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
TRAY 2 TYPE	*ANY TYPE	ตั้งค่าให้สอดคล้องกับชนิด
	กระดาษธรรมดา	ของกระดาษที่ใส่ไว้ในถาด 2
	กระดาษแบบฟอร์ม	
	กระดาษหัวจดหมาย	
	แผ่นใส	
	กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	
	ฉลาก	
	กระดาษบอนด์	
	กระดาษรีไซเคิล	
	กระดาษสี	
	การ์ดสต็อก	
	>การ์ดสตีอก164 G/M2	
	กระดาษหยาบ	
		1

THWW เมนูการจัดการกับกระดาษ **147** 

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
TRAY 3 SIZE	*ขนาดใดก็ได้	ตั้งค่าให้สอดคล้องกับขนาดกระดาษที่
	LETTER	ใส่ไว้ในถาด 3 
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
TRAY 3 TYPE	*ANY TYPE	ตั้งค่าให้สอดคล้องกับชนิด
	กระดาษธรรมดา	ของกระดาษที่ใส่ไว้ในถาด 3
	กระดาษแบบฟอร์ม	
	กระดาษหัวจดหมาย	
	แผ่นใส	
	กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	
	ฉลาก	
	กระดาษบอนด์	
	กระดาษรีไซเคิล	
	กระดาษสี	
	การ์ดสตีอค	
	>การ์ดสตีอก164 G/M2	
	กระดาษหยาบ	
TRAY [N] CUSTOM	UNIT OF MEASURE	รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตั้ง
	X DIMENSION	ค่าถาดเป็นแบบกำหนดขนาดเอง
	Y DIMENSION	UNIT OF MEASURE ใช้ตัวเลือก นี้เพื่อเลือกหน่วยการวัด (น <b>ี้ว</b> หรือ <b>มิลลิเมตร</b> )เพื่อใช้เมื่อคุณตั้งขนาด กระดาษทีกำหนดเองสำหรับ ถาดกระดาษที่ระบุ
		X DIMENSIONกำหนดขนาดความ กว้างของกระดาษ (วัดจากถาดด้าน หนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง) ตัวเลือกคือ 3.0 ถึง 8.50 นิ้ว หรือ 76 ถึง 216 มม.
		Y DIMENSION กำหนดขนาดความ ยาวของกระดาษ (วัดจากถาดด้านบน ไปด้านล่าง) ตัวเลือกคือ 5.0 ถึง 14.00 นิ้ว หรือ 127 ถึง 356 มม.
		หลังจากเลือกค่า Y DIMENSION หน้าจอข้อมูลโดยสรุปจะปรากฏขึ้น หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลโดยสรุปของ ข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนในหน้าจอก่อน หน้า 3 หน้าจอ เช่น ขนาดสำหรับ ถาด 1 = 8.50 x 14 INCHES, Setting saved

## เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการเครื่องพิมพ์

- เมนุย่อยพิมพ์
- เมนย่อยคุณภาพการพิมพ์
- เมนย่อยการตั้งค่าระบบ
- เมนย่อย I/O
- เมนุย่อยรีเซ็ต

#### เมนูย่อยพิมพ์

รายการบางรายการในเมนูนี้จะใช้งานได้ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะ สม)การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุม โดยทั่วไปนั้น จะเป็นการดี กว่าหากเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากทำได้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่อง หมายดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
สำเนา	*1 ถึง 32000	กำหนดจำนวนสำเนาที่ระบบตั้งไว้ได้ด้วยการเลือกตัวเลขจาก 1 ถึง 32000 ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกจำนวนสำเนา การตั้งค่านี้ จะใช้กับการพิมพ์งานที่ไม่มีการกำหนดจำนวนสำเนาในโปรแกรมหรือได รเวอร์เครื่องพิมพ์ เช่น โปรแกรม UNIX หรือ Linux เท่านั้น
		หมายเหตุ คุณควรเปลี่ยนจำนวนสำเนาจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์(การ ตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบ คุม)

รายการ	จำนวนค่า	<b>คำอ</b> ชิบาย
ี่ค่าเริ่มต้น ขนาดกระดาษ	*LETTER LEGAL EXECUTIVE STATEMENT 8.5 x 13 A4 A5 B5 (JIS) EXECUTIVE (JIS) D POSTCARD (JIS) 16K ENVELOPE #10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE C5 ENVELOPE DL ENVELOPE B5 CUSTOM	กำหนดขนาดภาพที่ระบบตั้งไว้สำหรับกระดาษและชองจดหมาย(ขณะที่ คุณเลื่อนไปยังขนาดกระดาษที่มีอยู่ ชื่อรายการจะเปลี่ยนจากกระดาษเป็น ชองจดหมาย) การตั้งค่านี้จะใช้กับการพิมพ์งานที่ไม่มีการกำหนดขนาด กระดาษในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เท่านั้น
ค่าเริ่มต้น กระดาษที่กำหนดเอง	UNIT OF MEASURE X DIMENSION Y DIMENSION	กำหนดขนาดกระดาษที่กำหนดเองตามที่ระบบตั้งไว้สำหรับถาด1 เมนูนี้จะ ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเปลี่ยน Custom-Standard ในถาดที่เลือกเป็น Custom
PAPER DESTINATION	*STANDARD OUTPUT FACE UP BIN	ตั้งค่าคอนฟิกปลายทางถาดกระดาษออก
พิมพ์สองหน้า	*OFF ใช้	ปรากฏเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอยู่ใน เครื่อง ตั้งค่าเป็น ON เพื่อพิมพ์งานทั้งสองหน้า (พิมพ์งานสองด้าน) หรือ OFF เพื่อพิมพ์หน้ากระดาษเพียงด้านเดียว (ด้านเดียว) ของกระดาษหนึ่ง แผ่น
พิมพ์สองหน้า การเย็บ	*LONG EDGE SHORT EDGE	เปลี่ยนการเย็บขอบสำหรับการพิมพ์งานสองด้าน เมนูนี้จะปรากฏเฉพาะ เมื่อเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอยู่ในเครื่อง และตั้งค่า DUPLEX=ON
แทนที่ A4/LETTER	NO *YES	ให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานขนาด A4 บนกระดาษขนาด Letter ได้ หากไม่มี กระดาษ A4 ในเครื่องพิมพ์ (หรือในทางกลับกัน ให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน ขนาด Letter บนกระดาษขนาด A4 ได้ หากไม่มีกระดาษ Letter ใน เครื่องพิมพ์)
ป้อนด้วยมือ	*OFF ใช้	เมื่อต้องการป้อนกระดาษในถาด 1 ด้วยตัวเองแทนการเลือกกระดาษจาก ถาดโดยอัตโนมัติหาก MANUAL FEED=ON และถาด 1 ว่าง เครื่อง พิมพ์จะออฟไลน์เมื่อได้รับงานพิมพ์ MANUALLY FEED [PAPER SIZE] ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
EDGE-TO-EDGE OVERRIDE	*NO YES	เปิดหรือปิดโหมดพิมพ์เต็มถึงขอบกระดาษสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ตัวอักษร COURIER	*REGULAR	เลือกรุ่นของตัวอักษร Courier ที่จะนำมาใช้:
	DARK	REGULAR:ตัวอักษร Courier ที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet 4
		DARK:ตัวอักษร Courier ที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet III series
กว้าง A4	*NO YES	เป็นการเปลี่ยนจำนวนตัวอักษรที่สามารถพิมพ์ได้ในหนึ่งบรรทัดของหน้า กระดาษ A4 NO:คณสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ถึง 78 ตัวโดยมีระยะช่องไฟเท่ากับ 10
		พo.คุณตาม กรเพมพิตายกษร เดเม 70 ตา เดยมระยะของ เพเทากับ 10 ในหนึ่งบรรทัด
		YESคุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ถึง 80 ตัวโดยมีระยะช่องไฟเท่ากับ 10 ในหนึ่งบรรทัด
พิมพ์ PS	*OFF	กำหนดว่าจะพิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS หรือไม่
ผิดพลาด	ใช้	<b>ไม่ใช้</b> : ไม่พิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS
		<b>ใช้</b> :พิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS เมื่อเกิดข้อผิดพลาด PS ขึ้น
PCL	สำเนา ORIENTATION FONT SOURCE	สำเนา: ตั้งระยะห่างในแนวตั้งตั้งแต่ 5 ถึง 128 บรรทัดสำหรับขนาด กระดาษที่ระบบตั้งไว้ ORIENTATION: อนุญาตให้คุณเลือกการวางกระดาษที่จะใช้ตั้งแต่แรก
	FONT NUMBER	เป็น LANDSCAPE หรือ PORTRAIT
	FONT PITCH	หมายเหตุ
	FONT POINT SIZE	คุณควรตั้งการวางกระดาษในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (การตั้ง ค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุม)
	SYMBOL SET	FONT SOURCE: ให้คุณเลือกแหล่งตัวอักษรูเป็น Internal, CARD
APPEND CR TO LF SUPPRESS BLANK PAG		SLOT 1, 2, หรือ 3, INTERNAL DISK หรือ EIO DISK 1, 2 หรือ   3
	SUPPRESS BLANK PAGES	FONT NUMBER:เครื่องพิมพ์จะกำหนดหมายเลขให้กับตัวอักษรแต่ละ แบบ และแสดงไว้ในรายการตัวอักษร PCLหมายเลขของตัวอักษรจะ ปรากฏในแถวตัวอักษร # ของงานพิมพ์
		FONT PITCH:เลือกช่องไฟของตัวอักษรรายการหัวข้อนี้อาจไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับการเลือกตัวอักษรที่ใช้
		FONT POINT SIZE:เลือกขนาดของตัวอักษรค่านี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะ เมื่อเลือกตัวอักษรที่ปรับขนาดได้เป็นตัวอักษรที่ระบบตั้งไว้
		SYMBOL SET:เลือกชุดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแผงควบคุมของเครื่อง พิมพ์ชุดสัญลักษณ์ชุดหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอักษรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจำนวน หนึ่งที่มีอยู่ในตัวอักษรขอแนะนำให้เลือกตัวอักษร PC-8 หรือ PC-850 สำหรับอักขระแบบแสดงลายเส้น
		APPEND CR TO LF:เลือก YES เพื่อใส่สัญลักษณ์แสดงการขึ้น บรรทัดใหม่ให้กับแต่ละบรรทัด ที่ใช้กับงานพิมพ์แบบ PCL รุ่นก่อนๆ ได้ (ข้อความล้วนๆ ที่ไม่มีการตัดคำ) สำหรับระบบปฏิบัติการบางระบบ เช่น UNIX จะขึ้นบรรทัดต่อไปโดยใช้รหัสควบคุมการขึ้นบรรทัดใหม่เพียง อย่างเดียวเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะให้คุณใส่สัญลักษณ์แสดงการขึ้นบรรทัดใหม่ ที่ต้องการในแต่ละบรรทัด
		SUPPRESS BLANK PAGES: เมื่อสร้าง PCL ของคุณเอง เครื่อง พิมพ์จะสร้างการป้อนแบบฟอร์มพิเศษทำให้มีการพิมพ์หน้ากระดาษเปล่า ออกมา เลือก YES หากต้องการให้เครื่องละเว้นการป้อนฟอร์มหากมี กระดาษเปล่า

#### เมนูย่อยคุณภาพการพิมพ์

รายการบางรายการในเมนูนี้จะใช้งานได้ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะ สม)การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ์ โปร์ดดูที่ <u>การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u> โดยทั่วไป สิ่งที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากทำได้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่อง หมายดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ตั้ง การลงทะเบียน	PRINT TEST PAGE SOURCE	ตั้งระยะขอบเพื่อจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษจากบนลงล่างและซ้าย ไปขวา คุณยังสามารถจัดแนวภาพที่พิมพ์ด้านหน้ากับภาพที่พิมพ์ด้านหลัง ได้
	ADJUST TRAY [N]	เต PRINT TEST PAGE: พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อแสดงการตั้งค่ารีจิสเตอร์ ในขณะนี้
		SOURCE:เลือกถาดสำหรับพิมพ์หน้าทดสอบ
		ADJUST TRAY [N]: กำหนดค่ารีจิสเตอร์ให้กับถาดที่ระบุ โดยที่ [N] หมายถึง หมายเลขถาดตัวเลือกของแต่ละถาดที่ติดตั้งไว้จะปรากฏขึ้น และ ต้องตั้งค่ารีจิสเตอร์ให้กับถาดแต่ละถาดด้วย
		<ul> <li>X1 SHIFT:ค่ารีจิสเตอร์ที่กำหนดไว้ของภาพในหน้ากระดาษจาก ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ตามกระดาษที่อยู่ในถาดสำหรับการพิมพ์ งานสองด้าน ด้านนี้จะเป็นด้านที่สอง (ด้านหลัง) ของกระดาษ</li> </ul>
		<ul> <li>X2 SHIFT:ค่ารีจิสเตอร์ที่กำหนดไว้ของภาพในหน้ากระดาษจาก ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ตามกระดาษที่อยู่ในถาด สำหรับหน้าแรก (ด้านหน้า) ของงานพิมพ์สองด้าน รายการนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ เครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอยู่ในเครื่อง และตั้ง DUPLEX เป็น ON ตั้งค่า X1 SHIFT ก่อน</li> </ul>
		Y SHIFT:ค่ารีจิสเตอร์ที่กำหนดไว้ของภาพในหน้ากระดาษจากด้าน บนลงล่างตามกระดาษที่อยู่ในถาด

รายการ	จำนวนค่า	คำอ <b>ธิบา</b> ย
โหมดฟิวเซอร์	กระดาษธรรมดา	ตั้งค่าคอนฟิกโหมดฟิวเซอร์ที่สัมพันธ์กับกระดาษแต่ละชนิด
	กระดาษแบบฟอร์ม	เปลี่ยนค่าโหมดฟิวเซอร์เฉพาะเมื่อคุณประสบปัญหาการพิมพ์บนกระดาษ
	กระดาษหัวจดหมาย	บางชนิดเท่านั้นหลังจากคุณเลือกชนิดกระดาษ คุณสามารถเลือกโหมด ฟิวเซอร์ที่ใช้ได้กับชนิดกระดาษนั้น เครื่องพิมพ์สนับสนนโหมดต่าง ๆ ต่อ
	แผ่นใส	ไปนี้:
	กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	NORMAL:ใช้กับประเภทกระดาษส่วนใหญ่
	ฉลาก	HIGH 1:ใช้กับกระดาษผิวหยาบ
	กระดาษบอนด์	สูง 2:ใช้กับกระดาษแบบพิเศษหรือมีผิวหยาบ
	กระดาษรีไซเคิล	LOW 1: ใช้กับกระดาษขนาดบาง ใช้โหมดนี้หากคุณประสบปัญหางาน พิมพ์ม้วนงอ
	กระดาษสี	LOW 2:ใช้กับแผ่นใส
	LIGHT 60-75 G/M2	โหมดฟิวเซอร์ที่ระบบตั้งไว้ คือ <b>NORMAL</b> จะใช้กับกระดาษทกชนิดยก
	การ์ดสต็อด164 G/M2	เว้นแผ่นใส (LOW 2) และกระดาษผิวหยาบ ( <b>สูง 1</b> )
	กระดาษหยาบ	ข้อกวรระวัง
	ชองจดหมาย โหมดการเรียกคืน	ห้ามเปลี่ยนโหมดฟิวเซอร์สำหรับแผ่นใสความผิดพลาดในการใช้ค่า LOW 2 ขณะพิมพ์แผ่นใสอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์และ ฟิวเซอร์อย่างถาวร ให้เลือกแผ่นใสเป็นประเภทในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และตั้งประเภทของถาดกระดาษที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เป็น <b>แผ่นใส</b>
		เมื่อเลือกเป็นค่าเหล่านี้แล้ว RESTORE MODE จะรีเซ็ตโหมดฟิวเซอร์ ของกระดาษแต่ละชนิดกลับไปที่ค่าที่ระบบตั้งไว้
ความละเอียด	300	เลือกความละเอียด ทุกค่าจะพิมพ์ด้วยความเร็วที่เหมือนกัน
	600	<b>300</b> : พิมพ์งานพิมพ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความละเอียดสูง และสามารถใช้กับ เครื่องพิมพ์ตระกุล HP LaserJet III ได้
	*FASTRES 1200	600: พิมพ์งานพิมพ์ข้อความที่มีความละเอียดสูง และสามารถใช้กับเครื่อง พิมพ์ตระกูล HP LaserJet 4 ได้
		FASTRES 1200:พิมพ์งานที่ความละเอียดระดับ 1200 dpi สำหรับข้อ ความและภาพกราฟิกทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูงในเวลารวดเร็ว
		หมายเหตุ
		คุณควรเปลี่ยนค่าความละเอียดจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุม)
กุ้ดีน	ไม่ใช้ LIGHT	ใช้การตั้งค่าเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพความละเอียด(REt) เพื่อพิมพ์ งานที่มีเหลี่ยมมุม ส่วนโค้ง และขอบได้อย่างเฉียบคม
	*MEDIUM DARK	ค่า REt จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ถ้าตั้งค่าความละเอียดการพิมพ์ เป็น FastRes1200 ส่วนความละเอียดระดับอื่น ๆ ของงานพิมพ์ล้วนแต่ ได้ประโยชน์จาก REt
		หมายเหตุ
		คุณควรเปลี่ยนค่าความละเอียด REt ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าใน แผงควบคุม)

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
โหมดประหยัด	ใช้ *OFF	ตั้งโหมดประหยัดผงหมึก เป็น <b>ON</b> (เพื่อประหยัดผงหมึก) หรือ <b>ไม่ใช้</b> (เพื่อพิมพ์งานคุณภาพสูง)
		EconoMode สร้างงานความละเอียดสูงด้วยการลดจำนวนผงหมึกบน กระดาษพิมพ์
		หมายเหตุ
		คุณควรเปิดหรือปิด EconoMode จากโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าใน แผงควบคุม)
		ข้อควรระวัง
		HP ไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลาหากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการใช้งานตลับหมึก
ผงหมึก	1 ถึง 5 (*3)	คุณสามารถปรับหมึกให้เข้มขึ้นหรือจางลงโดยการเปลี่ยนค่าความเข้มของ
ความเข้ม		หมึก เลือกช่วงค่าได้ตั้งแต่ 1(จาง) ถึง 5 (เข้ม) ค่าที่ระบบตั้งไว้ คือ 3 ซึ่งจะ ให้งานพิมพ์ออกมาดีที่สุด
SMALL PAPER MODE	*NORMAL	เมื่อพิมพ์บนกระดาษที่แคบ ส่วนของลูกกลิ้งฟิวเชอร์ที่จะไม่สัมผัสกับ
	SLOW	กระดาษจะดีดขึ้น ทำให้กระดาษย่น <sup>*</sup>
สร้าง	ไม่มีค่าให้เลือก	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์หน้าทำความสะอาด (สำหรับทำความสะอาดผง
หน้าทำความสะอาด		หมึกออกจากฟิวเซอร์) เปิดถาดกระดาษออกด้านหลังทำตามคำแนะนำที่ ปรากฏบนหน้าทำความสะอาดที่พิมพ์ออกมา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การทำความสะอาดฟิวเซอร์</u>
ประมวลผล	ไม่มีค่าให้เลือก	รายการจะใช้ได้หลังจากพิมพ์หน้าทำความสะอาดแล้วเท่านั้นทำตามคำ
หน้าทำความสะอาด		แนะนำที่ปรากฏบนหน้าทำความสะอาดที่พิมพ์ออกมา กระบวนการทำ ความสะอาดอาจใช้เวลาไม่เกิน 2.5 นาที
AUTO CLEANING	ใช้	เปิดหรือปิดการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดการทำความสะอาด
	*OFF	โดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทำความสะอาดเมื่อตัวนับหน้านับ หน้าได้ครบตามค่าที่กำหนดไว้ใน CLEANING INTERVAL
CLEANING INTERVAL	*1000	ตั้งจำนวนหน้าที่เครื่องจะทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ
	2000	
	5000	
	10000	
	20000	

## เมนูย่อยการตั้งค่าระบบ

รายการที่ปรากฏบนเมนูนี้จะส่งผลต่อเครื่องพิมพ์ ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ให้สอดคล้องกับการพิมพ์ที่คุณต้องการ ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่อง หมายดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอ <b>ธิ</b> บาย
DATE/TIME	DATE	ตั้งค่าวันที่และเวลา
	DATE FORMAT	
	TIME	
	TIME FORMAT	
ที่เก็บงานพิมพ์	1 ถึง 100 (*32)	ระบุจำนวนงานการทำสำเนาอย่างรวดเร็วที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์
จำกัด		ได้
งานพิมพ์ที่รออยู่	*OFF	กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้เก็บงานที่ถ้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ ก่อนที่จะลบ
ระยะเวลารอคอย	1 HOUR	งานนั้นออกจากคิวโดยอัตโนมัติ
	4 HOURS	
	1 DAY	
	1 WEEK	
แสดงที่อยู่	*AUTO	กำหนดว่าต้องการให้ที่อยู่ของเครื่องพิมพ์ปรากฏบนหน้าจอหรือไม่ หาก
	ไม่ใช้	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบเครือข่าย หากเลือก <b>AUTO</b> IP แอดเดรส ของเครื่องพิมพ์จะปรากฏพร้อมข้อความ พร้อม
ถาด	ใช้ถาดที่ขอ	<b>ใช้ถาดที่ขอ</b> : กำหนดว่าเครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาดอื่นที่คุณไม่ได้
พฤติกรรม	ด้วยมือแจ้งให้ป้อนกระดาษ	เลือกไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้หรือไม่ -
	PS DEFER MEDIA ขนาด/ชนิด แจ้ง	EXCLUSIVELY: กำหนดให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่คุณ เลือกเท่านั้น และไม่ให้ดึงกระดาษจากถาดอื่น ถึงแม้ว่าจะไม่มี กระดาษในถาดที่คุณเลือกก็ตาม
		<ul> <li>FIRST: กำหนดให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่คุณเลือกก่อน แต่หากไม่มีกระดาษในถาดที่คุณเลือกก็ให้เครื่องพิมพ์สามารถดึง กระดาษจากถาดอื่นได้โดยอัตโนมัติ</li> </ul>
		<b>ด้วยมือแจ้งให้ป้อนกระดาษ</b> : กำหนดว่าเครื่องพิมพ์จะแสดงพรอมต์การดึง กระดาษจากถาด 1 เมื่อใด หากคุณพิมพ์งานที่ใช้ชนิดและขนาดกระดาษ ต่างจากกระดาษในถาดอื่น
		<ul> <li>เสมอ:เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้มีการแสดงพรอมต์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาด 1</li> </ul>
		• เว้นแต่โหลดแล้ว:แสดงพรอมต์เมื่อไม่มีกระดาษในถาด 1 เท่านั้น
		PS DEFER MEDIA: ควบคุมว่าจะใช้รุ่นใดระหว่างรุ่นการจัดการ กระดาษ PostScript (PS) และการจัดการกระดาษ HP เมื่อพิมพ์งาน ENABLED ทำให้ PS ใช้รุ่นจัดการกระดาษ HP DISABLED ใช้รุ่นที่ จัดการกระดาษ PS
		ขนาด/ชนิด แจ้ง: ใช้รายการในเมนูนี้เพื่อควบคุมข้อความการตั้งค่าคอน ฟิกถาดกระดาษ และพรอมต์ที่จะปรากฏหรือไม่ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิด หรือปิดถาดกระดาษ พรอมต์นี้จะแนะนำวิธีตั้งชนิดหรือขนาดอื่น หากมี การตั้งค่าคอนฟิกถาดกระดาษสำหรับชนิดหรือขนาดอื่นที่ไม่ใช่ชนิดหรือ ขนาดที่ป้อนอยู่ในถาด

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
หน่วงเวลา	1 MINUTE 15 MINUTES *30 MINUTES 60 MINUTES 90 MINUTES 2 HOURS 4 HOURS	กำหนดว่าต้องการให้เครื่องพิมพ์อยู่ในสภาวะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เท่าไร ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดประหยัด โหมดประหยัดพลังงานช่วยในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
ส่วนบุคคล	*AUTO PDF PS PCL	เลือกภาษาเครื่องพิมพ์ (ลักษณะ) ที่เป็นค่าของระบบค่าที่เลือกใช้ได้ขึ้นอยู่ กับภาษาที่ใช้งานได้ซึ่งติดตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์ โดยปกติแล้วคุณไม่ควรเปลี่ยนภาษาของเครื่องพิมพ์หากคุณเปลี่ยนภาษา เครื่องพิมพ์ของระบบเป็นภาษาเครื่องพิมพ์อื่น เครื่องพิมพ์จะไม่เปลี่ยน ภาษาให้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีคำสั่งเฉพาะจากซอฟต์แวร์ส่งไปยังเครื่อง พิมพ์
ลบออกได้ คำเตือน	*JOB	กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้คำเตือนที่ลบออกได้ปรากฏอยู่บนแผงควบ กุมเครื่องพิมพ์  JOB: ข้อความเตือนที่ลบออกได้จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานพิมพ์ ที่ทำให้เกิดข้อความนั้น  ใช้: ข้อความเตือนที่ลบออกได้จะยังคงปรากฏอยู่จนกว่าคุณจะกดปุ่ม 🔨 (ปุ่มเลือก)
อัตโนมัติ ดำเนินการต่อ	ไม่ใช้ *ON	กำหนดการทำงานตอบสนองของเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดความผิดพลาดหาก เครื่องพิมพ์ต่อเข้ากับเครือข่าย คุณอาจต้องการตั้งให้ AUTO CONTINUE เป็น ON ใช้: หากเกิดความผิดพลาดที่ทำให้เครื่องไม่สามารถพิมพ์งานต่อไปได้ จะ ปรากฏข้อความขึ้นที่แผงควบคุม และเครื่องพิมพ์จะออฟไลน์ไป 10 วินาที ก่อนที่จะกลับมาออนไลน์อีกครั้ง ไม่ใช้ หากเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อไปไม่ได้ ข้อ ความจะยังคงปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม และเครื่องพิมพ์จะยังคงออฟไลน์จน กว่าจะมีการกด ✓ (ปุ่มเลือก)
ตลับหมึก ต่ำ	STOP *CONTINUE	กำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์ทำงานอย่างไรเมื่อมีหมึกเหลือน้อย ข้อความจะ ปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ์ประมาณ 16% (ตลับ หมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 6,000 แผ่น) หรือประมาณ 8% (ตลับหมึก พิมพ์สำหรับกระดาษ 12,000 แผ่น) คุณภาพการพิมพ์อาจลดลงหากคุณ พิมพ์งานหลังจากที่ได้รับข้อความนี้แล้ว STOP: เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์งานชั่วคราวจนกว่าคุณจะเปลี่ยนตลับหมึก พิมพ์เป็นตลับใหม่ หรือกด ❤ (ปุ่มเลือก) ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์ ข้อ ความจะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ CONTINUE: เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อไป และข้อความนี้จะปรากฏอยู่ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกใหม่

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ตลับหมึก	STOP	กำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์ทำงานอย่างไรเมื่อหมึกหมด
หมด	*CONTINUE	STOP: เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่
		CONTINUE: เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อไป และข้อความ เ <b>ปลี่ยนตลับ</b> หมึก จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกใหม่HP จะไม่ รับประกันคุณภาพการพิมพ์หากคุณเลือก CONTINUE หลังจากที่ปรากฏ ข้อความ REPLACE CARTRIDGE ขึ้นเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ให้เร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพการพิมพ์
		เมื่อหมดอายุการใช้งานตลับหมึก เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงานโดยไม่คำนึงถึง การตั้งค่า <b>ตลับหมึกหมด</b>
ดึงกระดาษที่ติดออก	*AUTO	กำหนดการทำงานของเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด
	ไม่ใช้ ใช้	AUTO: เครื่องพิมพ์จะเลือกโหมดการแก้ปัญหากระดาษติดที่เหมาะสมที่ สุดโดยอัตโนมัติ (ส่วนมากจะเป็น ON )
		<b>ไม่ใช้</b> : เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์งานออกมาอีก หลังจากที่เกิดปัญหากระดาษ ติดงานพิมพ์จะมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อได้ตั้งค่านี้
		<b>ใช้</b> : เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากแก้ปัญหากระดาษติดได้ แล้ว
แรมดิสก์	*AUTO ไม่ใช้	กำหนดว่าจะตั้งค่าคอนฟิกแรมดิสก์ อย่างไร (รายการนี้จะไม่นำมาใช้กับ เครื่องพิมพ์ที่มี RAM น้อยกว่า 48 MB)
		AUTO:ให้เครื่องพิมพ์กำหนดขนาดแรมดิสก์ สูงสุดตามจำนวนหน่วย ความจำที่มีอยู่ได้
		<b>ไม่ใช</b> ้: RAM ไม่ทำงาน
		หมายเหตุ
		หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าจาก <b>ไม่ใช้</b> เป็น <b>AUTO</b> เครื่องพิมพ์จะกลับมาทำ งานใหม่อีกครั้งเมื่ออยู่ในสถานะว่าง
ภาษา	*ENGLISH	เลือกภาษาให้กับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุม
	แบบต่างๆ	

#### เมนูย่อย I/O

รายการในเมนู I/O (การรับข้อมูลเข้า/การส่งข้อมูลออก) จะส่งผลต่อการติดต่อระหว่างเครื่องพิมพ์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ถ้าเครื่องพิมพ์มี HP Jetdirect print server คุณสามารถใช้เมนูย่อยเพื่อตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์ เครือข่ายพื้นฐาน คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์นี้และอื่น ๆ ได้ผ่านทาง HP Web Jetadmin (โปรดดูที่ การใช้ซอฟต์แวร์ HPWebJetadmin) หรือเครื่องมือคอนฟิกเกอเรชันเครือข่ายอื่น ๆ เช่น เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว (โปรดดูที่ การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่อง หมายดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย	
ระยะเวลารอคอย I/O	5 ถึง 300 (*15 SECONDS)	เลือกเวลาที่กำหนดไว้ของ I/Oเป็นวินาที การตั้งค่านี้จะให้คุณปรับเปลี่ยนเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำ งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหากข้อมูลจากพอร์ตอื่นๆ ปรากฏขึ้นระหว่าง งานพิมพ์ของคุณ โปรดเพิ่มระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้มากขึ้น	

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ขนาด กระดาษป้อนเข้า	HIGH SPEED ADVANCED FUNCTIONS	HIGH SPEED: เลือก YES เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้การติดต่อแบบขนานที่ เร็วกว่าสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
	ASTANCESTONO	ADVANCED FUNCTIONS: เปิดหรือปิดการติดต่อแบบสองทาง .ก่าที่ ระบบตั้งไว้สำหรับพอร์ตแบบขนานสองทิศทาง (IEEE-1284)
		ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถส่งข้อความแสดงสถานะกลับไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การเปิดฟังก์ชั่นแบบสองทางระดับสูงอาจจะทำให้ การสลับภาษาช้าลง
EMBEDDED JETDIRECT MENU	TCP/IP IPX/SPX	TCP/IP: เลือกว่าจะให้ชุดโปรโตคอล TCP/IPทำงานหรือไม่ทำงาน คุณ สามารถกำหนดพารามิเตอร์ TCP/IP ต่างๆ ได้
	APPLETALK DLC/LLC SECURE WEB DIAGNOSTICS	เลือก TCP/IP CONFIGURE METHOD เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการ์ด EIO สำหรับตัวเลือก MANUAL ให้ตั้งค่าสำหรับ IP ADDRESS, SUBNET MASK, LOCAL GATEWAY และ DEFAULT GATEWAY
		IPX/SPX: เลือกว่าจะให้ชุดโปรโตคอล IPX/SPX (เช่น ในเครือข่าย Novell NetWare) ทำงานหรือไม่ทำงาน
		APPLETALK: เปิดหรือปิดการทำงานของเครือข่าย AppleTalk
		DLC/LLC: เลือกว่าจะให้ชุดโปรโตคอล DLC/LLC ทำงานหรือไม่ทำงาน
		SECURE WEB: ระบุว่าต้องการให้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวยอมรับการสื่อ สารโดยใช้เฉพาะ HTTP (HTTPS) ที่มีความปลอดภัย หรือใช้ทั้ง HTTP และ HTTPS
		DIAGNOSTICS: ทำการทดสอบเพื่อช่วยวินิจฉัยข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์เครือข่าย หรือปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย TCP/IP

## เมนูย่อยรีเซ็ต

รายการของเมนูย่อยรีเซ็ตจะเกี่ยวข้องกับการกลับไปใช้ค่าที่ระบบตั้งไว้และการเปลี่ยนการตั้งค่า เช่น โหมด ประหยัด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่อง หมายดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
RESTORE FACTORY SETTINGS	ไม่มีค่าให้เลือก	รายการนี้เป็นการรีเซ็ตอย่างง่ายๆ ซึ่งจะเรียกค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงาน (ค่า ที่ระบบตั้งไว้) เกือบทุกค่ากลับคืนมา รายการนี้ยังจะลบอินพุทบัฟเฟอร์ สำหรับ I/O ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
		ข้อควรระวัง
		การเรียกดื่นหน่วยความจำระหว่างพิมพ์งานจะเป็นการยกเลิกงานพิมพ์นั้น

โหมดประหยัดพลังงาน	*ON ไม่ใช้	เปิดหรือปิดโหมดประหยัด การใช้โหมดประหยัดจะช่วยในเรื่องต่าง ๆ ดัง ต่อไปนี้:
		<ul> <li>ฉดการสึกกร่อนของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องพิมพ์ (ปิด ไฟพื้นหลังของจอแสดงผล แต่ยังสามารถอ่านได้)</li> </ul>
		เครื่องพิมพ์จะออกจากโหมดประหยัดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ์งาน โดย กดปุ่มบนแผงควบคุม เปิดถาดกระดาษ หรือเปิดฝาปิดด้านบน
		คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้เครื่องพิมพ์อยู่ในสภาวะไม่ได้ใช้ งาน ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดประหยัดได้

## เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้เมนุย่อยนี้เพื่อแยกแต่ละชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์ และแก้ปัญหากระดาษติดและคุณภาพของ งานพิมพ์ได้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่อง หมายดอกจัน (\*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	<b>คำอ</b> ธิบาย	
บันทึกการพิมพ์	ไม่มีค่าให้เลือก	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์รายการที่พบบ่อยที่สุด 50 รายการในบันทึก เหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์แสดงจำนวนข้อผิดพลาด จำนวนหน้า รหัสข้อ ผิดพลาด และคำอธิบายหรือภาษา	
แสดงเหตุการณ์ ล็อคบันทึก	ไม่มีค่าให้เลือก	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลื่อนไปยังรายละเอียดในบันทึกเหตุการณ์บนแผง ควบคุมของเครื่องพิมพ์ ซึ่งแสดงรายการที่พบบ่อย 50 รายการ ใช้ ▲ (ปุ่ม ขึ้น ) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนดูรายละเอียดในบันทึกเหตุการณ์	
ทดสอบเส้นทางเข้าออก ของกระดาษ	PRINT TEST PAGE	พิมพ์หน้าทดสอบที่ใช้สำหรับทดสอบคุณสมบัติการจัดการกระดาษของ เครื่องพิมพ์	
	DESTINATION DUPLEX	PRINT TEST PAGE กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเริ่มการทดสอบเส้นทางเข้า ออกของกระดาษโดยใช้ค่าแหล่งที่มากระดาษ (ถาด) ถาดปลายทาง (ถาด รับกระดาษออก) การพิมพ์งานสองด้าน และจำนวนสำเนาที่คุณกำหนดไว้ ในรายการต่างๆ ในเมนู Paper Path Testกำหนดรายการต่างๆ ก่อน เลือก PRINT TEST PAGE	
		SOURCE: เลือกกระดาษที่ใช้เส้นทางเข้าออกของกระดาษที่คุณต้องการ ทดสอบ คุณสามารถเลือกถาดใดก็ได้ที่ติดตั้งไว้เลือก ALL TRAYS หาก ต้องการทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษทั้งหมด (ต้องมีกระดาษอยู่ใน ถาดที่เลือก)	
		DESTINATION: เลือกถาดกระดาษออกที่ต้องการทดสอบเส้นทางเข้า ออกของกระดาษ คุณสามารถเลือกถาดกระดาษออกใดก็ได้ที่ติดตั้งไว้ เลือก ALL BINS หากต้องการทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษทั้ง หมด	
		DUPLEX: กำหนดว่าต้องการให้กระดาษผ่านเข้าสู่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์ งานสองด้านหรือไม่ในระหว่างการทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ รายการเมนูจะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านไว้ ในเครื่องพิมพ์	
		<b>สำเนา</b> : กำหนดจำนวนกระดาษที่จะใช้ในแต่ละถาดระหว่างการทดสอบเส้น ทางเข้าออกของกระดาษ	

## เมนูบริการ

เมนูบริการจะถูกล็อคไว้ และต้องใช้รหัส PIN ในการเข้าใช้งานเมนูนี้จะใช้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์ เท่านั้น

THWW เมนูบริการ **161** 



## ข้อกำหนดรายละเอียด

## ข้อกำหนดรายละเอียดของขนาดเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series

#### ขนาดของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	ความสูง	ความลึก	ความกว้าง	น้ำหนัก¹
HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 2420dn และ 2430n	260 มม. (10.2 นิ้ว)	400 มม. (15.7 นิ้ว)	425 มม. (16.7 นิ้ว)	15.2 กก. (33.5 ปอนด์)
เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430t, 2430tn และ 2430dtn	400 มม. (15.7 นิ้ว)	400 มม. (15.7 นิ้ว)	425 มม. (16.7 นิ้ว)	20.9 กก. (46 ปอนด์)
ตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือก ใช้	140 มม. (5.5 นิ้ว)	400 มม. (15.7 นิ้ว)	425 มม. (15.7 นิ้ว)	5.7 กก. (12.5 ปอนด์)

<sup>้&</sup>lt;sup>1</sup>เมื่อไม่มีตลับหมึกพิมพ์

#### ขนาดของผลิตภัณฑ์ เมื่อเปิดช่องและถาดต่าง ๆ ออกจนสุด

วุ่นของเครื่องพิมพ์	ความสูง	ความลึก	ความกว้าง
HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 2420dn และ 2430n	260 มม. (10.2 นิ้ว)	730 มม. (28.7 นิ้ว)	675 มม. (26.6 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430t, 2430tn และ 2430dtn	400 มม. (15.7 นิ้ว)	730 มม. (28.7 นิ้ว)	675 มม. (26.6 นิ้ว)

#### ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านไฟฟ้า

|--|

คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่จำเป็นกำนวณจากประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ การทำ เช่นนี้จะทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย และทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์กลายเป็นโมฆะ

#### ข้อกำหนดทางด้านการใช้พลังงาน (เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series)

ข้อกำหนดรายละเอียด	รุ่นที่ใช้ไฟฟ้าขนาด 110 โวลท์	รุ่นที่ใช้ไฟฟ้าขนาด 230 โวลท์
ข้อกำหนดทางด้านการใช้พลังงาน	110-127 โวลท์ (ฑ 10%)	220-240 โวลท์ (ฑ 10%)
	50/60 เฮิร์ตซ์ (ท 2 เฮิร์ตซ์)	50/60 เฮิร์ตซ์ (ท 2 เฮิร์ตซ์)
กระแสไฟฟ้าพิกัดสั้น	10.0 แอมป์	5.0 แอมป์

#### การสิ้นเปลืองพลังงาน เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series(โดยเฉลี่ย หน่วยเป็นวัตต์)¹

วุ่นของผลิตภัณฑ์	การพิมพ์²	พร้อม	ประหยัด	ปิด
HP LaserJet 2410	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์
HP LaserJet 2420	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์
HP LaserJet 2420d	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์
HP LaserJet 2420n	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์
HP LaserJet 2420dn	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์
HP LaserJet 2430n	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์
HP LaserJet 2430t	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์
HP LaserJet 2430tn	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์
HP LaserJet 2430dtn	625 วัตต์ <sup>3</sup>	11 วัตต์	8.5 วัตต์	0.4 วัตต์

<sup>้</sup>ำค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูที่ www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, หรือ http://www.hp.com/support/lj2430 สำหรับข้อมูลปัจจุบัน

<sup>2</sup>ค่าพลังงานเป็นค่าสูงสุดที่วัดได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทั้งหมด

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ความเร็วของเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410 คือ 25 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด Letter และ 24 แผ่นต่อนาทีสำหรับ กระดาษขนาด A4 ความเร็วของเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420 คือ 30 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด Letter และ 28 แผ่นต่อ นาทีสำหรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วของเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430 คือ 35 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด Letter และ 33 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4

<sup>4</sup>เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นจากโหมดพร้อมถึงโหมดประหยัด = 30 นาที

<sup>5</sup>เวลาเรียกคืนการทำงานจากโหมดประหยัดเพื่อเริ่มต้นการพิมพ์ = ไม่เกิน 8.5 วินาที

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>การกระจายความร้อนในโหมดพร้อม = 37.5 BTU/ชั่วโมง (HP LaserJet 2410), 37.5 BTU/ชั่วโมง (HP LaserJet 2420), และ 37.5 BTU/ชั่วโมง (HP LaserJet 2430)

## การก่อให้เกิดเสียง

#### ระดับพลังของเสียงและความดันของเสียง 1 (เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series)

ระดับพลังของเสียง	ตามประกาศ ISO 9296
ขณะที่พิมพ์² (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410)	L <sub>WAd</sub> = 6.6 Bels (A) [66 dB(A)]
ขณะที่พิมพ์² (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420)	L <sub>WAd</sub> = 6.7 Bels (A) [67 dB(A)]
ขณะที่พิมพ์² (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430)	L <sub>WAd</sub> = 6.8 Bels (A) [68 dB(A)]
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410)	ระดับเสียงที่ไม่สามารถได้ยินได้
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420)	ระดับเสียงที่ไม่สามารถได้ยินได้
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430)	ระดับเสียงที่ไม่สามารถได้ยินได้
ระดับความดันของเสียง	ตามประกาศ ISO 9296
ขณะที่พิมพ์ <sup>2</sup> (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410)	L <sub>pAm</sub> =52 dB (A)
ขณะที่พิมพ์ <sup>2</sup> (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420)	L <sub>pAm</sub> =53 dB (A)
ขณะที่พิมพ์ ² (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430)	L <sub>pAm</sub> =53 dB (A)
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410)	ระดับเสียงที่ไม่สามารถได้ยินได้
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420)	ระดับเสียงที่ไม่สามารถได้ยินได้
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430)	ระดับเสียงที่ไม่สามารถได้ยินได้

<sup>้</sup>ำค่าดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, หรือ http://www.hp.com/support/lj2430

THWW การก่อให้เกิดเสียง **165** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ความเร็วของเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410 คือ 25 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วของ เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420 คือ 29 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วของเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430 คือ 34 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>การกำหนดค่าคอนฟิกเกอเรชันที่ได้รับการทดสอบ (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410): เครื่องพิมพ์หลัก, การพิมพ์งานง่าย ๆ ด้วยกระดาษขนาด A4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>การกำหนดค่าคอนฟิกเกอเรชันที่ได้รับการทดสอบ (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2420): เครื่องพิมพ์หลัก, การพิมพ์งานง่าย ๆ ด้วยกระดาษขนาด A4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>การกำหนดค่าคอนฟิกเกอเรชันที่ได้รับการทดสอบ (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2430): เครื่องพิมพ์หลัก, การพิมพ์งานง่าย ๆ ด้วยกระดาษขนาด A4

## สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน	การพิมพ์	จัดเก็บ/สภาวะเตรียมพร้อม	
อุณหภูมิ (เครื่องพิมพ์และตลับหมึก พิมพ์)	15° ถึง 32.5°C (59° ถึง 89°F)	-20° ถึง 40°C (-4° ถึง 104°F)	
ความชื้นสัมพัทธ์	10% ถึง 80%	10% ถึง 90%	

#### ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ

สำหรับข้อกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ทุกเครื่อง โปรดดูที่ *คู่มือสื่อการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet* (เลือกเป็นเจ้าของได้จาก http://www.hp.com/support/lipaperquide)

ประเภท	ข้อกำหนดรายละเอียด	
ความเป็นกรดด่าง	5.5 pH - 8.0 pH	
ความหนา	0.094 ถึง 0.18 มม. (3.0 ถึง 7.0 มิล)	
ความม้วนงอของรีม	เรียบในระยะ 5 มม. (0.02 นิ้ว)	
สภาพการตัดขอบ	ตัดด้วยใบมีดคมโดยไม่มีรอยรุ่ย	
ความเข้ากันได้กับการหลอมละลาย	จะต้องไม่ไหม้ ละลาย ซึม หรือปล่อยสารที่เป็นอันตรายออก มาเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 200°C (392°F) เป็นเวลา 0.1 วินาที	
เล้นใย	เล้นใยยาว	
ปริมาณความขึ้น	4% ถึง 6% ตามน้ำหนัก	
ความลื่นของผิว	100 ถึง 250 เชฟฟิลด์	

#### สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ

ตามหลักการแล้ว สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษควรมีอุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียงอุณหภูมิ ห้อง และไม่แห้งหรือขึ้นเกินไป โปรดจำไว้ว่ากระดาษไวต่อความขึ้น ทำให้กระดาษดูดซับและสูญเสียความขึ้นได้ อย่างรวดเร็ว

ความร้อนและความขึ้นสามารถทำให้กระดาษเกิดความเสียหายได้ ความร้อนทำให้ความขึ้นในกระดาษระเหย ขณะที่ความเย็นทำให้ความขึ้นสะสมในกระดาษ เครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศจะทำให้ความขึ้นส่วน ใหญ่ในห้องหมดไป เมื่อเปิดใช้กระดาษแล้ว กระดาษนั้นจะสูญเสียความขึ้น ทำให้กระดาษเป็นริ้วและรอยด่าง สภาพอากาศที่ขึ้นหรือเครื่องทำน้ำเย็นสามารถเพิ่มความขึ้นในห้องได้ เมื่อเปิดใช้กระดาษแล้ว กระดาษนั้นจะดูด ความขึ้นมากเกินไป ทำให้ตัวพิมพ์จางหรือตัวอักษรขาดหาย อีกทั้ง เมื่อกระดาษสูญเสียและได้รับความขึ้น อาจทำ ให้กระดาษผิดรูป สิ่งนี้ทำให้กระดาษติด

้ ดังนั้น การเก็บรักษาและการบรรจุกระดาษจึงมีความสำคัญเท่ากับกระบวนการผลิตกระดาษ สภาพแวดล้อมในการ จัดเก็บกระดาษส่งผลกระทบโดยตรงต่อการป้อนกระดาษ

ควรระวังที่จะไม่ซื้อกระดาษมากเกินกว่าที่จะสามารถใช้หมดภายในช่วงเวลาสั้นๆ (ประมาณ 3 เดือน) กระดาษที่ เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานอาจจะเกิดความร้อนหรือความขึ้นมากเกินไป ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายได้ การวางแผน จึงมีความสำคัญในการป้องกันความเสียหายต่อกระดาษจำนวนมาก

กระดาษที่ไม่เปิดใช้ซึ่งอยู่ในรีมที่ปิดผนึกสามารถคงสภาพไว้ได้นานหลายเดือนก่อนที่จะใช้ กระดาษที่เปิดห่อ แล้วจะมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากสภาพแวดล้อมมากกว่า โดยเฉพาะหากไม่มีการห่อด้วยฉนวนกันความขึ้น

THWW ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ **167** 

ควรรักษาสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษากระดาษให้เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องพิมพ์ สภาพที่จำเป็นคือ 20°C ถึง 24°C (68°F ถึง 75°F) โดยมีความขึ้นสัมพัทธ์ 45% ถึง 55%คำแนะนำต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการประเมินสภาพแวดล้อมของการเก็บรักษากระดาษว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

- ควรจัดเก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง
- อากาศควรไม่แห้งหรือชื้นเกินไป (เนื่องจากกระดาษมีคุณสมบัติไวต่อความชื้นในอากาศ)
- วิธีการเก็บรักษากระดาษที่เปิดใช้แล้วที่ดีที่สุด คือ ห่อกระดาษกลับเข้าไปอย่างเดิมให้แน่นหนาด้วยห่อกัน ความชื้น หากพิจารณาแล้วว่าสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกระดาษ เป็นอย่างมาก ให้แกะใช้เฉพาะกระดาษที่คาดว่าจะใช้ภายในหนึ่งวัน เพื่อป้องกันความชื้นในกระดาษเปลี่ยน แปลงโดยที่คณไม่ต้องการ

#### ซองจดหมาย

โครงสร้างของชองจดหมายมีความสำคัญยิ่ง รอยพับของชองจดหมายจะแตกต่างกันไป ไม่เพียงแต่ตามผู้ผลิต ต่างๆ เท่านั้น ยังรวมถึงในแต่ละกล่องจากผู้ผลิตรายเดียวกันด้วย การพิมพ์ชองจดหมายให้ประสบความสำเร็จขึ้น อยู่กับคุณภาพของชองจดหมาย เมื่อเลือกชองจดหมาย ให้พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:


- **น้ำหนัก:** น้ำหนักของซองจดหมายไม่ควรเกิน 105 แกรม/ตาราง<sup>เมตร</sup> (28 ปอนด์) ไม่เช่นนั้นซองจดหมายจะ ติด
- **โครงสร้าง:** ก่อนที่จะพิมพ์ ซองจดหมายควรจะวางราบและโค้งงอไม่เกิน 6 มม. (0.25 นิ้ว) รวมทั้งไม่มี อากาศอยู่ภายในซอง
- **สภาพ:** ข<sup>้</sup>องจดหมายต้องไม่มีรอยยับ มีช่องโหว่ หรือมีความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด
- อุณหภูมิ: คุณควรใช้ซองจดหมายที่สามารถเข้ากันได้กับความร้อนและความดันของเครื่องพิมพ์
- ขนาด: คณควรใช้ซองจดหมายที่มีขนาดต่อไปนี้เท่านั้น
  - ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 มม.(3 x 5 นิ้ว)
  - ขนาดใหญ่ที่สด: 216 x 356 มม.(8.5 x 14 นิ้ว)

หมายเหตุ

ใช้เฉพาะถาด 1 เพื่อพิมพ์ของจดหมาย คุณอาจเผชิญกับปัญหาชองจดหมายติดในเครื่อง เมื่อใช้ของจดหมายที่ยาว ไม่ถึง 178 มม. (7 นิ้ว) ปัญหานี้อาจเกิดจากกระดาษได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ดีที่ สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้จัดเก็บและจัดการกับกระดาษได้อย่างถูกต้อง (โปรดดูที่ <u>สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ</u>)เลือกชองจดหมายในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ <u>การใช้ไดรเวอร์เครื่อง</u>พิมพ์)

#### ซองจดหมายที่มีรอยต่อ 2 ด้าน

โครงสร้างที่มีรอยต่อทั้งสองข้างจะมีรอยต่อแนวตั้งที่ปลายทั้งสองข้างของซองจดหมายแทนที่จะเป็นรอยต่อ แบบทแยงมุม รูปแบบนี้มักจะเกิดรอยย่นได้มากกว่า คุณต้องแน่ใจว่ารอยต่อเป็นแนวยาวจนถึงมุมซองจดหมายดัง ภาพประกอบข้างล่างนี้

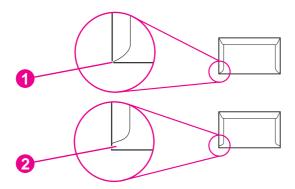

- 1 โครงสร้างซองจดหมายที่เครื่องพิมพ์ยอมรับ
- 2 โครงสร้างซองจดหมายที่เครื่องพิมพ์ไม่ยอมรับ

#### ซองจดหมายที่มีแถบกาวหรือแผ่นปิดที่มีกาว

ชองจดหมายที่มีแถบกาวแบบลอกออกได้ หรือแผ่นปิดมากกว่าหนึ่งแผ่นที่พับเพื่อผนึกจะต้องใช้กาวที่สามารถเข้า กันได้กับความร้อนและความดันของเครื่องพิมพ์ แผ่นปิดหรือแถบกาวเสริมอาจก่อให้เกิดรอยย่น รอยยับ หรือแม้ แต่กระดาษติด และอาจทำให้ฟิวเซอร์เกิดความเสียหาย

#### ระยะขอบของซองจดหมาย

ต่อไปนี้คือระยะขอบของที่อยู่ที่ใช้กันโดยทั่ว ๆ ไปสำหรับซองจดหมายเชิงพาณิชย์ขนาด 10 หรือ DL

ประเภทของที่อยู่	ขอบบน	ขอบซ้าย
ที่อยู่ผู้ส่ง	15 มม. (0.6 นิ้ว)	15 มม. (0.6 นิ้ว)
ที่อยู่ผู้รับ	51 มม. (2 นิ้า)	89 มม. (3.5 นิ้ว)

หมายเหต

เพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด ตำแหน่งของขอบจะต้องห่างจากขอบซองจดหมายไม่ต่ำกว่า 15 มม. (0.6 นิ้ว)หลีก เลี่ยงการพิมพ์บนบริเวณที่เป็นรอยต่อของซองจดหมาย

#### การจัดเก็บซองจดหมาย

การเก็บรักษาซองจดหมายอย่างเหมาะสมจะมีผลดีต่อคุณภาพการพิมพ์ ควรเก็บซองไว้ให้เรียบ หากมีอากาศอยู่ใน ชองจดหมายซึ่งทำให้เกิดฟองอากาศ ชองจดหมายอาจจะย่นได้ในขณะที่พิมพ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพ์ซองจดหมาย

THWW ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ **169** 

#### ฉลาก

#### ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย โปรดใช้ฉลากที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น เพื่อ ป้องกันปัญหากระดาษติดอย่างร้ายแรง โปรดใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์ฉลากและใช้ช่องทางออกด้านหลังเสมอ อย่าพิมพ์ ซ้ำบนฉลากเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือพิมพ์ลงบนบางส่วนของฉลาก

#### รูปแบบฉลาก

เมื่อเลือกฉลาก โปรดพิจารณาคุณภาพของส่วนประกอบต่อไปนี้:

- **กาว:**วัสดุที่ทำกาวจะต้องคงสภาพไว้ได้ที่อุณหภูมิ 200°C (392°F) ซึ่งเป็นอุณหภูมิการหลอมละลายของ เครื่องพิมพ์
- **การเตรียมการ:**ใช้ฉลากที่ยังไม่ได้ลอกกระดาษปิดด้านหลังเท่านั้น ฉลากอาจลอกจากแผ่นหากมีช่องว่าง ระหว่างฉลาก ทำให้เกิดปัญหากระดาษติดอย่างรนแรง
- **การมัวนงอ:**ก่อนที่จะพิมพ์ ต้องวางฉลากให้เรียบโดยโค้งงอไม่เกิน 13 มม.(0.5 นิ้ว) ไม่ว่าในทิศทางใดๆ ก็
- สภาพ:อย่าใช้ฉลากที่มีรอยย่น หรือฟองอากาศ หรือมีร่องรอยว่าลอกออกจากกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพ์บนฉลาก

หมายเหตุ

เลือกฉลากในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

#### แผ่นใส

แผ่นใสที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ต้องมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ระดับ 200°C (392°F) ซึ่งเป็นอุณหภูมิหลอมละลาย ของเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย โปรดใช้แผ่นใสที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet เท่านั้น เช่น แผ่นใสยี่ห้อ HP (สำหรับข้อมูลการสั่งชื้อ โปรดดูที่ <u>หมายเลขขึ้นส่วน</u>)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนแผ่นใส</u>

หมายเหต

เลือกแผ่นใสในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่<u>การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ</u>์)



# หน่วยความจำและการขยายหน่วย ความจำของเครื่องพิมพ์

ส่วนนี้อธิบายคุณสมบัติของหน่วยความจำสำหรับเครื่องพิมพ์ และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการขยายหน่วยความจำ

- หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- การติดตั้งการ์ด CompactFlash
- การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM หรือ CompactFlash
- การบันทึกแหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมูลถาวร)
- การติดตั้งการ์ด EIO

THWW 171

# ข้อมูลทั่วไป

เครื่องพิมพ์มาพร้อมกับชุดหน่วยความจำแถวคู่ (DIMM) หนึ่งชุดที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง สล็อต DIMM เสริมหนึ่ง ช่อง และสล็อต CompactFlash สองช่องสำหรับการปรับปรุงเครื่องพิมพ์ด้วยรายการต่อไปนี้:

- เพิ่มหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ DIMM จะมีขนาดความจุตั้งแต่ 32, 48, 64, 128 และ 256 MB
- การ์ดตัวอักษร CompactFlash—ไม่เหมือนกับหน่วยความจำเครื่องพิมพ์มาตรฐาน การ์ด
   CompactFlash สามารถนำมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้เป็นการถาวร เช่น ตัวอักษรและฟอร์ม แม้ปิดเครื่องพิมพ์ ทั้งยังสามารถใช้การ์ดเหล่านี้เพื่อใช้ร่วมกับการพิมพ์อักขระที่ไม่ใช่แบบภาษาโรมัน
- ภาษาเครื่องพิมพ์และตัวเลือกเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่มาจาก DIMM และการ์ด CompactFlash

สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อ โปรดดูที่ <u>การสั่งซื้อชิ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง</u>

#### หมายเหตุ

โมดูลหน่วยความจำแบบ Single inline (SIMM) ที่เคยใช้ในเครื่องพิมพ์ HP LaserJet รุ่นก่อนหน้านี้ ไม่ สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้

เครื่องพิมพ์มีสล็อต EIO หนึ่งช่องสำหรับการขยายประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ ทั้งยังสามารถใช้สล็อต การ์ด EIO เพื่อปรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น เซิร์ฟเวอร์พิมพ์แบบไร้สาย การ์ดเครือ ข่าย หรือการ์ดเชื่อมต่อแบบซีเรียลหรือ AppleTalk

#### หมายเหตุ

เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series บางเครื่องติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไว้ในเครื่องแล้ว อาจใช้ สล็อต EIO เพื่อทำการเชื่อมโยงเครือข่ายได้นอกเหนือจากสล็อตอื่น ๆ ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์

หากต้องการค้นหาจำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือตรวจว่ามีอุปกรณ์ใดติดตั้งอยู่ใน สล็อต EIO ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมลกำหนดค่า</u>)

# หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

คุณอาจต้องการเพิ่มหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่คุณมักจะพิมพ์ภาพกราฟิกที่ซับซ้อนหรือเอกสาร PostScript (PS) หรือตัวอักษรหลายแบบที่ดาวน์โหลดมา การเพิ่มหน่วยความจำจะช่วยให้คุณใช้คุณสมบัติการ เก็บข้อมูลงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การทำสำเนาอย่างรวดเร็ว

# หากต้องการติดตั้งหน่วยความจำเครื่องพิมพ์


ข้อควรระวัง

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ DIMM เสียหายได้ขณะที่จับหรือถือ DIMM ให้สวมแถบรัดข้อมือป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต หรือหมั่นแตะที่ผิวชองบรรจกันไฟฟ้าสถิตของ DIMM แล้วแตะที่ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์


เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2400 series มี DIMM หนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในสล็อต 1 และคุณอาจติดตั้ง DIMM ที่สองในสล็อตที่ 2 ได้ และหากต้องการ คุณสามารถแทนที่ DIMM ที่ติดตั้งในสล็อต 1 ด้วย DIMM ที่มี หน่วยความจำที่สูงขึ้น

ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก เพื่อที่จะตรวจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณมีหน่วยความจำอยู่เท่าไรก่อนการเพิ่มหน่วย ความจำ โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมลกำหนดค่า</u>


1. หลังจากพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกด้วยตนเองแล้ว ให้ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก

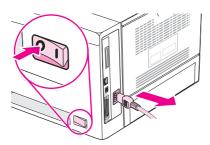

2. ถอดสายเคเบิลอินเตอร์เฟซทั้งหมดออก

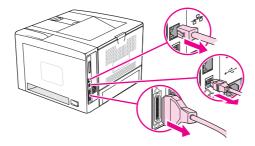


3. ถอดแผงด้านขวาออกด้วยการเลื่อนไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งแผงดังกล่าวหลุดออกจากเครื่อง พิมพ์

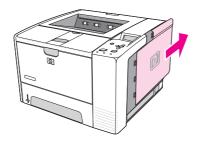

THWW หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ **173** 

#### 4. เปิดแผ่นปิดช่องโดยดึงที่แท็บโลหะ

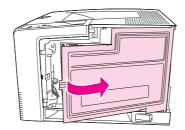


5. นำ DIMM ออกจากซองบรรจุกันไฟฟ้าสถิต




ข้อควรระวัง


ลดแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าสถิตได้ด้วยการสวมปลอกรัดข้อมือป้องกันการคลายประจุ ไฟฟ้าสถิต (ESD) เสมอ หรือสัมผัสเฉพาะที่ผิวของชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตก่อนใช้กับ DIMMs

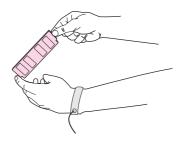

6. จับขอบ DIMM และวางแนวของน็อตบน DIMM ให้พอดีกับสล็อตบน DIMM (โปรดตรวจสอบว่าตัวล็อกแต่ ละข้างของช่องเสียบ DIMM เปิดอยู่)

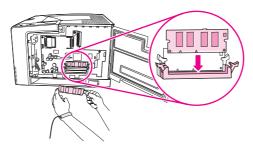


7. กด DIMM ในแนวตรงเข้าไปในช่องเสียบ และกดให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกแต่ละข้างของ DIMM ล็อกเข้าที่แล้ว

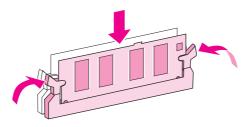


หมายเหตุ


หากต้องการถอด DIMM ออก ให้ปลดล็อกออกก่อน

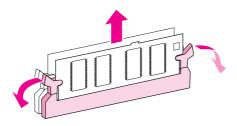


8. ปิดแผ่นปิดช่อง และกดให้แน่นจนกระทั่งล็อกเข้าที่

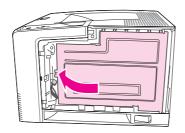

9. หากต้องการเลื่อนแผงด้านขวากลับเข้าที่เดิม ให้ดันลูกศรปรับแนว แล้วเลื่อนแผงด้านขวาไปทางด้านหน้าของ เครื่องพิมพ์ จนกระทั่งล็อกกลับเข้าที่

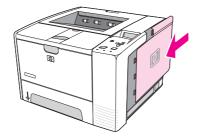

10. ต่อสายเคเบิลอินเตอร์เฟซและสายไฟกลับเข้าไปที่เดิม

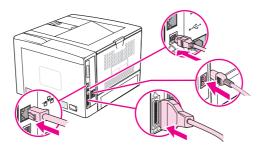

THWW หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ **175** 


### 11. เปิดเครื่องพิมพ์

# การติดตั้งการ์ด CompactFlash


เลือกติดตั้งการ์ด CompactFlash ได้ถึง 2 การ์ดเพื่อเพิ่มตัวอักษรใหม่ ๆ ให้กับเครื่องพิมพ์

# หากต้องการติดตั้งการ์ด CompactFlash


1. หลังจากพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกด้วยตนเองแล้ว ให้ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก

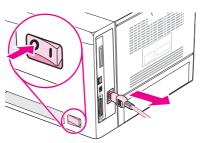


2. ถอดสายเคเบิลอินเตอร์เฟซทั้งหมดออก

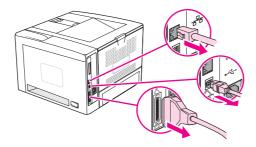


3. ถอดแผงด้านขวาออกด้วยการเลื่อนไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จนกระทั่งแผงดังกล่าวหลุดออกจากเครื่อง พิมพ์

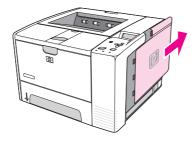


4. เปิดแผ่นปิดช่องโดยดึงที่แท็บโลหะ

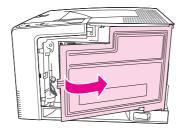


5. แกะการ์ด CompactFlash ออกจากกล่อง

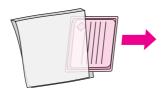


6. จับขอบการ์ด CompactFlash และวางร่องด้านข้างการ์ดให้อยู่ในแนวเดียวกับแท็บในสล็อตการ์ด CompactFlash

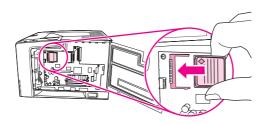


7. เลื่อนการ์ด CompactFlash ให้เข้าที่

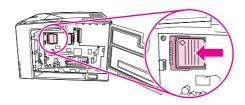


8. ปิดช่องใส่และกดให้แน่นจนกระทั่งล็อกเข้าที่

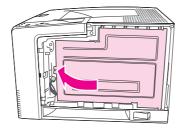

9. หากต้องการเลื่อนแผงด้านขวากลับเข้าที่เดิม ให้ดันลูกศรปรับแนว แล้วเลื่อนแผงด้านขวาไปทางด้านหน้าของ เครื่องพิมพ์ จนกระทั่งล็อกกลับเข้าที่

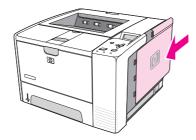

# 10. ต่อสายเคเบิลอินเตอร์เฟซและสายไฟกลับเข้าไปที่เดิม

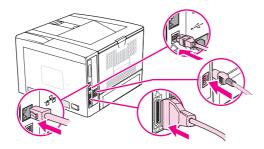

ใช้ Device Storage Manager ใน HP Web Jetadmin เพื่อจัดการกับตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ดูที่หัวข้อวิธีใช้ใน HP Web Jetadmin

# การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM หรือ CompactFlash

หลังจากติดตั้ง DIMM หรือการ์ด CompactFlash โปรดดูให้แน่ใจว่า การติดตั้งนั้นเรียบร้อยดี

# หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง DIMMs หรือการ์ด CompactFlash

- 1. เปิดเครื่องพิมพ์ให้ตรวจสอบว่าไฟพร้อมสว่าง หลังจากเครื่องพิมพ์เสร็จขั้นตอนเริ่มต้นการทำงานแล้ว หาก ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด แสดงว่าอาจติดตั้ง DIMM หรือ CompactFlash ไม่ถูกต้อง โปรดดูที่ การตีความข้อความบนแผงควบคม
- 2. พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>)
- 3. ในหน้าแสดงค่าคอนฟิก ให้ตรวจดูส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยความจำ และเทียบกับหน้าแสดงค่าคอนฟิกที่พิมพ์ออก มาก่อนจะติดตั้งหน่วยความจำ หากหน่วยความจำไม่เพิ่มขึ้น แสดงว่า ติดตั้ง DIMM หรือการ์ด CompactFlash ไม่ถูกต้อง หรือ DIMM หรือการ์ด CompactFlash อาจบกพร่อง ติดตั้งอีกครั้งโดยทำ ตามขั้นตอนเดิม หากจำเป็น ให้ติดตั้ง DIMM หรือการ์ด CompactFlash อื่น

หมายเหตุ

หากคุณติดตั้งภาษาสำหรับเครื่องพิมพ์ลงไป (personality) ให้ตรวจดูที่ส่วน "ภาษาและตัวเลือกที่ติดตั้ง" ในหน้า แสดงค่าคอนฟิกที่พิมพ์ออกมาด้วย ส่วนนี้ควรแสดงรายการภาษาใหม่ของเครื่องพิมพ์

# การบันทึกแหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมูลถาวร)

ยูทิลิตี้หรืองานที่คุณดาวน์โหลดลงไปในเครื่องพิมพ์อาจประกอบด้วยแหล่งข้อมูลต่างๆ (เช่น ตัวอักษร มาโคร หรือ รูปแบบ) แหล่งข้อมูลที่ได้รับการกำหนดจากภายในเครื่องให้เป็นแหล่งข้อมูลถาวร จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ ของเครื่องพิมพ์จนกว่าคณจะปิดเครื่อง

ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อใช้ PDL (page description language) กำหนดแหล่งข้อมูลให้เป็นแหล่งข้อมูล ถาวร สำหรับรายละเอียดทางด้านเทคนิค โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิง PDL ที่เหมาะสมสำหรับ PCL หรือ PS


- กำหนดแหล่งข้อมูลให้เป็นแหล่งข้อมูลถาวร เฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องเก็บแหล่งข้อมูลดังกล่าวไว้ในหน่วย ความจำขณะที่เครื่องเปิดอยู่เท่านั้น
- ส่งแหล่งข้อมูลถาวรไปที่เครื่องพิมพ์เฉพาะตอนเริ่มต้นพิมพ์งานเท่านั้น ไม่ใช่ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ งาน

หมายเหตุ

การใช้แหล่งข้อมูลถาวรมากเกินไปหรือดาวน์โหลดในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน จะทำให้การทำงานหรือ ประสิทธิภาพในการพิมพ์งานที่ซับซ้อนลดน้อยลง ติดตั้งการ์ด EIO ตามขั้นตอนต่อไปนี้

# หากต้องการติดตั้งการ์ด EIO


- 1. ปิดเครื่องพิมพ์
- 2. ถอดสกรู 2 ตัวและฝาครอบออกจากสล็อต EIO ที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์

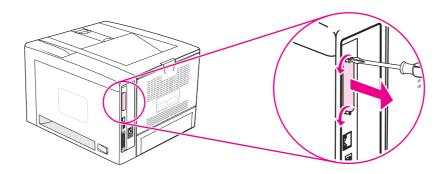

หมายเหตุ

ห้ามทิ้งสกรูหรือแผ่นฝาครอบ ควรเก็บไว้ใช้ในภายหลังกรณีที่คุณถอดการ์ด EIO ออก

3. ใส่การ์ด EIO ในสล็อต EIO และขันสกรูให้แน่น

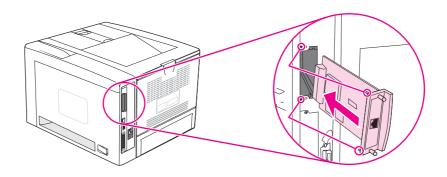

4. เปิดเครื่องพิมพ์และพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์รับรู้อุปกรณ์ EIO ใหม่หรือไม่ (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>)

หมายเหตุ

เมื่อคุณพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก หน้าแสดงค่าคอนฟิกของ HP Jetdirect ซึ่งมีข้อมูลสถานะและค่าคอนฟิกเก อเรชันเครือข่ายจะถูกพิมพ์ออกมาด้วย

# หากต้องการถอดการ์ด EIO ที่ติดตั้งอยู่ออก

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์
- 2. ถอดสกรูสองตัวออกจากการ์ด EIO ก่อนถอดการ์ด EIO ออกจากสล็อต EIO
- 3. ใส่ฝาครอบของสล็อต EIO เข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ แล้วขันสกรูกลับให้แน่น

4. เปิดเครื่องพิมพ์

THWW การติดตั้งการ์ด EIO 183



# คำสั่งเครื่องพิมพ์

ในโปรแกรมส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่งเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่เอกสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ชอฟต์แวร์หากต้องการข้อมูลวิธีป้อนคำสั่งเครื่องพิมพ์ หากต้องการ

PCL 6 และ PCL 5e	คำสั่งเครื่องพิมพ์ภาษา PCL6 และ PCL5e จะกำหนดว่า เครื่องพิมพ์ควรทำงานใดหรือใช้ตัวอักษรใด หัวข้อนี้จะใช้ เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ซึ่งคุ้นเคยกับโครง สร้างคำสั่งแบบ PCL6 และ PCL 5e
HP-GL/2	เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ได้โดยใช้ ภาษากราฟิก HP-GL/2 สำหรับการพิมพ์ในภาษา HP- GL/2 เครื่องพิมพ์จะต้องออกจากภาษา PCL 5e ก่อนและ เข้าไปในโหมด HP-GL/2 โดยส่งรหัส PCL 5e ของเครื่อง พิมพ์ออกไป โปรแกรมบางโปรแกรมสลับภาษาผ่านทางได รเวอร์
PJL	คำสั่งภาษางานของเครื่องพิมพ์ (PJL) ของเครื่อง HP จะ ควบคุมการทำงานของภาษา PCL 5e และภาษาเครื่องพิมพ์ อื่น ๆหน้าที่หลักสี่ประการของภาษา PJL ได้แก่: การสลับ ภาษาเครื่องพิมพ์ การแยกงานแต่ละงาน ค่าคอนฟิกเกอเร ชันเครื่องพิมพ์ และการอ่านข้อมูลสถานะที่ได้จากเครื่อง พิมพ์ หรืออาจใช้คำสั่งภาษา PJL เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ที่ระบบตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์ได้

หมายเหตุ

ตารางที่ท้ายภาคผนวกนี้จะมีคำสั่งภาษา PCL 5e ที่ใช้บ่อย (โปรดดูที่ <u>คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใช้กันทั่วไป</u>) สำหรับรายละเอียดและคำอธิบายแบบสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง PCL 5e, HP-GL/2 และ PJL โปรดดูที่หัวข้อ *ชุดข้อมูลอ้างอิง HP PCL/PJL* ที่อยู่ในแผ่นชีดีรอม (หมายเลขชิ้นส่วนของ HP หมายเลข 5961-0975)

THWW 185


# การทำความเข้าใจเรื่องซินแท็กซ์ดำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5e

ก่อนที่จะใช้คำสั่งเครื่องพิมพ์ โปรดเปรียบเทียบตัวอักษรเหล่านี้:

l ตัวพิมพ์เล็ก:	I	O ตัวพิมพ์ใหญ่:	0
หมายเลขหนึ่ง:	1	หมายเลข 0:	0

คำสั่งเครื่องพิมพ์มากมายใช้ตัวพิมพ์เล็ก I (I) และหมายเลขหนึ่ง (1) หรือตัวพิมพ์ใหญ่ O (O) และหมายเลขศูนย์ (0)ตัวอักษรเหล่านี้อาจไม่ปรากฏที่หน้าจอของคุณดังที่แสดงไว้ในที่นี้คุณต้องใช้ตัวอักษรและขนาดที่ถูกต้องตามที่ กำหนดไว้ในคำสั่งของเครื่องพิมพ์ PCL6 หรือ PCL 5e

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงองค์ประกอบของคำสั่งเครื่องพิมพ์ทั่วไป (ในตัวอย่างนี้ จะเป็นคำสั่งสำหรับแนวการ พิมพ์หน้ากระดาษ)

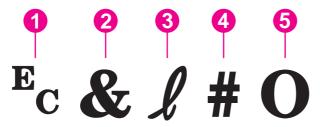

- 1 ตัวอักษรสำหรับคำสั่ง Escape (เริ่มลำดับ Escape)
- 2 ตัวอักษรแบบพารามิเตอร์
- 3 ตัวอักษรแบบกลุ่ม
- 4 ฟิลด์ค่า (ประกอบด้วยทั้งอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข)
- 5 ตัวอักษรการยกเลิก (ตัวพิมพ์ใหญ่)

# การผสมลำดับ Escape

ลำดับ Escape อาจรวมเข้าเป็นสตริงคำสั่งเดียวได้ ทำตามกฏที่สำคัญ 3 ข้อต่อไปนี้เมื่อรวมรหัสต่าง ๆ เข้าด้วยกัน:

- 1. ตัวอักษรสองตัวแรกหลังอักขระ E<sub>c</sub> คือ ตัวอักษรแบบพารามิเตอร์และแบบกลุ่ม ต้องเป็นตัวอักษรตัวเดียวกัน ในทุกคำสั่งที่จะนำมารวมกัน
- 2. เมื่อรวมลำดับ Escape เข้าด้วยกันแล้ว ให้เปลี่ยนตัวอักษรการยกเลิกที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในแต่ละลำดับ Escape ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก
- อักขระตัวท้ายของลำดับ Escape ที่รวมเข้าด้วยกันจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสตริงแสดงลำดับคำสั่ง Escape ซึ่งส่งไปยังเครื่องพิมพ์โดยให้ใช้กระดาษแบบ Legal การพิมพ์ตามแนวนอน และพิมพ์แบบ 8 บรรทัดต่อนิ้ว

Ec&I3AEc&I1OEc&I8D

ลำดับ Escape ต่อไปนี้จะส่งคำสั่งเครื่องพิมพ์เดียวกันโดยรวมคำสั่งให้เป็นลำดับ Escape ที่สั้นลง:

E\_&I3a1o8D

186

# การใช้อักขระ Escape

คำสั่งเครื่องพิมพ์มักขึ้นต้นด้วยอักขระ Escape (Ec) เสมอ

ิตารางต่อไปนี้แสดงวิธีแทรกอักขระ Escape ในโปรแกรมชอฟต์แวร์หลายๆ โปรแกรมที่ใช้ MS-DOS


ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์ THWW

โปรแกรม DOS	การป้อนคำสั่ง	สิ่งที่ปรากฏ
Lotus1-2-3 และ Symphony	พิมพ์ \027	027
Microsoft Word สำหรับ MS-DOS	กดปุ่ม Alt ค้างไว้และพิมพ์027 บน แป้นตัวเลข	<b>↔</b>
WordPerfect สำหรับ MS-DOS	พิมพ์ <27>	<27>
MS-DOS Edit	กดปุ่ม Ctrl+P และกด Esc	$\leftrightarrow$
MS-DOS Edlin	กดปุ่ม Ctrl+V ค้างไว้ และกด [	^[
dBase	?? CHR(27)+"คำสั่ง"	?? CHR(27)+" "

# การเลือกตัวอักษร PCL 6 และ PCL 5

รายการตัวอักษรในเครื่องพิมพ์จะมีคำสั่งของเครื่องพิมพ์ PCL 6 และ PCL 5 เพื่อให้คุณเลือกตัวอักษร(โปรดดูที่ <u>รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL</u> สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์รายการ) ตัวอย่างแสดงไว้ในภาพประกอบ ต่อไปนี้

มีกล่องตัวแปรหนึ่งกล่องสำหรับใช้ระบุชุดสัญลักษณ์ และอีกกล่องหนึ่งสำหรับระบุขนาดพอยต์ของตัวอักษร คุณ ต้องป้อนตัวแปรเหล่านี้ มิฉะนั้นเครื่องพิมพ์จะใช้ค่าที่ระบบตั้งไว้แทนตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชุดสัญลักษณ์ที่มี ตัวอักษรแสดงลายเส้น ให้เลือกชุดสัญลักษณ์ 10U (PC-8) หรือ 12U (PC-850) ดูชุดสัญลักษณ์ทั่วไปอบบอื่น ๆ ได้จากในส่วนของ คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใช้กันทั่วไป

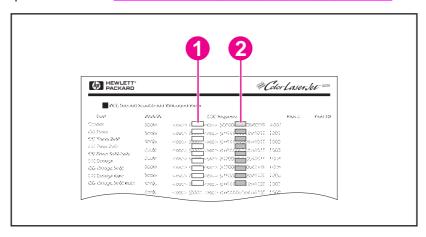

- 1 ชุดสัญลักษณ์
- 2 ขนาดพอยต์

หมายเหตุ

ตัวอักษรจะมีทั้งแบบที่มีระยะห่าง "ที่กำหนดไว้แล้ว" หรือ "ที่ยังไม่ได้กำหนด" เครื่องพิมพ์จะมีทั้งตัวอักษรที่ กำหนดระยะห่างไว้แล้ว (Courier, Letter Gothic และ Lineprinter) และตัวอักษรที่ไม่ได้กำหนดระยะห่างไว้ (CG Times, Arial, Times New Roman และอื่นๆ) ตัวอักษรแบบกำหนดระยะห่างแล้ว มักจะใช้ในโปรแกรม ใช้งาน อย่างเช่น สเปรดชีท และฐานข้อมูล ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือคอลัมน์ต่างๆ จะต้องตรงกันตามแนวตั้ง ในขณะที่ตัว อักษรที่ไม่ได้กำหนดระยะห่าง มักจะใช้ในข้อความและโปรแกรมการประมวลผลคำ (word processing)

# คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใช้กันทั่วไป

### **คำสั่งควบคุมงาน**

ฟังก์ชัน	กำสั่ง	ตัวเลือก (#)
รีเซ็ต	E <sub>c</sub> E	ไม่มี
จำนวนสำเนา	E <sub>c</sub> &I#X	1 ถึง 999
การพิมพ์สองด้าน/การพิมพ์ด้านเดียว	E <sub>c</sub> &I#S	0 = พิมพ์แบบง่าย (พิมพ์ด้านเดียว)
		1 = พิมพ์แบบสองด้าน (สองหน้า) โดย เย็บขอบตามแนวยาว
		2 = พิมพ์แบบสองด้าน (สองหน้า) โดย เย็บขอบตามแนวสั้น

### **คำสั่งควบคุมหน้า**

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
แหล่งกระดาษ	E <sub>c</sub> &I#H	0 = พิมพ์หน้ากระดาษในตอนนี้ หรือ นำกระดาษนี้ออก
		1 = ถาด2
		2 = การป้อนด้วยตัวเอง, กระดาษ
		3 = การป้อนด้วยตัวเอง, ซองจดหมาย
		4 = ถาด 1
		5 = ถาด 3
		6 = ตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็น อุปกรณ์เลือกใช้
		7 = เลือกอัตโนมัติ
		8 = ถาด 4
		20 ถึง 69 = ถาดภายนอก
ขนาดกระดาษ	E <sub>c</sub> &I#A	1 = Executive
		2 = Letter
		3 = Legal
		25 = กระดาษ A5
		26 = กระดาษ A4
		45 = JIS B5
		80 = ซองจดหมาย Monarch
		81 = ซองจดหมาย Commercial 10
		90 = ของจดหมาย DL ISO
		91 = ซองจดหมาย C5 ISO
		100 = ซองจดหมาย B5 ISO/B5 ISO
		101 = แบบกำหนดขนาดเอง

188 ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์ THWW

#### คำสั่งควบคมหน้า (ทำต่อ)

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
ชนิดกระดาษ	E <sub>c</sub> &n#	5WdBond = กระดาษบอนด์
		6WdPlain = กระดาษพื้นผิวเรียบ
		6WdColor = กระดาษสี
		7WdLabels = ฉลาก
		9WdRecycled = กระดาษที่นำกลับ มาใช้ใหม่
		11WdLetterhead = กระดาษหัว จดหมาย
		10WdCardstock = การ์ดสต็อค
		11WdPrepunched = กระดาษที่ เจาะรูไว้แล้ว
		11WdPreprinted = กระดาษแบบ ฟอร์ม
		13WdTransparency = แผ่นใส
		#WdCustompapertype = กำหนด เอง <sup>1</sup>
การวางกระดาษ	E <sub>c</sub> &I#O	0 = แนวตั้ง
		1 = แนวนอน
		2 = แนวตั้งและกลับด้าน
		3 = แนวนอนและกลับด้าน
ขอบด้านบน	E <sub>c</sub> &I#E	# = จำนวนบรรทัด
ความยาวของข้อความ (ขอบล่าง)	E <sub>c</sub> &I#F	# = จำนวนบรรทัดนับจากขอบบน
ขอบซ้าย	E <sub>c</sub> &a#L	# = จำนวนคอลัมน์
ขอบขวา	E <sub>c</sub> &a#M	# = จำนวนคอลัมน์จากขอบซ้าย
ดัชนีการเคลื่อนไหวแนวนอน	E <sub>c</sub> &k#H	เพิ่มทีละ 1/120นิ้ว (บีบขนาดการพิมพ์ แนวนอน)
ดัชนีการเคลื่อนไหวแนวตั้ง	E <sub>c</sub> &l#C	เพิ่มทีละ1/48 นิ้ว (บีบขนาดการพิมพ์ แนวตั้ง)
ระยะห่างระหว่างบรรทัด	E <sub>c</sub> &I#D	# = บรรทัดต่อนิ้ว (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)
การข้ามรอยปรุ	E <sub>c</sub> &I#L	0 = ไม่ทำงาน (ปิด)
		1 = ทำงาน (เปิด)

#### การวางตำแหน่งตัวชื้

ฟังก์ชัน	กำสั่ง	ตัวเลือก (#)
การวางตำแหน่งแนวตั้ง (แถว)	E <sub>c</sub> &a#R	# = หมายเลขแถว
การวางตำแหน่งแนวตั้ง (จุด)	E <sub>c</sub> *p#Y	# = หมายเลขจุด (300 จุด = 1 นิ้ว)

การวางตำแหน่งตัวชี้ (ทำต่อ)

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
การวางตำแหน่งแนวตั้ง (เดชิพอยต์)	E <sub>c</sub> &a#V	# = จำนวนเดชิพอยต์ (720 เดชิ พอยต์ = 1 นิ้ว)
การวางตำแหน่งแนวนอน (คอลัมน์)	E <sub>c</sub> &a#C	# = จำนวนคอลัมน์
การวางตำแหน่งแนวนอน (จุด)	E <sub>c</sub> *p#X	# = หมายเลขจุด (300 จุด = 1 นิ้ว)
การวางตำแหน่งแนวนอน (เดชิพอยต์)	E <sub>c</sub> &a#H	# = จำนวนเดชิพอยต์ (720 เดชิ พอยต์ = 1 นิ้ว)

# คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อสิ้นสุดบรรทัด	E <sub>c</sub> &s#C	0 = ทำงาน (ปิด)
		1 = ไม่ทำงาน (เปิด)
เปิดฟังก์ชันจอแสดงผล	E <sub>c</sub> Y	ไม่มี
ปิดฟังก์ชันจอแสดงผล	E <sub>c</sub> Z	ไม่มี

#### การเลือกภาษา

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
ป้อนโหมด PCL 6 หรือ PCL 5	E <sub>c</sub> %#A	0 = ใช้ตำแหน่งเคอร์เซอร์ PCL 5 ก่อนหน้านี้
		1 = ใช้ตำแหน่งปากกาของ HP- GL/2 ปัจจุบัน
ป้อนโหมด HP-GL/2	E <sub>c</sub> %#B	0 = ใช้ตำแหน่งปากกาของ HP- GL/2 ก่อนหน้านี้
		1 = ใช้ตำแหน่งเคอร์เซอร์ PCL 5 ปัจจุบัน

190 ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์ THWW

### การเลือกตัวอักษร

ฟังก์ชัน	กำสั่ง	ตัวเลือก (#)
ชุดสัญลักษณ์	E <sub>c</sub> (#	8U = ชุดสัญลักษณ์ Roman8 ของ HP
		10U = ชุดสัญลักษณ์ IBM Layout (PC-8) (หน้ารหัส 437) ซึ่งเป็นค่าที่ ระบบตั้งไว้
		12U = IBM Layout สำหรับยุโรป (PC-850) (หน้ารหัส 850)
		8M = Math-8
		19U = Windows 3.1 Latin 1
		9E = Windows 3.1 Latin 2 (ใช้กัน ทั่วไปในยุโรปตะวันออก)
		5T = Windows 3.1 Latin 5 (ใช้กัน ทั่วไปในตุรกี)
		579L = Wingdings Font
ระยะห่างตั้งต้น	E <sub>c</sub> (s#P	0 = กำหนดแล้ว
		1 = แบบไม่กำหนด
ระยะห่างตัวอักษรพื้นฐาน	E <sub>c</sub> (s#H	# = ตัวอักษร/นิ้ว
กำหนดโหมดระยะช่องไฟ <sup>1</sup>	E <sub>c</sub> &k#S	0 = 10
		4 = 12 (elite)
		2 = 16.5 -16.7 (บีบอัด)
ความสูงพื้นฐาน	E <sub>c</sub> (s#V	# = จ୍ด
แบบมาตรฐาน	E <sub>c</sub> (s#S	0 = ตัวตรง (solid)
		1 = ตัวเอียง
		4 = ตัวเน้น
		5 = ตัวเน้นและเอียง
ความเข้มของการพิมพ์ครั้งแรก	E <sub>c</sub> (s#B	0 = ปานกลาง (หนังสือหรือข้อความ)
		1 = กึ่งตัวหนา
		3 = ตัวหนา
		4 = ตัวหนาพิเศษ
หน้าตัวพิมพ์	E <sub>c</sub> (s#T	พิมพ์รายการตัวอักษรภาษา PCL 6 หรือ PCL 5 เพื่อดูดำลั่งสำหรับแต่ละ ตัวอักษรภายใน

<sup>ี่</sup> ¹วิธีที่นิยม คือ การใช้คำสั่งระยะห่างตัวอักษรพื้นฐาน

192 ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์ THWW



# ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

# บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับดังนี้

- ข้อกำหนดของ FCC
- แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม
- ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
- Laser safety statement
- Canadian DOC statement
- Korean EMI statement
- Finnish laser statement

THWW บทนำ **193** 

## ข้อกำหนดของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าอยู่ภายในขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ตามข้อบังคับ ของ FCC ข้อบังคับเหล่านี้มุ่งที่จะให้การป้องกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนต่างๆ สำหรับการติด ตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สามารถกำเนิด ใช้ และแผ่กลื่นวิทยุได้ หากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามกำแนะ นำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการ รบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใดๆ การรบกวนในปัจจุบันจะสังเกตได้เมื่อเปิดและปิดสวิตช์ที่ตัว เครื่อง หากอุปกรณ์ทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวน ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ
- วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกันมากกว่าเดิม
- เสียบปลั๊กของอปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่อย่คนละวงจรกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทย
- ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือข่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุ/โทรทัศน์

#### หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีต่อเครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก HP อาจเป็นเหตุให้ สิทธิของผู้ใช้ ในการใช้งานอุปกรณ์นี้สิ้นสุดลง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดในคลาส B วรรค 15 ของข้อกำหนด FCC คุณจะต้องใช้สายเคเบิลอินเตอร์เฟซที่มี ฉนวนห้ม

# แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม

# การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Hewlett-Packard Company มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

# การก่อก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้ไม่ก่อให้เกิดก๊าซโอโซนจำนวนมาก (O<sub>3</sub>)

## การสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อยู่ในโหมด PowerSave ซึ่งช่วยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และ ประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเครื่องพิมพ์นี้ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตาม ENERGY STAR®(เครื่องพิมพ์, รุ่น 3.0) ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่อง ใช้สำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ENERGY STAR® เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนในสหรัฐของรัฐบาลสหรัฐ ในฐานะคู่ค้าของ ENERGY STAR บริษัท Hewlett-Packard Company ได้พิจารณาแล้วว่า เครื่องพิมพ์รุ่นนี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ กำหนดเรื่อง ENERGY STAR ว่าด้วยประสิทธิภาพของพลังงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.energystar.gov

#### ความสิ้นเปลืองของผงหมึก

ในโหมดประหยัดหรือ EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยกว่าการใช้งานโหมดอื่นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานตลับ หมึกพิมพ์ได้ยาวนานขึ้น

#### การใช้กระดาษ

คุณสมบัติการพิมพ์งานสองด้านแบบอัตโนมัติ (การพิมพ์สองด้าน) และการพิมพ์ N หน้า (การพิมพ์หลายหน้าใน หนึ่งหน้า) ของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ อันส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลง (คุณสมบัติการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติมีอยู่เฉพาะในเครื่องพิมพ์รุ่นที่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านที่ติดตั้ง ในเครื่องพิมพ์เท่านั้น ส่วนการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเองมีอยู่ในเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนสองด้าน (แบบสองด้าน</u>))

#### พลาสติก

ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กรัมจะมีเครื่องหมายมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า ขึ้นส่วนพลาสติกนี้สามารถนำมารีไซเคิลได้เมื่อเครื่องพิมพ์หมดอายุการใช้งาน

# อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet

ในหลายประเทศ/พื้นที่ วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ตลับหมึกพิมพ์ และฟิวเซอร์) สามารถ ส่งคืนไปยัง HP ตามโครงการส่งคืนวัสดุสำรองสำหรับการพิมพ์และการนำกลับมาใช้ใหม่ของ HP โครงการส่งคืน อุปกรณ์การพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทำได้อย่างง่ายดายมีอยู่ในกว่า 30 ประเทศ/พื้นที่ ข้อมูลและคำแนะนำ เป็นภาษาต่างๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยู่ในตลับหมึก HP LaserJet ใหม่ทุกกล่อง และในชุดบรรจุภัณฑ์ของ วัสดอปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไป

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและและการส่งคืนวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ของ HP

นับแต่ปี 1992 บริษัท HP ได้นำเสนอโครงการส่งคืนวัสดุสำรองสำหรับการพิมพ์และการนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายในกว่า 86% ของตลาดทั่วโลกที่จำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP LaserJet โดยจะมีการแนบ ฉลากที่ชำระค่าไปรษณียากรแล้วและจ่าหน้าซองผู้รับแล้วไว้รวมกับคู่มือการใช้งานในกล่องตลับหมึกพิมพ์ของ HP LaserJet เกือบทุกกล่อง หรือแจ้งความจำนงไปที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/recycle หากต้องการ ฉลากและกล่องผลิตภัณฑ์ ตลับหมึกพิมพ์กว่า 10 ตลับของ HP LaserJet print ผ่านกระบวนการรีไซเคิลในทั่ว โลกตลอดปี 2002 ภายใต้โครงการรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นแปลืองของ HP Planet Partners สถิตินี้คิดเป็นตลับหมึก พิมพ์ที่มีน้ำหนักรวม 26 ล้านปอนด์ โดย HP ได้รีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ในทั่วโลกรวมเฉลี่ย 80% เมื่อคิดจาก น้ำหนักของตลับหมึกพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนของพลาสติกและโลหะ พลาสติกและโลหะที่ผ่านการรีไซเคิลจะถูก นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ของ HP ถาดกระดาษที่ทำด้วยพลาสติก และ spools วัสดุที่เหลือจะถูก กำจัดด้วยกรรมวิธีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

- การส่งคืนในสหรัฐ ในการส่งคืนตลับหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวด ล้อมมากขึ้น HP ส่งเสริมการส่งคืนครั้งละมากๆเพียงมัดตลับหมึกพิมพ์สองตลับขึ้นไปเข้าด้วยกันและใช้ฉลาก ของ UPS เพียงแผ่นเดียวซึ่งชำระเงินล่วงหน้าและจ่าหน้าไว้แล้วซึ่งมีอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์สำหรับราย ละเอียดเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา โทรศัพท์ 1-800-340-2445 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP LaserJet ได้ที่ http://www.hp.com/recycle
- การส่งคืนนอกสหรัฐ ลูกค้านอกสหรัฐฯ ควรโทรศัพท์ไปที่สำนักงานขายและบริการในท้องถิ่นของ HP หรือ ไปที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/recycle เพื่อดูว่ามีโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลือง ของเครื่องพิมพ์ของ HP เปิดบริการหรือไม่

#### กระดาษ

เครื่องพิมพ์นี้สามารถใช้กระดาษรีไซเคิลได้ หากกระดาษนั้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*ในการดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ PDF ให้ไปที่ http://www.hp.com/support/lipaperquide เครื่องพิมพ์นี้เหมาะสำหรับการใช้กระดาษรีไซเคิลตาม EN12281:2002

#### ข้อจำกัดของวัสด

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารปรอท

ผลิตภัณฑ์ของ HP มีสารตะกั่วในการบัดกรี ซึ่งจำเป็นต้องใช้การจัดการแบบพิเศษเมื่อหมดอายุการใช้งาน และจะ มีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างที่ปลอดสารตะกั่ว ตามกำหมาย European Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

ผลิตภัณฑ์ของ HP ร่นนี้มีแบตเตอรี่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้การจัดการแบบพิเศษเมื่อใกล้หมดอายการใช้งาน

ชนิด	Lithium Carbon Monofluoride (BR1632), 3 โวลท์, แบตเตอรี่แบบปุ่ม, 1.5 กรัม
วัสดุ	ปลอดสารปรอท, ปลอดแกดเมียม
สถานที่	บนแผงวงจรแบบพิมพ์
ผู้ใช้ถอดออกได้	No

สำหรับข้อมูลการรีไซเคิล คุณสามารถติดต่อ http://www.hp.com/recycle หรือติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นของ คณ หรือไปที่เว็บไซต์ของ Electronics Industries Alliance ที่ : http://www.eiae.org.

# แผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

ขอรับแผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS) สำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มีสารเคมีเป็นส่วน ประกอบ (ตัวอย่างเช่น ผงหมึก) ได้โดยคลิกเว็บไซต์ของ HP ที่ http://www.hp.com/go/msds หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

# สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ให้เข้าชมที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/go/environment หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ productinfo/safety

- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้และผลิตภัณฑ์ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมของ HP
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ HP
- โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุของ HP
- แผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS)

# ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

#### ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

สืบเนื่องจากคู่มือ ISO/IEC 22 และ EN 45014

ชื่อผู้ผลิต: Hewlett-Packard Company ที่อยู่ผู้ผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 2410/2420/2430 ชื่อผลิตภัณฑ์:

BOISB-0406-00 หมายเลขรุ่นข้อบังคับ<sup>3)</sup>:

รวมถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่น (Q5963A)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์: ทั้งหมด

#### เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้

ความปลอดภัย: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000

IEC 608251:1993 + A1 / EN 608251:1994 + A11 (Class 1 Laser/ผลิตภัณฑ์ LED)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1)3)

> EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995/ A1

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR. Part 15 Class B2 / ICES-003. Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

#### ข้อมลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC Directive 83/336/EEC และ Low Voltage Directive 73/23/EEC และได้รับเครื่องหมาย CE

1) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบในคอนฟิเกอเรชันทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบคคลของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งตัวเลือก LAN (Local Area Network)เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลอินเตอร์เฟชเข้ากับขั้วต่อ LAN ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EN55022 คลาส A ในกรณีใช้งานดังนี้"คำเตือน --- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์คลาส Aในการใช้งานในบ้าน ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เกิดคลื่นรบกวนวิทย ในกรณีนี้ ผู้ใช้อาจต้องดำเนินการจัดการ ตามความเหมาะสม"

- 2) อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อปกรณ์นี้จะต้องรับคลื่นรบกวนต่างๆ ที่มีการส่งออกมาได้ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
- 3) เพื่อจุดประสงค์ด้านข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์จึงมีการระบุหมายเลขรุ่นข้อบังคับไม่ควรจำหมายเลขนี้สับสนกับชื่อทางการค้าหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

Boise, Idaho, USA

#### 2 เมษายน 2004

#### สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับข้อบังคับเท่านั้น:

ออสเตรเลียติดต่อ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

ยโรปติดต่อ ี่สำนักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พื้นที่ของคณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standard Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Bъblingen (แฟกซ์: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติดต่อ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015,

(โทรศัพท์: 208-396-6000)

# ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่

# Laser safety statement

ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐษ ได้ออกข้อบังคับสำหรับ อุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหรัฐษ จะต้องปฏิบัติตาม เครื่อง พิมพ์นี้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเซอร์ประเภท "Class 1" ภายใต้มาตรฐานประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ กระจายรังสีของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Health and Human Services: DHHS) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการแพร่กระจายรังสีเพื่อสุขภาพและความ ปลอดภัย ปี ค.ศ. 1968

เนื่องจากรังสีที่แผ่ออกจากเครื่องพิมพ์นี้ได้รับการปิดกั้นอย่างสมบูรณ์จากอุปกรณ์ป้องกันรังสีและฝาครอบภาย นอก คลื่นรังสีจะไม่สามารถเล็ดลอดออกมาภายนอกได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในสภาวะการใช้งานปกติ

คำเตือน!

การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจส่งผลให้ ได้รับรังสีซึ่งก่อให้เกิดอันตราย

#### **Canadian DOC statement**

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

#### Japanese VCCI statement

この装置は,情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は,家庭環境で使用することを目的としていますが,この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると,受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### Finnish laser statement

#### LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410, 2420 และ 2430 series -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### HUOLTO

เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410, 2420 และ 2430 series -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

# บริการและการสนับสนุน

# ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑ์ของ HP เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 2410, 2420 และ 2430 series ระยะของการรับประกันแบบจำกัด 1 ปี. ส่งคืนไปยังศนย์บริการลกค้าที่ได้รับอนมัติ

HP รับประกันกับท่านซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปราศจากความบกพร่องในด้าน วัสดุและคุณภาพสินค้าหลังจากวันที่ชื่อ เป็นเวลาตามที่ระบุไว้ ในกรณีที่ HP ได้รับแจ้งถึงความบกพร่องดังกล่าวในระหว่างช่วงเวลาการ รับประกัน HP มีสิทธิเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะซ่อมแชม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าบกพร่องจริง ผลิตภัณฑ์ ที่เปลี่ยนให้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ใหม่

HP รับประกันกับท่านว่า ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่ล้มเหลวในการทำงานตามคำสั่งของ โปรแกรม ด้วยสาเหตุจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หากได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ HP ได้รับ แจ้งถึงความบกพร่องดังกล่าวในระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน HP จะทดแทนซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งโปรแกรมด้วยสาเหตุ จากความบกพร่องดังกล่าวใดๆ

ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีขึ้นส่วนที่ได้รับการผลิตซ้ำใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าขึ้นส่วนใหม่ หรืออาจเป็นขึ้นส่วนที่ผ่านการใช้งานโดย บังเอิญมาก่อน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องที่เกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ชอฟต์แวร์ การเชื่อมต่อ ชิ้นส่วนต่างๆ หรืออุปกรณ์ ซึ่งมิได้มาจาก HP (ก) การปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ผิดวิธี (ง) การ ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดทางสภาวะแวดล้อมที่เผยแพร่ หรือ (จ) การเตรียมหรือการบำรุงรักษาสถานที่ตั้งที่ไม่เหมาะ สม

ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ใด ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และ HP ไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันโดยนัย หรือต่อความ สามารถทางการตลาดของสินค้านั้น คุณภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งในบางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือบางจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดช่วงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับ ท่านการรับประกันนี้เสนอสิทธิตามกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่ท่าน โดยที่ท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งมีความแตกต่างไปแล้วแต่ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ การรับประกันแบบจำกัดของ HP จะมีผลบังคับใช้ในประเทศ/พื้นที่ หรือท้องถิ่น ซึ่ง HP มีสำนักงาน สนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และท้องถิ่นที่ HP ได้ทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆระดับของบริการเกี่ยวกับการรับประกันอาจแตก ต่างกันไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น HP จะไม่เปลี่ยนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นใช้งานได้ใน ประเทศ/พื้นที่ ซึ่ง HP ไม่มีเจตนาจะให้ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้าผู้นั้นโดย เฉพาะเท่านั้นยกเว้นแต่มีการระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HP หรือชัพพลายเออร์ของ HP จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของ ข้อมูล หรือต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องตามมา (รวมถึง ผลประโยชน์หรือข้อมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือในทางกลับกัน ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อ เนื่อง ในกรณีดังกล่าว การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

ข้อกำหนดการรับประกันที่มีอยู่ในสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิ ไม่จำกัด หรือไม่ปรับเปลี่ยนตาม และอยู่ในส่วนเพิ่มเติมของสิทธิโดยชอบธรรมที่ กฎหมายกำหนดให้สามารถขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่านได้ ยกเว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนญาต

# ตลับหมึกพิมพ์ การรับประกันอย่างจำกัด

ขอรับประกันว่าตลับผงหมึกของ HP ปราศจากข้อบกพร่องในเรื่องวัตถดิบ และการผลิต

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงตลับผงหมึกที่ (a) ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่, หรือถูกเกี่ยวข้องไม่ว่าวิธีการใดๆ (b) เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้งาน การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่ ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (c) สึกหรออย่างชัดเจนจากการใช้งานที่ผิดปกติ

การขอรับบริการตามการรับประกัน ให้ส่งผลิตภัณฑ์คืนที่จุดที่ซื้อ (พร้อมเขียนอธิบายถึงปัญหาและตัวอย่างงาน พิมพ์) หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อ บกพร่องจริง หรือคืนเงินให้ตามราคาที่ท่านซื้อ

การรับประกันที่กล่าวไว้ข้างต้นถือเป็นการรับประกันที่ได้รับการยกเว้นตามแต่ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับ ใช้ภายในประเทศ/พื้นที่นั้นจะอนุญาต และไม่มีการกล่าวถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นโดยตรงหรือโดยนัย ไม่ ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นคำพูด และ HP ไม่ขอรับผิดชอบการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยอื่นใดเกี่ยว กับการใช้สินค้า ความพอใจในคณภาพ รวมทั้งความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถประสงค์บางอย่าง

ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ HP และผู้จัดหาจะไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหาย ไม่ ว่าทางตรง กรณีพิเศษ อุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจาก (รวมไปถึงการสูญเสียผลกำไร และข้อมูล) หรือความเสียหาย อื่นๆ ไม่ว่าในสัญญา ความเสียหายส่วนบคคล หรืออื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกันที่มีอยู่ในข้อแถลงนี้จะไม่มีการยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับ ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ และจะถือเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ฯฯ

# การสนับสนุนและการบริการที่มี

HP ได้ให้ทางเลือกสำหรับการบริการและสนับสนนหลากหลายสำหรับการลั่งซื้อทั่วโลก โดยทางเลือกต่างๆ เหล่านี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละส่วน

# ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP

HP มีข้อตกลงในการบำรงรักษาเครื่องพิมพ์หลายประเภทที่ตรงตามความต้องการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ข้อตกลง ในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปใน แต่ละส่วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลุกค้าของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงในการบำรุงรักษา และ บริการที่มีสำหรับคุณ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องพิมพ์จะมีข้อตกลงในการบำรุงรักษาดังนี้

# ข้อตกลงในการบริการถึงที่

HP มีข้อตกลงสำหรับบริการถึงที่โดยจัดเป็นสองช่วงเวลาบริการ เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่ตรงตามความ ต้องการมากที่สุด ซึ่งได้แก่

#### บริการถึงที่แบบทันที

ข้อตกลงนี้จะให้บริการภายในเวลา 4 ชั่วโมง นับจากที่คุณโทรแจ้งขอรับบริการในระหว่างชั่วโมงทำงานปกติของ HP

#### บริการถึงที่ในวันถัดไป

ข้อตกลงนี้จะจัดความช่วยเหลือแก่คณในวันทำการถัดไปตามคำร้องขอรับบริการ เวลาในการให้บริการและระยะ ทางในการเดินทางเพิ่มเติมนอกเหนือเขตส่วนบริการที่ HP กำหนดไว้จะอยู่ในข้อตกลงสำหรับบริการถึงที่โดยส่วน ใหญ่ (โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

203

# HP Express Exchange (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)

บริการนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการรับประกันมาตรฐาน และเกี่ยวข้องกับการส่งคืนเครื่องพิมพ์เพื่อช่อม แชม โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม HP Express Exchange ให้คุณได้รับเครื่องพิมพ์ทดแทนที่ปรับ ปรุงใหม่ จากนั้น จึงค่อยส่งคืนเครื่องพิมพ์ที่ชำรุด ด้วยเวลาจัดส่งแบบรวดเร็วของ HP Express Exchange ซึ่ง ช่วยลดเวลาที่ใช้ของรูปแบบบริการแบบเดิมๆ เริ่มจากคุณต้องส่งเครื่องพิมพ์ที่ชำรุดไปยังโรงงาน แล้วรอจนกระทั่ง ช่อมแชมเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วส่งคืนกลับมา

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏด้านล่างนี้ หากคุณมีบริการสนับสนุนถึงที่ของ HP คณควรติดต่อโดยตรงกับฝ่ายบริการลกค้าในส่วนของ HP โดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

หมายเหต

ในการค้นหาว่ามีทางเลือกใดบ้างที่อาจใช้ได้กับเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ ให้ไปที่ http://www.hpexpress-services.com และพิมพ์หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ในอเมริกาเหนือ คุณอาจ สามารถสอบถามถึงบริการเพิ่มเติมได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ HPโดยโทร 1-800-HPINVENT [(1) (-800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ (1)(-800)-268-1221 (แคนาดา)

# การใช้ HP Express Exchange

- 1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ช่างเทคนิคจะช่วยแก้ไขปัญหานี้และพิจารณา ว่าเครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายจริงหรือ ไม่ หากใช่ ช่างเทคนิคจะติดต่อลกค้าให้กับศนย์บริการลกค้าของ HP
- 2. ตัวแทนของศูนย์บริการลูกค้าจะขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ในบางครั้ง คุณอาจถูกขอให้จ่ายเงิน ค้าประกันด้วย
- 3. ก่อนที่จะตกลงใช้บริการนี้ ให้ตรวจสอบกับตัวแทนเกี่ยวกับการส่งคืนเครื่องพิมพ์ที่ชำรด
- 4. HP จะส่งเครื่องพิมพ์ทดแทนที่ปรับปรุงใหม่ให้ถึงลูกค้าในวันถัดไป (ระยะทางอาจทำให้การส่งเครื่องพิมพ์ทด แทนล่าข้ากว่าที่คาดว่าจะส่งในวันถัดไปได้)

เครื่องพิมพ์ทดแทนนี้จะมีระยะประกันเท่ากับระยะประกันที่เหลือของเครื่องพิมพ์เดิมหรือ 90 วัน ขึ้นอยู่กับว่าเวลา ใดยาวนานกว่า

## การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

หากฝ่ายบริการลูกค้า HP พิจารณาว่าคุณต้องส่งเครื่องพิมพ์ของคุณกลับมายัง HP เพื่อช่อมแซม ให้บรรจุหีบห่อ เครื่องพิมพ์อีกครั้งก่อนส่งคืน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### ข้อควรระวัง

ความเสียหายจากการขนส่งอันเนื่องมาจากการบรรจุไม่เรียบร้อยเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

### วิธีบรรจหีบห่อเครื่องพิมพ์

1. นำ DIMM (ชุดหน่วยความจำแถวคู่) ที่ท่านชื้อและติดตั้งลงในเครื่องพิมพ์ออกมาเก็บไว้ ห้ามถอด DIMM ที่ มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

#### ข้อควรระวัง

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ DIMM เสียหายได้ขณะจับ DIMM ให้สวมแถบข้อมือกันไฟฟ้าสถิต หรือหมั่นแตะที่ผิวของ ชุดกันไฟฟ้าสถิตของ DIMM บ่อยๆ ก่อนจะจับโลหะที่เครื่องพิมพ์ในการถอด DIMM โปรดดูที่ <u>หน่วยความจำของ</u> <u>เครื่องพิมพ์</u>

2. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์แล้วเก็บไว้

#### ข้อควรระวัง

ขั้นตอนนี้*สำคัญมาก*ที่จะต้องนำตลับหมึกพิมพ์ออกก่อนจะขนส่งเครื่องพิมพ์ตลับหมึกพิมพ์ที่ค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ จะรั่วและทำให้หมึกติดกลไกและส่วนอื่นๆ ในเครื่องพิมพ์

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บตลับหมึกพิมพ์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ เดิมหรือวัสดุที่คล้ายกัน เพื่อไม่ให้ถูกแสงแดด

- 3. นำสายไฟ สายเคเบิลอินเตอร์เฟซ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ออกจากเครื่อง และเก็บไว้
- 4. คุณอาจส่งงานพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษหรือวัสดุพิมพ์อื่น ซึ่งพิมพ์ไม่ถูกต้อง ประมาณ 50 ถึง 100 แผ่นไป พร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย
- 5. รวมถึงสำเนาฉบับสมบูรณ์ของแบบฟอร์มข้อมูลการบริการ
- 6. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า HP เพื่อขอหีบห่อบรรจุใหม่แต่ในประเทศ/พื้นที่อื่น ให้ใช้หีบ ห่อบรรจเดิม หากยังคงใช้ได้Hewlett-Packard แนะนำให้ทำประกันอปกรณ์ระหว่างการขนส่ง

## แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ

ใกรถือผู้ส่งกีนเครื่องพิมพ์นี้?		วันที่:
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้:		โทรศัพท์:
บุคคลอื่นที่ติดต่อได้:		โทรศัพท์:
ที่อยู่สำหรับส่งคืน:	คำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการจัดส่ง:	
คุณส่งอะไร?		
ขื่อรุ่น:	หมายเลขรุ่น:	หมายเลขชิ้นส่วน:
โปรดแนบงานพิมพ์ที่แสดงถึงปัญหานี้มาด้วย ห้ามส่งสิ่งของอื่นๆ (เช่น คู่มือ, ชุดทำความสะอาด ฯลฯ) ที่ไม่จำเป็นต่อการซ่อมแซม		
คุณได้แกะตลับหมึกพิมพ์ออกหรือไม่?		
คุณต้องนำอุปกรณ์ดังกล่าวออกก่อนส่งเครื่องพิมพ์	์ ยกเว้นในกรณีที่เกิดปัญหาด้านกลไกซึ่งทำให้ดำเนิเ	นการดังกล่าวไม่ได้
<ul> <li>นำออกแล้ว</li> <li>บัง เนื่องจากนำอุปกรณ์ออกไม่ได้</li> </ul>		
อะไรคือสิ่งที่ต้องทำ? (แนบเอกสารต่างหาก หากจำเป็น)		
1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (ปัญหาง อีกหรือไม่?)	ลืออะไร? คุณจัดการอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว	คุณใช้ชอฟต์แวร์อะไร? ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำได้
2. หากปัญหานั้นเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ช่วงเวลาระหว	ว่างการเกิดปัญหาแต่ละครั้งนั้นยาวนานเพียงใด?	
3. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อไปนี้ โปรดแจ้งชื่อผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น		
คอมพิวเตอร์:	โมเด็ม:	เน็ตเวิร์ก:
4. ความเห็นเพิ่มเติม:		
คุณจะจ่ายค่าซ่อมแซมอย่างไร?		
□ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน	วันที่ซื้อ/ได้รับ:	
□ เลขที่สัญญาการบำรุงรักษา:		
🗆 เลขที่ใบสั่งขื่อ:		
<b>ยกเว้นกรณีการบริการตามสัญญาหรือตามเงื่อนไข</b> หากใช้ราคาช่อมแชมมาตรฐานกับการซ่อมครั้งนี้ ติดต่อศูนย์ช่อมแชมทีได้รับอนุญาตของ HP	<b>มการรับประกัน คุณต้องมีเลขที่ใบสั่งซื้อและ/หรือฉาย</b> ไม่ได้ HP จะใช้ราคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อแทน คุณส	<b>เข็นผู้มีอำนาจประกอบกับการขอรับบริการด้วย</b> ามารถสอบถามราคาซ่อมแชมมาตรฐาน ได้โดย
ลายเซ็นลูกค้า: โทรศัพท์:		โทรศัพท์:
ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บ:	คำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการเรียกเก็บ:	

# ดัชนี

A	การถอด 183
Apple Macintosh. โปรดด Macintosh	ร่นที่รวมไว้ 3
	ห <sup>ุ่</sup> มายเลขชิ้นส่วน 139
C	HP LaserJet Utility, Macintosh 25
cartridges	HP SupportPack 203
supplies status page 79	HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP))
control panel	การเปิด 69
menu map, printing 78	แถบ สถานะ 69
counts, page 79	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)
odania, page 10	ตลับหมึกพิมพ์ ระดับอุปกรณ์สิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 83
D	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
Desktop Printer Utility, การแก้ปัญหา 128	การถอนซอฟต์แวร์ 72
DIMMs	คุณสมบัติ 68
การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง 180	ลิงค์ 71
การติดตั้ง 173	หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 70
การเข้าถึง 8	แถบ การแจ้งข้อมล 70
กามขายค 6 ชนิดที่มี 172	v
ขนพทม 172 dpi, การตั้งค่า 153	แถบ เอกสาร 70 แถบการแก้ปัญหา 69
upi, https//eti 155	•
-	HP Web Jetadmin การดาวน์โหลด 67
E	
Economode 57	การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 75
ENERGY STAR	ค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 73
ความเทียบเท่า 195	เบราเซอร์ที่สนับสนุน 67
error messages	
event log, printing 79	 
event log 79	Internet Explorer, รุ่นที่สนับสนุน
Explorer, รุ่นที่สนับสนุน	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 68
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 68	HP Web Jetadmin 67
HP Web Jetadmin 67	เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว 64
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 64	IP แอดเดรส
Express Exchange, HP 204	Macintosh, การแก้ปัญหา 128, 131
	IP แอดเดรส, ปรากฏ 155
F	ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii
FastRes 4, 57	
	J
G	Jet direct print server
General Protection FaultException OE 127	configuration page, printing 78
	Jetadmin
H	การดาวน์โหลด 67
HP Express Exchange 204	การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 75
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	ค่าคอนฟิกเก <sup>ื</sup> อเรชันไดรเวอร์ 73
HP Jetdirect print server	เบราเซอร์ที่สนับสนุน 67
configuration page, printing 78	·
การตั้งค่า 158	
การติดตั้ง 182	

Jetdirect print server การตั้งค่า 158 การติดตั้ง 182 การถอด 183 รุ่นที่รวมไว้ 3 หมายเลขขึ้นส่วน 139  L laser safety statements 199 LaserJet Utility, Macintosh 25	PPDs การแก้ปัญหา 128 ที่รวมไว้ 24 print cartridges supplies status page 79 Printer Dialog Extensions (PDEs), Macintosh 24 printerlanguages viewing installed 79 ProRes 4, 57 PS Defer Media setting 15 PS, การตั้งค่าเป็นภาษาของเครื่องพิมพ์ 16, 156
Macintosh	R
HP LaserJet Utility 25 PPDs 24 การตั้งค่า AppleTalk 158 การตั้งค่าไดรเวอร์ 53 การตั้งค่าไดรเวอร์ที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 54 การติดตั้งซอฟต์แวร์ 28 การติดตั้งบนเครือข่าย 27 การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 30	recovery, ติด 19 regulatory statements     Canadian DOC statement 199     Finnish laser statement 200     Japanese VCCI statement 199     Korean EMI statement 199     laser safety 199 REt (เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพความละเอียด) 153
การพิมพ์พื้นหลัง 129 อาร์อ USB อารุบรั้วใจพระ 120 122	
การ์ด USB, การแก้ปัญหา 129, 132 ซอฟต์แวร์ที่รวมไว้ 24	security
ตัวอักษร, การแก้ปัญหา 129	settings 79
ปัญหา, ก <sup>่าร</sup> ูแก้ปัญหา 128	serial number 79
ระบุบปฏิบัติการที่สนับสนุน 21	SIMMs, ใช้งานร่วมกันไม่ได้ 172
เว็บไซต์การสนับสนุน iv	status
ไดรเวอร์, การแก้ปัญหา 130	supplies 79
ไดรเวอร์ที่สนับสนุน 22	supplies
map, menu 78	status page 79
media	SupportPack, HP 203
specifications 31 memory	т
configuration page 79	timeout settings
menus, control panel	โหมดประหยัดพลังงาน 15
map, printing 78	toner cartridges. โปรดด print cartridges
messages	trays
event log, printing 79	settings, viewing 79
Microsoft Windows. โปรดด Windows	
model number 79	U UNIX
N	บเก่∧ การตั้งค่าสัญลักษณ์แสดงการขึ้นบรรทัดใหม่ 151
Netscape Navigator, รุ่นที่สนับสนุน	สคริปท์ Model 22
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 68	<u></u>
HP Web Jetadmin 67	W
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 64	Web Jetadmin
	การดาวนโหลด 67
P	การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 75
page counts 79	ค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 73
PCL, การตั้งค่าเป็นภาษาของเครื่องพิมพ์ 16, 156 PDEs, Macintosh 24	เบราเซอร์ที่สนับสนุน 67 Windows
personalities	ุงทานows การตั้งค่าไดรเวอร์ 53
viewing installed 79	การตั้งค่าไดรเวอร์ที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 53
PostScript, การตั้งค่าเป็นภาษาของเครื่องพิมพ์ 16, 156	การติดตั้งซอฟต์แวร์ 25
	การติดตั้งบนเครือข่าย 26
	การติดตั้งโดยใช้ตัวช่วยสร้าง New Hardware Found 29

การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 30 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด, การแก้ปัญหา 127 รุ่นที่สนับสนุน 21 ไดรเวอร์ที่สนับสนุน 22	กระดาษที่เจาะรู 3 รู การพิมพ์บน 47 กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว การพิมพ์บน 47 โหมดฟิวเซอร์ 153
n	กระดาษผิวหยาบ
กระดาษ	โหมดฟิวเซอร์ 153
HP, การสั่งซื้อ 139	กระดาษม้วนงอ 121
การจัดเก็บ 167	กระดาษหนัก
การตั้งค่า PS 15	การพิมพ์บน 46
การตั้งค่ากระดาษขนาด A4 150, 151	โหมดฟิวเซอร์ 153
การตั้งค่าถาดกระดาษ 146	กระดาษหลาย ๆ หน้า, การพิมพ์บนกระดาษหนึ่งแผ่น 56
การพิมพ์กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น 56	กระดาษหัวจดหมาย
การพิมพ์สองด้าน, ขนาดที่สนับสนุน 49	การพิมพ์บน 47
การเลือกถาดกระดาษ 13, 34, 35, 155	กระดาษเปล่า
การแก้ปัญหา 96	การระงับ 151
การแก้ปัญหาถาดกระดาษ 93	
การแกบผูหาเกษาเรษาษัย 93 การใส่ 38	กระดาษเปล่า, การแก้ปัญหา 94
	กระดาษเป็นคลื่น, การแก้ปัญหา 122
กำหนดขนาดเอง, การพิมพ์ 46	กระดาษเป็นรอยพับ, การแก้ปัญหา 122
ขนาดที่กำหนดเอง 150	กระดาษเป็นรอยย่น, การแก้ปัญหา 122
ขนาดที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่า 150	กระดาษเอียง 121
ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน 31	กระดาษแคบ
ขนาดเล็ก, การตั้งค่า 154	การพิมพ์บน 46
ข้อกำหนดรายละเอียด 31, 167	กระดาษแบบฟอร์ม
ข้อกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน	การพิมพ์บน 47
32	โหมดุฟิวเซอร์ 153
ความจุขนาดบรรจุ 4	กล่องเครื่องมือ
คำสั่งแบบ PCL 188	การถอนซอฟต์แวร์ 72
งอ 122	การเปิด 69
งอ, การแก้ปัญหา 93	คุณสมบัติ 68
ที่กำหนดขนาดเอง 56	ลิงค์ 71
ปกเอกสาร 58	หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 70
ป้อนด้วยมือ 36	แถบ การแจ้งข้อมูล 70
หน้าการใช้ 145	แถบ สถานะ 69
เจาะรูไว้แล้ว 47	แถบ เอกสาร 70
เป็นร <sup>้</sup> อยย่น 122	แถบการแก้ปัญหา 69
เล็ก 46	การกำหนดค่าคอน <sup>ี</sup> ฟิกเกอเรชัน, เครื่องพิมพ์ 3
แบบฟอร์ม 47	การกู้ดื่น, ติด 157
แหล่ง, การเลือก 58	การขยายเวลารับประกัน 203
โหมด <sup>์</sup> ฟิวเซอร์ 37, 153	การขยายเอกสาร 58
กระดาษกฎหมาย, ขอบก <i>ร</i> ะดาษที่มีรอยตัด 133	การจัดส่งเครื่องพิมพ์ 205
กระดาษขนาด Letter, แทนที่การตั้งค่ากระดาษขนาด A4 150	 การจัดเก็บ
กระดาษขนาดเล็ก	กระดาษ 167
การพิมพ์บน 46	ของจดหมาย 169
กระดาษงอ, การแก้ปัญหา 122	การจัดเก็บ, งาน
กระดาษที่กำหนดขนาดเอง	การตั้งค่า 155
148	เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144
การตั้งค่า 56	การชะลอ, งาน
การตั้งค่าถาดกระดาษ 150	การตั้งค่า 155
การพิมพ์บน 46	การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 31	ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60
กระดาษที่เจาะรู	ส่วนตัว 61
การพิมพ์บน 47	ผ <i>า</i> นทา 01 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144
โหมดฟิวเซอร์ 153	การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ iii
0 1 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	การตรวจสอบระยะ, การแก้ปัญหา 134
	ากางขาง งของบางขอบ ง บาง เกางเกาบเมูทา 134

การตั้งค่า 78	การทำความสะอาด ฟิวเซอร์ 86
การล็อค 73 การเรียกคืนค่าที่ระบบตั้งไว้ 158	เส้นทางเข้าออกของกระดาษ 85 การนำซอฟต์แวร์ออก
คอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 73	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 72
ค่าที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 53	การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์ 205
แผงควบคุม 12	การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง 205
ไดรเวอร์ 23, 53	การบันทึกแหล่งข้อมูล 181
การตั้งค่า AppleTalk 158 การตั้งค่า DLC/LLC 158	การบันทึกแหล่งข้อมูล, หน่วยความจำ 181 การบำรุงรักษา
การตั้งค่า EconoMode 154	ทางบาง งกษา ข้อตกลง 203
การตั้งค่า Novell NetWare; การตั้งค่า NetWare; การตั้งค่า	การปรับขนาดเอกสาร 58
IPX/SPX 158	การปรับรุ่นหน่วยความจำ 172
การตั้งค่ากระดาษขนาด A4 150, 151	การพิมพ์ N หน้า 56
การตั้งค่ากระดาษความกว้างของกระดาษ A4 151	การพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน
การตั้งค่ากระดาษที่แคบ 154	การแก้ปัญหา 94
การตั้งค่าการติดต่อ 158	การพิมพ์คุณภาพฉบับร่าง 153, 154
การตั้งค่าการติดต่อแบบสองทิศทาง 158	การพิมพ์ฉบับร่าง 57
การตั้งค่าการทำงานต่ออัตโนมัติ 17	การพิมพ์ทั้งสองด้าน
การตั้งค่าการทำงานต่อไปโดยอัตโนมัติ 156	การตั้งค่าขอบกระดาษเพื่อเย็บเล่ม 150
การตั้งค่าการส่งข้อมูล 158	การพิมพ์บนกระดาษสองด้าน
การตั้งค่าการเย็บขอบกระดาษ 50	หน้าการใช้ 145
การตั้งค่ากำหนดเวลา	การพิมพ์บนสองด้าน
โหมดประหยัด 156	การใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 50
การตั้งค่าขนาด/ชนิดแจ้ง 15	การใส่กระดาษ 49
การตั้งค่าขอบกระดาษเพื่อเย็บเล่ม 150	ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 49
การตั้งค่าความหนาแน่นของผงหมึก 154	ด้วยตัวเอง 51
การตั้งค่าคำเตือน 17, 156	ตัวเลือกรูปแบบ 50
การตั้งค่าคำเตือนที่ลบออกได้ 17, 156	การพิมพ์พื้นหลัง, การแก้ปัญหา 129
การตั้งค่าตัวอักษร Courier 151	การพิมพ์สองด้าน
การตั้งค่ารีจิสเตอร์ 152	การใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 50
การตั้งค่าวันที่ 155	การใส่กระดาษ 49
การตั้งค่าเวลา 155	ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 49
การตั้งค่าเวลาที่กำหนด	ด้วยตัวเอง 51 รัวเรือง รูปและ 52
I/O 157 งานที่ชะลอไว้ 155	ตัวเลือกรูปแบบ 50
งานที่ชะลอไว้ 155 การตั้งค่าแรมดิสก์ 19, 157	ทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ 160 การพิมพ์แบบสองด้าน
การติดตั้ง	การแก้ปัญหา 94
การ์ด CompactFlash 177	กามเกษญหา 94 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60
การ์ด EIO 182	การยกเลิกงานพิมพ์ 52
ซอฟต์แวร์ Macintosh 28	การรับประกัน
ซอฟต์แวร์ Windows ใช้ตัวช่วยสร้าง New Hardware	การขยายเวลา 203
Found 29	ขยายระยะเวลา iv
ซอฟต์แวร์เครือข่าย, Macintosh 27	คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ 202
ซอฟต์แวร์เครือข่าย, Windows 26	ผลิตภัณฑ์ 201
ระบบการพิมพ์บน Windows 25	การรีไซเคิล
หน่วยความจำ (DIMMs) 173	ตลับหมึกพิมพ์ 195
ไดรเวอร์ที่ใช้ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง 74	พลาสติก 195
การติดตั้งแบบเงียบ, ไดรเวอร์ 74	การล็อค
การติดตั้งแบบแบลช, ไดรเวอร์ 74	ถาดกระดาษ 35
การติดต่อแบบขนาน, การตั้งค่า 158	การล้างผงหมึกออก 98
การถอนขอฟต์แวร์	การวาง, กระดาษ
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 72	ตัวเลือกการพิมพ์สองด้าน 50
Macintosh 30	การวางกระดาษ
Windows 30	คำสั่งแบบ PCL 189
	ตัวเลือกการพิมพ์สองด้าน 50
	ที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่า 151

การวางกระดาษ, กระดาษ	การเกบบนทีก, งาน
คำสั่งแบบ PCL 189	การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60
การวางกระดาษในแนวตั้ง	ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60
การตั้งเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ 151	ส่วนตัว 61
คำสั่งแบบ PCL 189	การเรียกคืนการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ 158
การวางกระดาษในแนวนอน	การแก้ปัญหา
การตั้งเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ 151	กระดาษ 96
คำสั่งแบบ PCL 189	กระดาษกฎหมาย 133
การวางในแนวตั้ง	กระดาษงอ <sup>ี</sup> 93, 122
ตัวเลือกการพิมพ์สองด้าน 50	กระดาษม้วนงอ 121
การวางในแนวนอน	กระดาษเปล่า 94
ตัวเลือกการพิมพ์สองด้าน 50	กระดาษเป็นรอยย่น 122
การสนับสนน	การตรวจสอบระยะ 134
•	การพิมพ์ 89, 90, 95
HP Express Exchange 204	การพิมพ์ 69, 90, 95 การพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน 94
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	
Macintosh iv	การพิมพ์งานช้า 90
การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง 205	การพิมพ์บนเครือข่าย 126
ข้อตกลงในการบำรุงรักษา 203	การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก 88
ผู้ให้บริการ iv	การเลือกถาดกระดาษ 92
ฟอร์มข้อมูลการบริการ 206	การแก้ปัญหาคุณภาพ 116
ลิงค์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 66	ข้อความ 95
ออนไลน์ iii	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows     127
โทรศัพท์ iii	ข้อความแสดงความผิดพลาด 104
การสนับสนุนด้านเทคนิค	ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ 120
ลิงค์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 66	ข้อผิดพลาด VM 134
การสนับสนุนทางด้านเทคนิค	ข้อผิดพลาดการตรวจสอบระดับจำกัดของงานพิมพ์ 133
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ 104
Macintosh iv	ความผิดพลาด PS 89
การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง 205	คุณภาพของงานพิมพ์ 116
ผู้ให้บริการ iv	คุณภาพข้อความ 121, 124
อ <sup>้</sup> อนไลน์ iii	งานพิมพ์จาง 117
โทรศัพท์ jjj	จด 118
การสนับสนุนทางเทคนิค	จดสีขาว 123
HP Express Exchange 204	ตัวอักษร 133
ข้อตกลงในการบำรุงรักษา 203	ตัวอักษรเบลอ 124
ฟอร์มข้อมูลการบริการ 206	ติด, การดึงออกจากบริเวณตลับหมึกพิมพ์ 98
การสนับสนุนลูกค้า	ติด, ถาด   100
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	ติด, บริเวณ   98
Macintosh iv	ติด, บริเวณถาดรับกระดาษออก   101
การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง 205	ติด, สาเหตุของ 98
ผู้ให้บริการ iv	ติด, อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน   102
ผู้เก่น ภาว ลิงค์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 66	ติด, แผ่นแรก  93
ออนไลน์ jjj	ถาดกระดาษ 93
ยยนเลน III โทรศัพท์ iii	
	บันทึกเหตุการณ์ 160 ปัจพองเลง Back Carint 122
การสนับสนุนลูกค้าทางออนไลน์ iii	ปัญหาของ PostScript 133
การสั่งซื้อ	ปัญหาบนเครื่อง Macintosh 128
สื่อที่ใช้พิมพ์, HP   139	ผงหมึกเลอะ 120
หมายเลขขึ้นส่วนสำหรับ 138	พิมพ์งานช้า 94
การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง iii	พื้นหลังเป็นสีเทา 119
การสิ้นเปลืองพลังงาน 195	ภาพปรากฏซ้ำ ๆ 125
การสิ้นเปลืองไฟฟ้า 6	รอยหมึก 118
การหยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90	รอยเปื้อนคล้ายรอยยาง 123
การหยุดพิมพ์งาน 52	ลายเส้น 119
การเก็บตลับหมึกพิมพ์ 82	สายเคเบิล 89
	หน้าจอแผงควบคุม 88

หน้าแสดงข้อมูล 78	ขอบกระดาษ
เส้น 123	กระดาษกฎหมาย, การแก้ปัญหา 133
ไฟล์ EPS 129, 132	ข้อกำหนดของระบบ
การแจ้งข้อมูล, อีเมล์ 75	HP Web Jetadmin 67
การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 75	ซอฟต์แวร์การพิมพ์ 21
การใช้งาน ั 7	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 64
การใช้พลังงาน 6	ไดรเวอร์ 22
การใส่	ข้อกำหนดของเบราเซอร์
กระดาษที่กำหนดขนาดเอง 46	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 64
กระดาษสำหรับการพิมพ์สองด้าน 49	ข้อกำหนดของเว็บเบราเซอร์
กระดาษแบบฟอร์ม 47	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 64
ฉลาก 45	ข้อกำหนดรายละะเอียดของแบตเตอรี่ 196
ซองจดหมายในถาดกระดาษ 1 43	ข้อกำหนดรายละเอียด
ถาดกระดาษ 38	กระดาษ 167
แผ่นใส 45	การใช้งาน 7
การให้บริการแบบขยายระยะเวลา iv	การใช้พลังงาน 6
การ์ด CompactFlash	ความเร็ว 4
การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง 180	คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ 4
การติดตั้ง 177	ฉลาก 170
การเข้าถึง 8	ของจดหมาย 168
ชนิดที่มี 172	ถาดกระดาษ 4
การ์ด EIO	สภาพแวดล้อมในการทำงาน 166
การตั้งค่า 157	สื่อที่ใช้พิมพ์ 31
การติดตั้ง 182	หน่วยความจำ 5 แผ่นใส 170
การถอด 183 สล็อต 172	แผนเพ 170 ไฟฟ้า 164
หมายเลขชิ้นส่วน 139	เพพา 104 ข้อกำหนดรายละเอียดของพลังงาน 164
การ์ด Elo	ข้อกำหนดรายละเอียดของสารปรอท 196
หมายเลขชิ้นส่วน 139	ข้อกำหนดรายละเอียดของแรงดันไฟฟ้า 164
การ์ดสต็อค	ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านไฟฟ้า 164
การพิมพ์บน 46	ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน 166
โหมดฟิวเซอร์ 153	ข้อกำหนดเกี่ยวกับก๊าซโอโซน 195
การ์ดอีเธอร์เน็ต, หมายเลขชิ้นส่วน 139	ข้อกำหนดเฉพาะของเบราเซอร์
กำลัง	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 68
การสิ้นเปลือง 195	ข้อกำหนดเฉพาะของเว็บเบราเซอร์
กำลังไฟฟ้า	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 68
ข้อกำหนดรายละเอียด 164	ข้อกำหนดเรื่องความขึ้น 166
	ข้อกำหนดเรื่องอุณหภูมิ 166
บ	ข้อความ
ขนาด, กระดาษ	Windows 127
การพิมพ์กระดาษขนาดเล็กหรือที่กำหนดขนาดเอง 46	การตั้งค่า 17, 156
การเลือกถาดกระดาษ 34, 35	บันทึกเหตุการณ์ 160
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 1 31	ข้อความ, การแก้ปัญหา
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น 31	ผิดรูป 95
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 31	ข้อความระบุผงหมึกเหลือน้อย 83
ข้อกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน	ข้อความระบุอุปกรณ์สร้างภาพหมดอายุการใช้งาน 84 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
32	
ขนาดบรรจุ, ถาดกระดาษ 31	Windows 127 การตั้งค่า 17, 156
ขอบ คำสั่งแบบ PCL 189	การต่อยา 17, 156 บันทึกเหตุการณ์ 160
ของจดหมาย 43	บนที่แหตุการณ์ 100 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ LPT 127
ขอบ, การตั้งค่า 152	ข้อความแสดงความผิดพลาด, การแก้ปัญหา 104
	ข้อตกลง, การบำรุงรักษา 203
	ข้อตกลงการดูแลรักษา iv
	u · · ·

ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ	คุณภาพ
ภาพ 125	กา <del>ร</del> แก้ปัญหา 116
ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ, การแก้ปัญหา, ซ้ำ ๆ 120	คุณภาพการพิมพ์
ข้อผิดพลาด VM 134	์ การตั้งค่า 57
ข้อผิดพลาดการตรวจสอบระดับจำกัดของงานพิมพ์ 133	คุณภาพการพิมพ์, การแก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดจาก Spool32 127	์ ภาพปรากฏช้ำ ๆ 125 <sup>°</sup>
ข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ผิดปกติ 127	คุณภาพของงานพิมพ์
เข้ม, การแก้ปัญหา 117	การแก้ปัญหา 116
5004, 111 00011D 09711 1 1 7	คุณภาพข้อความ, การแก้ปัญหา 121, 124
6	คุณภาพงานพิมพ์
ุก กวามจุขนาดบรรจุ, ถาดกระดาษ 4	การตั้งค่า 153
ความช่วยเหลือ	กางพพา 155 คณลักษณะเฉพาะ
	1
แผงควบคุม 12	settings 16
ความช่วยเหลือแบบออนไลน์	คุณสมบัติ
แผ <sub>้</sub> งควบคุม 12	เครื่องพิมพ์ 3
ความต้องการของระบบ	คุณสมบัติการล็อคไดรเวอร์ 73
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 68	คู่มือ 2,70
ความละเอียด	คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์เสริม 2
การตั้งค่า 57	คู่มือผู้ใช้ 70
คุณสมบัติ 4	คู่มือเริ่มต้นใช้งาน 2
ความละเอียด, การตั้งค่า 153	ค่าที่ระบบตั้งไว้
ความละเอียดแบ <sub>้</sub> บ FastRes 153	ุไดรเวอร์, การเปลี่ยน 53
ความเข้ม, การตั้งค่า 154	ค่าที่ระบบตั้งไว้, การเรียกคืน 158
ความเร็ว	เครือข่าย
การตั้งค่าการส่งข้อมูล 158	การตั้งค่า 158
การตั้งค่าความละเอียด 153	การติดตั้งซอฟต์แวร์ Macintosh 27
การแก้ปัญหา 90, 94	การติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows 26
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	การพิมพ์วิธีการแก้ปัญหา 126
ข้อกำหนดรายละเอียด 4	แบงพรพงกแบงขนากที่พบ 150
ชอกาหนดวายละเอยต 4 โปรเซสเซอร์ 5	ค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 73
_	ค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 73
โปรเซสเซอร์ 5 ความเร็วของโปรเซสเซอร์ 5	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128
โปรเซสเซอร์ 5 ความเร็วของโปรเซสเซอร์ 5 คอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์
โปรเชสเซอร์ 5 ความเร็วของโปรเชสเซอร์ 5 คอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 คอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128
โปรเซสเซอร์ 5 ความเร็วของโปรเซสเซอร์ 5 คอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 คอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 คำสั่ง	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195
โปรเซสเซอร์ 5 ความเร็วของโปรเซสเซอร์ 5 คอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 คอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 คำสั่ง PCL 188	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิ้ลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195
โปรเชสเซอร์ 5 ความเร็วของโปรเชสเซอร์ 5 คอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 คอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 คำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195 งาน
โปรเชสเชอร์ 5 ความเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 คอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 คอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 คำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185	<ul> <li>ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73</li> <li>เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128</li> <li>โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195</li> <li>งาน</li> <li>การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60</li> </ul>
โปรเชสเชอร์ 5 กวามเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำลัง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิฉและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60
โปรเชสเชอร์ 5 กวามเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ซินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91
โปรเชสเซอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเชสเซอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61
โปรเซสเซอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเซสเซอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185	ค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90
โปรเชสเชอร์ 5 กวามเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งครื่องพิมพ์	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144
โปรเชสเชอร์ 5 กวามเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำลัง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำลัง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำลัง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) PCL 188	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89
โปรเชสเชอร์ 5 กวามเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ซินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้
โปรเชสเซอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเชสเซอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155
โปรเชสเซอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเชสเซอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60
โปรเชสเซอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเชสเซอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60
โปรเชสเชอร์ 5 กวามเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำลัง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำลัง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำลัง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำลังเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำลังแบบ PCL	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 ส่วนตัว 61
โปรเชสเชอร์ 5 กวามเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 ส่วนตัว 61 เมนูบนแผงควบคุมของงานที่จัดเก็บ 144
โปรเชสเชอร์ 5 กวามเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำลัง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ซินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำลัง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำลัง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำลัง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ซินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำลังแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ซินแท็กซ์ 186	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 ส่วนตัว 61 เมนูบนแผงควบคุมของงานที่จัดเก็บ 144 งานพิมพ์
โปรเชสเชอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ซินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ซินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ซินแท็กซ์ 186 ถำดับ Escape 186 กำสั่งแบบ PCL	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 ส่วนตัว 61 เมนูบนแผงควบคุมของงานที่จัดเก็บ 144 งานพิมพ์ จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91
โปรเชสเชอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเชสเชอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชินแท็กซ์ 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 ส่วนตัว 61 เมนูบนแผงควบคุมของงานที่จัดเก็บ 144 งานพิมพ์ จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90
โปรเชสเซอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเชสเซอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชินแท็กซ์ 186 กำสั่งแบบ PCL	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ขะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 ส่วนตัว 61 เมนูบนแผงควบคุมของงานที่จัดเก็บ 144 งานพิมพ์ จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 90
โปรเซสเซอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเซสเซอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง  PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 กำรเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชินแท็กซ์ 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชินแท็กซ์ 186 กำสั่งแบบ Escape 186	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ชะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 ส่วนตัว 61 เมนูบนแผงควบกุมของงานที่จัดเก็บ 144 งานพิมพ์ จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 90 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานพิมพ์จาง
โปรเชสเซอร์ 5 กาวมเร็วของโปรเชสเซอร์ 5 กอนฟิกเกอเรชัน, ไดรเวอร์ 73 กอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 73 กำสั่ง PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่ง HP-GL/2 185 กำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 185 กำสั่งเครื่องพิมพ์ PCL 188 การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชนิดของ 185 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชินแท็กซ์ 186 ลำดับ Escape 186 กำสั่งแบบ PCL การเลือกตัวอักษร 187, 191 ชินแท็กซ์ 186 กำสั่งแบบ PCL	ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 73 เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 128 โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ของ HP 195  งาน การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 ส่วนตัว 61 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 89 งานที่ขะลอไว้ การตั้งค่า 155 การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 60 ข้อกำหนดหน่วยความจำ 60 ส่วนตัว 61 เมนูบนแผงควบคุมของงานที่จัดเก็บ 144 งานพิมพ์ จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 91 หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 90 ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 90

<b>a</b>	ไดรเวอร์
จากตลับหมึก	Linux 22
กระดาษติด, การดึงออกจาก 98	Macintosh iv
จำนวนสำเนา, ค่าที่ระบบตั้งไว้ 149	Macintosh, การแก้ปัญหา 130
จำนวนหน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่น 56	OS/2 22
จุด, การแก้ปัญหา 118, 123	การดาวน์โหลด iii
์ แจ้งด้วยอีเมล์ <sup>70</sup>	การตั้งค่า 13, 23, 53
	การตั้งค่าคอนฟิก 73
a.	การเลือก 23
ฉลาก	ค่าที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 53
การพิมพ์ 45	ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 22
ข้อกำหนดรายละเอียด 170	วิธีใช้ 23
โหมดฟิวเซอร์ 153	ไดรเวอร์ HP OpenVMS 22
ฉลากที่มีแถบกาว . <i>โปรดด</i> ฉลาก	ไดรเวอร์ IBM OS/2 22
	ไดรเวอร์ OpenVMS 22
ช	ไดรเวอร์ OS/2 22
	ไดรเวอร์ PCL
การสั่งซื้อ 136	คุณสมบัติ 23
ชุดสัญลักษณ์ 151	ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 22
101	<i>ดูเพิ่มเติมท</i> คุณสมบัติ
ช	ไดรเวอร์ PS
ชองจดหมาย	คณสมบัติ 23
การจัดเก็บ 169	ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 22
การพิมพ์จากถาดกระดาษ 1 43	<i>ดูเพิ่มเติมท</i> คุณสมบัติ
ขนาดที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่า 150	<i>ทูกหลายสา</i> กุณและเกา ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ . <i>โปรดด</i> ไดรเวอร์
ขอบ 43	ไดเรคทอรีไฟล์, การพิมพ์ 145
ข้อกำหนดรายละเอียด 168	EVIL STIND SEMM, ITTSMANN 140
ระยะขอบ 169	<b></b>
	<mark>ที่</mark> ตลับหมึก
เป็นรอยย่น, การแก้ปัญหา 123	
ซอฟต์แวร์	EconoMode 154
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 68	Economode 57
Linux 22	low 18
Macintosh iv, 24	การตั้งค่าความหนาแน่นของผงหมึก 154
Macintosh, ที่รวมไว้ 24	การทำความสะอาดใกล้ ๆ 85
การดาวน์โหลด iii	การรีไซเคิล 195
การตั้งค่า 13	การสั่งชื่อ iii
การติดตั้ง Macintosh 28	การเก็บ 82
การติดตั้งบน Windows 25	ข้อความระบุผงหมึกเหลือน้อย 83
การติดตั้งบนเครือข่าย, Macintosh 27	ข้อมูลสถานะ 82
การติดตั้งบนเครือข่าย, Windows 26	คุณสมบัติ 6
การติดตั้งโดยใช้ตัวช่วยสร้าง New Hardware Found 29	ต่ำ 156
การถอนการติดตั้งจาก Macintosh 30	ที่ไม่ใช่ของ HP 82
การถอนการติดตั้งจาก Windows 30	ผงหมึกหมด 84
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 21	สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่อง
ขินแท็กซ์, คำสั่งแบบ PCL 186	มือของ HP)) 69
ซีเรียลเคเบิล, การแก้ปัญหา 89	สถานะ, การดูด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 65
	หมด 18, 157
ନ	อายุการใช้งานที่คาด 83
ดิสก์	ตลับหมึกพิมพ์
การติดตั้ง 182	EconoMode 154
การถอด 183	Economode 57
รายการตัวอักษร, การพิมพ์ 80	กระดาษติด, การดึงออก 98
สล็อต EIO 172	การตั้งค่าความหนาแน่นของผงหมึก 154
ไดเรคทอรีไฟล์, การพิมพ์ 145	การทำความสะอาดใกล้ ๆ 85
	การรีไซเคิล 195
	การสั่งซื้อ iii
	การเก็บ 82

ข้อความระบุผงหมึกเหลือน้อย 83	การระบุตำแหน่ง 8
ข้อมูลสถานะ 82	การล็อค์ 35
คณสมบัติ 6	การเลือก 13, 34, 58, 155
ต่ำ 18, 15 <del>6</del>	การแก้ปัญหา 92, 93
ที่ไม่ใช่ของ HP 82	การใส่กระดาษ 38
ผงหมึกหมด 84	ความจขนาดบรรจ 4
ระดับวัสดุสิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 83	คำสั่งแบบ PCL 188
สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่อง	ทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ 160
	ที่รวมไว้ 3
มือของ HP)) 69	ทรมหาร 3 ป้อนด้วยมือ 36
สถานะ, การดูด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 65	
หมด 18, 157	ถาดกระดาษ 1
อายุการใช้งานที่คาด 83	การตั้งค่า 146
ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP 82	การตั้งค่าการป้อนด้วยตัวเอง 150
ตัวอักษร	การตั้งค่าขนาดที่กำหนดเอง 150
Courier 151	การตั้งค่าป้อนด้วยมือ 14
Macintosh, การแก้ปัญหา 129	การพิมพ์จาก _ 13, 34, 155
การตั้งค่า 151	การพิมพ์สองด้าน 49
การแก้ปัญหา 133	การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง 51
คำสั่งแบบ PCL    187, 191	การระบุตำแหน่ง 8
ที่รวมไว้ 5	การล็อค 35
ผิดรูป 121	การใส่ 38
รายการ, การพิมพ์ 80	ซองจดหมาย, การพิมพ์ 43
แหล่งข้อมูลถาวร 181	ป้อนด้วยมือ ้ 36
ไฟล์ EPS, การแก้ปัญหา 129, 132	ถาดกระดาษความจุ 1,500
ตัวอักษรผิดรูป, การแก้ปัญหา 121	การแก้ปัญหา 92
ตัวอักษรสำหรับคำสั่ง Escape 186	ถาดกระดาษความจุ 500
ตัวอักษรเบลอ, การแก้ปัญหา 124	การแก้ปัญหา 92
ตัวเลือกการเข้าเล่ม Flip Pages Up 50	กาดกระดาษออก
ตัวเลือกย่อ/ขยาย 58	การตั้งค่า 150
· ·	
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP iv ติด	ถาดกระดาษออกด้านบน
	การตั้งค่า 150
recovery setting 19	ถาดกระดาษออกด้านหลัง
การตั้งค่าการกู้คืน 157	การตั้งค่า 150
ถาด, การดึงออก 100	ถาดป้อนกระดาษ
บริเวณ 98	การตั้งค่าคอนฟิก 13
บริเวณตลับหมึกพิมพ์, การดึงออก 98	ถาดรับกระดาษ
บริเวณถาดรับกระดาษออก, การดึงออก 101	กระดาษงอ, การแก้ปัญหา 93
สาเหตุของ 98	กระดาษติด, การดึงออก 101
อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน, การดึงออก 102	ถาดรับกระดาษ, ออก
แผ่นแรก, การแก้ปัญหา 93	การระบุตำแหน่ง 8
	ถาดรับกระดาษออก. <i>โปรดด</i> ถาดรับกระดาษ
ព	ถาดรับกระดาษออกด้านบน
ถาด	การพิมพ์ไปที่ 42
ติด, การดึงออก 100	การระบุตำแหน่ง 8
ถาด 1	ถาดรับกระดาษออกด้านหลัง
การแก้ปัญหา 92	การพิมพ์ไปที่ 42
ถาด, กระดาษออก	การระบุตำแหน่ง 8
การตั้งค่า 150	แถบ การแจ้งข้อมูล, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 70
การเลือก 42	แถบ สถานะ, HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ
ทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ 160	HP)) 69
ถาดกระดาษ	แถบ เอกสาร, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 70
การตั้งค่า 146	แถบการตั้งค่า, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 65
การตั้งค่าการป้อนด้วยตัวเอง 150	แถบการแก้ปัญหา, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 69
การตั้งค่าขนาดที่กำหนดเอง 150	แถบข้อมูล, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 65
การตั้งค่ารีจิสเตอร์ 152	แถบเครือข่าย, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 65
การพิมพ์สองด้าน 49	
การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง 51	

п	โปสการ์ด
ทดสอบ 160	การพิมพ์ 46
ทั้งสองด้าน, การพิมพ์บน	
การตั้งค่ำขอบกระดาษเพื่อเย็บเล่ม 150	N
การใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 50	ผงหมึก
การใส่ก <sup>่</sup> ระดาษ 49	EconoMode 154
ด้วยตัวเอง 51	การตั้งค่าความหนาแน่นของผงหมึก 154
ตัวเลือกรปแบบ 50	การล้างออก 98
หน้าการใช้ 145	ต่ำ 18, 156
ทำสำเนางานอย่างรวดเร็ว	หมด 18, 157
การตั้งค่า 155	ผงหมึก, การประหยัด 57
ทิ่อยู่, ปรากฏบนเครื่องพิมพ์ 155	ผงหมึกต่ำ 18, 156
ที่อยู่, เครื่องพิมพ์	ผงหมึกหมด 18, 84, 157
Macintosh, การแก้ปัญหา 128	ผงหมึกหลด
ที่อยู่, เครื่องพิมพ์์ที่ปรากฏขึ้น 13	การล้างออก 98
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพความละเอียด (REt) 153	ผงหมึกเลอะ, การแก้ปัญหา 120
แทนที่กระดาษขนาด A4/Letter 150	แผงควบคม
	การตั้งค่า 12
u	การตั้งค่าคำเตือนที่ลบออกได้ 17, 156
นาฟิกา, การตั้งค่า 76	การตั้งค่าวันที่/เวลา 155
น้ำหนัก, กระดาษ	การระบุตำแหน่ง 8, 10
การพิมพ์บนกระดาษหนัก 46	การแก้ปัญหา 88
น้ำหนัก, ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ	ข้อความเ <sup>เ</sup> ็สดงความผิดพลาด 104
ของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 32	ความช่วยเหลือ 12
ถาดกระดาษ 1 31	ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ 104
ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น 31	ตลับหมึกพิมพ์ ระดับอุปกรณ์สิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 83
ถาดบรรจุ๋กระดาษ 500 แผ่น 31	ปุ่ม 11
·	ภาษา, การเลือก    20, 88, 157
υ	เมนู I/O 157
บริการ	เมนู้การจัดการกระดาษ 146
HP Express Exchange 204	เมนูการตั้งค่าระบบ 154
การบรร <sup>์</sup> จุหีบห่อเครื่องพิม <sup>ี</sup> พ์อีกครั้ง 205	เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง 160
ข้อตกลง ์ iv, 203	เมนู้กู้คืนงานที่จัดเก็บ 144
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP iv	เมนูข้อมูล 145
แบบฟอร์มข้อมูล 206	เมนูคุณภาพงานพิมพ์ 152
บันทึกเหตุการณ์ 160	เมนู <sup>์</sup> ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ 149
เบราเซอร์ที่สนับสนุน	เมนูพิมพ์ 149
HP Web Jetadmin 67	เมนุรีเซ็ต 158
แบบอักษร	แผนผังเมนู, การพิมพ์ 12
รายการ, การพิมพ์ 145	ไฟ 11
	แผงด้านขวา, การระบุตำแหน่ง 8
и	แผนผัง, เมนู 12
ปกเอกสาร	แผ่นต่อนาที 4
แผ่นแรก, กระดาษอื่น 58	แผ่นสุดท้าย, กระดาษอื่น 58
ประกาศ FCC 194	แผ่นใส
ประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับ	HP, การสั่งซื้อ 141
FCC 194	การพิมพ์ 45
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 198	ข้อกำหนดรายละเอียด 170
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 198	โหมดฟิวเซอ <del>ร์</del> 153
ปุ่ม, แผงควบคุม 11	
ป้อนด้วยตัวเอง	N
การตั้งค่า 150, 155	ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ป้อนด้วยมือ	HP Express Exchange 204
การตั้งค่า 14	ข้อตกลงในการบำรุงรักษา 203
การพิมพ์ลงถาดกระดาษ 1 36	ฟอร์มข้อมูลการบริการ 206
เปอร์เซ็นต์จากขนาดปกติ 58	
เป็นคลื่น การแก้ปัญหา 93	

W	เมนู, แผงควบคุม
พอร์ต	I/O 157
การระบุตำแหน่ง 9	การจัดการกระดาษ 146
การแก้ปัญหา Macintosh 132	การตั้งค่าระบบ 154
การแก้ปัญหาของ Macintosh 129	การวินิจฉัยข้อบกพร่อง 160
ข้อความแ <sup>้</sup> สดงข้อผิดพลาดของ LPT 127	การเข้าสู่ 11
ที่รวมไว้ 5	กู้คืนงาน <sup>์</sup> ที่จัดเก็บ 144
พอร์ต USB	ข้อมูล 145
การระบุตำแหน่ง 9	คณภาพงานพิมพ์ 152
การแก้ปั่ญหา Macintosh 132	ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ 149
การแก้ปัญหาของ Macintosh 129	พิมพ์ 149
ประเภทที่รวมไว้ 5	รีเซ็ต 158
พอร์ตแบบขนาน	แผนผัง, การพิมพ์ 12
การระบุตำแหน่ง 9	เมนูการจัดการกระดาษ 146
ประเภทที่รวมไว้ 5	เมนู <sup>้</sup> การตั้งค่าระบบ 154
ไม่สนับสนุนสำหรับ Macintosh 28	เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง 160
พิมพ์งาน	เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 144
การชะลอ 155	เมนูข้อมูล 145
พิมพ์งานช้า, การแก้ปัญหา 90, 94	เมนุคุณภาพงานพิมพ์ 152
พิมพ์จาง	เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ 149
การตั้งค่าความหนาแน่นของผงหมึก 154	เมนูพิมพ์ 149
พื้นหลังเป็นสีเทา, การแก้ปัญหา 119	เมนูรีเซ็ต 158
แพล็ตฟอร์มที่สนับสนุน 21, 22	ไม่ตอบสนอง, การแก้ปัญหา 95
בו, בב	601710D01001, 111 60011D00711 OO
ฟ	El .
ฟิวเซอ <del>ร์</del>	ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง 74
โหมด 153	· ·
ฟิวเซอร์, การทำความสะอาด 86	3
ไฟ, แผงควบคุม 11	้ รอยหมึก, การแก้ปัญหา 118
ไฟกระพริบ 11	รอยเปื้อนคล้ายรอยยาง, การแก้ปัญหา 123
ไฟล์ EPS, การแก้ปัญหา 129, 132	ระดับวัสดุสิ้นเปลือง, ตลับหมึกพิมพ์ 83
ไฟล์ PostScript Printer Description (PPD)	ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 21, 22
การแก้ปัญหา 128	າະປະນອນ 1
ที่รวมไว้ 24	ของจดหมาย 169
ไฟแสดงข้อควรระวัง 12	ระยะห่างของบรรทัด, ค่าที่ระบบตั้งไว้ 151
ไฟแสดงข้อมูล 11	ระยะห่างในแนวตั้ง, ค่าที่ระบบตั้งไว้ 151
ไฟแสดงสถานะพร้อม 11	รายการตัวอักษร PCL, การพิมพ์ 80
0,1000141,40101,1505,1,0,004 1.1	รายการตัวอักษร PS, การพิมพ์ 80
ก	รายการแบบอักษร PCL, การพิมพ์ 145
ภาพปรากฏซ้ำ ๆ, การแก้ปัญหา 125	รายการแบบอักษร PS font, การพิมพ์ 145
ภาษา	รุ่น 3
การตั้งค่า 156	in O
การสลับ, ภาษาแบบ PCL 190	a
ภาษา, เครื่องพิมพ์	ลายน้ำ, การพิมพ์    55
การตั้งค่า 16, 156	ลายเส้น, การแก้ปัญหา 119
การสลับ, คำสั่งแบบ PCL 190	ลิงค์
ที่รวมไว้ 5	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 71
_	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 66
ภาษา, แผงควบคุม     20, 88, 157 ภาษาของเครื่องพิมพ์	เบเบบพเบย มนพเบ 00 ลิงค์อื่น
ที่รวมไว้ 5	<sub>ผจเขอน</sub> เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว 66
ภาษาที่ใช้ลักษณะเฉพาะ	ถิงค์อื่น ๆ
ภาษาทเขตกษณะเฉพาะ ที่รวมไว้ 5	ผงคยน ๆ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 71
ทราม เว     5 ภาษาเครื่องพิมพ์	บน เกกเทกx (แพลงเมเวลงหลุกก บน) ไป
ภาษาเควองพมพ การสลับ, คำสั่งแบบ PCL 190	2
III BUND, YI INABBUU FOL 130	ว วันที่, การตั้งค่า 76
ม	ami, illavintil 10
เมนู I/O 157	
U	

วสดุสนเปลือง	สาย โฟอินเตอรเฟซ, การูแกปญหา 89
ุการสั่งซื้อ 136	สำเนา, จำนวนที่ระบบตั้งไว้ 149
วิธีใช้	สีดำ, การแก้ปัญหา 123
ไดรเวอร์ 23	สื่อการพิมพ์
วิธีใช้แบบออนไลน์	การแก้ปัญหาถาดกระดาษ 93
ไดรเวอร์ 23	งอ, กา <del>ร</del> แก้ปัญหา 93
เวลา, การตั้งค่า 76	สื่อที่ใช้พิมพ์
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว	HP, การสั่งชื้อ 139
การเปิด 64	การจััดเก็บ 167
การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 75	การตั้งค่า PS 15
ข้อกำหนดข <sup>้</sup> องระบบ 64	การตั้งค่ากระดาษขนาด A4 150, 151
คณลักษณะ 64	การตั้งค่าถาดกระดาษ 146
ต <sup>ู้</sup> ลับหมึกพิมพ์ ระดับอุปกรณ์สิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 83	การพิมพ์กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น 56
แถบการตั้งค่า 65 ้	การพิมพ์สองด้าน, ขนาดที่สนับสนุน 49
แถบข้อมูล 65	การเลือกถาดกระดาษ 13, 34, 35, 155
แถบลิงค์อื่น 66	การแก้ปัญหา 96
แถบเครือข่าย 65	การใส่ 3ั8
เว็บไซต์	กำหนดขนาดเอง, การพิมพ์ 46
HP Web Jetadmin, การดาวน์โหลด 67	ขนาดที่กำหนดเอง 150
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ jjj	ขนาดที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่า 150
การสนับสนุนลูกค้า iii	ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน 31
การสนับสนุนสำหรับ Macintosh iv	ขนาดเล็ก, การตั้งค่า 154
การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง iii	ข้อกำหนดรายละเอียด 167
ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 167	ความจุขนาดบรรจุ 4
ข้อตกลงการบริการ iv	คำสั่งแบบ PCL 188
เว็บไซท์	ที่กำหนดขนาดเอง 56
การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ 82	ปกเอกสาร 58
ไดรเวอร์ UNIX และ Linux 22	ป้อนด้วยมือ 36
เว็บไซท์การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ 82	หน้าการใช้ 145
6 SD 6 DITTE SD 000000 D0 4M00410 1000 11 OZ	เจาะรูไว้แล้ว 47
a	เล็ก 46
ง สถานะ	แบบฟอร์ม 47
การดูด้วย HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ	แหล่ง, การเลือก 58
HP)) 69	โหมดฟิวเซอร์ 37
การแจ้งข้อมูล, อีเมล์ 75	สื่อที่ใช้พิมพ์ของ HP, การสั่งชื้อ 139
หน้าแสดงสถานะ, การพิมพ์ 145	เส้นทางเข้าออกของกระดาษ
แจ้งด้วยอีเมล์ 70	ทดสอบ 160
แถบข้อมูล, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 65	หหลอบ 100 เส้นทางเข้าออกของกระดาษในแนวตรง 42
ไฟ, แผงควบคุม 11	เส้นปะ, การแก้ปัญหา 118, 123
สนับสนุนไดรเวอร์ Linux 22	เสนษะ, การแกษญหา - 110, 123 เส้นหรือจุดสีขาว, การแก้ปัญหา, เส้น, การแก้ปัญหา - 123
สภาพแวดล้อม	เลนทางขุงเลบาว, กาวแก่บเมหา, เลน, กาวแก่บเมหา 123
คุณสมบัติ 195	00
หุเนลมบท 195 สภาพแวดล้อม, ข้อกำหนดรายละเอียด 166	<mark>ห</mark> หน่วยความจำ
	ทน เบท ม เมจา การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง 180
สวิตช์เปิด/ปิด, การระบุตำแหน่ง 8 สองด้าน, การพิมพ์บน	
การแก้ปัญหา 94	การตั้งค่าแรมดิสก์ 19, 157 การติดตั้ง DIMMs 173
การแกษญหา <del>94</del> ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 49	การปรับรุ่น 172
·	การบรบรุน 172 ข้อกำหนดการเก็บบันทึกงาน 60
สัญญา, การบำรุงรักษา 203	ขอกเหนพกามกอบนทหาน 60 ที่รวมไว้ 5
สัญลักษณ์แสดงการขึ้นบรรทัดใหม่, การตั้งค่า 151	_
สายเคเบิล	แหล่งข้อมูลถาวร 181 *****วารใช้ 145
การแก้ปัญหา 89 สมบอนนิว USB ระบางเพล็มส่วน 120	หน้าการใช้ 145
สายเคเบิล USB, หมายเลขชิ้นส่วน 139	หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ
สายเคเบิล,	ของ HP) 70
หมายเลขชิ้นส่วน 139	หน้าทำความสะอาด 154
สายเคเบิลแบบขนาน	หน้าทำความสะอาด, การพิมพ์ 86
การแก้ปัญหา 89 สายเดเบิลแบบขนาน หมายเลขที่นส่วน 139	
N BILVILINILI III III II II II III III III II II I	

หน้าแสดงข้อผิดพลาด PostScript	0		
การตั้งค่า 151	อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน		
ูการแก้ปัญหา 89	กระดาษติด, การดึงออก 102		
หน้าแสด <sub>ง</sub> ข้อผิดพลาด PS	อุปกรณ์สิ้นเปลือง		
การตั้งค่า 151	การรีไซเคิล 195		
การแก้ปัญหา 89	การสั่งซื้อ iii		
หน้าแสดงข้อมูล, การพิมพ์ 78	ที่ไม่ใช่ของ HP 82		
หน้าแสดงค่าคอนฟิก	สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่อง		
การแก้ปัญหา 88	มือของ HP)) 69		
หน้าแสดงค่าคอนฟิก,การพิมพ์ 78	สถานะ, การดูด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 65		
หมายเลขชิ้นส่วน	หน้าแสดงสถานะ, การพิมพ์ 145		
การ์ด EIO 139	อุปกรณ์สิ้นเปลืองของปลอม 82		
สายเคเบิล 139	อุปกรณ์เสริม		
สื่อที่ใช้พิมพ์, HP 139	การสั่งซื้อ 136		
หมายเลขโทรศัพท์	การแก้ปัญหา 92		
การสนับสนุน iii	หมายเลขชิ้นส่วน 138		
การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง iii	อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์งานสองด้าน		
ข้อตกลงการบริการ iv	รุ่นที่รวมไว้ 3		
หมายเหตุการติดตั้ง 70	อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน		
หมึก	การวางกระดาษ 49		
คุณภาพงานพิมพ์, การแก้ปัญหา 120	การใช้ 50		
หมึกเลอะเทอะ, การแก้ปัญหา 120	ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 49		
หัวจดหมาย	ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 32		
โหมดฟิวเซอร์ 153	ตัวเลือกการเย็บกระดาษ 50		
แหล่ง, กระดาษ 58	อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สอด้าน		
แหล่งข้อมูลถาวร 181	หน้าการใช้ 145		
โหมดกระดาษขนาดเล็ก 154	อุปกรณ์เสริมสำหรับพิมพ์งานสองด้าน		
โหมดประหยัด	์ การตั้งค่า 150		
การเปิดหรือปิด 159	อุปกรณ์เสริมในการจัดการกับกระดาษ		
หน่วงเวลา, การตั้งค่า 156	์ การแก้ปัญหา 92		
โหมดประหยัดพลังงาน	เอกสารสำคัญ 2		
delay, การตั้งค่า 15	เอกสารอ้างอิ้ง 2		
การเปิดหรือปิด 16	แอดเดรส, เครื่องพิมพ์		
โหมดประหยัดแบตเตอรี่	Macintosh, การแก้ปัญหา 131		
ข้อกำหนดรายละเอียดของกำลังไฟฟ้า 164	ไอพี แอดเดรส <sup>*</sup> 13		
โหมดพิมพ์เต็มขอบกระดาษ 150			
โหมดฟิวเซอร์ 37			



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj2410 www.hp.com/support/lj2420 www.hp.com/support/lj2430



Q5956-90963